

DAIKIN

Betjeningsvejledning

FTXS50FV1B

FTXS60FV1B

FTXS71FV1B

FTKS50FV1B

FTKS60FV1B

FTKS71FV1B

Varmepumpe - Vægmodel



LÆS FØR BETJENING

Delenes betegnelse.....	1
Forberedelse før drift.....	2

DRIFT

Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE.....	4
Justering af luftstrømmens retning.....	5
POWERFUL-drift.....	6
UDENDØRSENHED støjsvag drift.....	6
HOME LEAVE-drift	7
INTELLIGENT EYE-drift.....	8
TIMER-drift.....	9
ON TIMER.drift.....	9
UDENDØRSENHED QUIET drift.....	10



VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse og rengøring.....	11
-----------------------------------	----


FEJLFINDING

Fejlfinding.....	13
Sikkerhedsforanstaltninger.....	15

■ Indendørsenhed

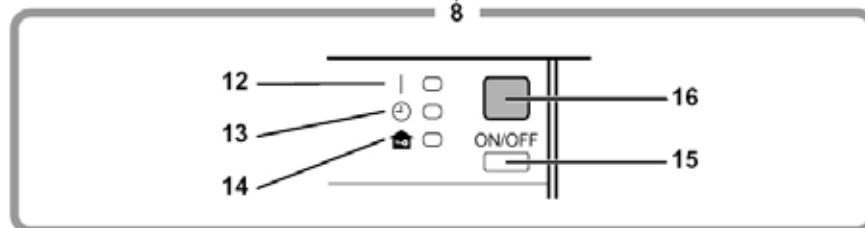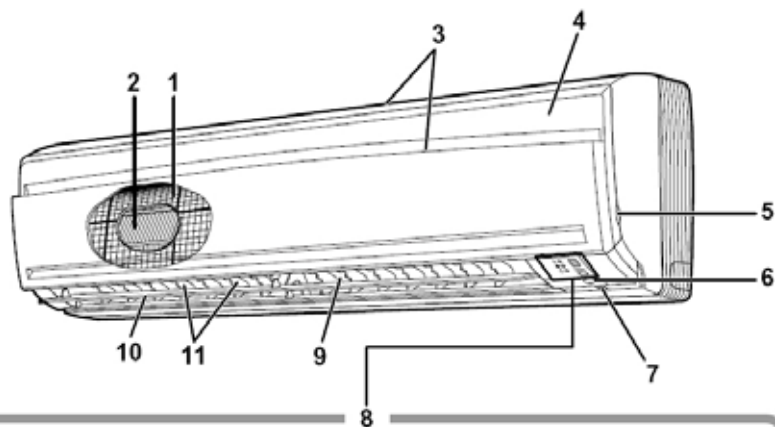

■ Udendørsenhed

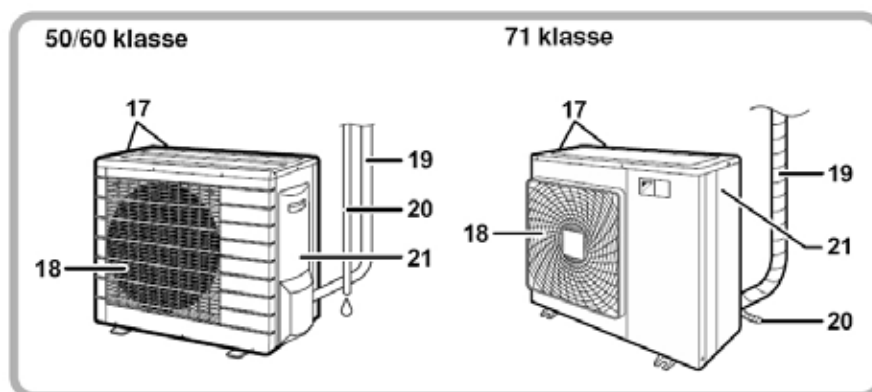

■ Indendørsenhed

1. Luftfilter

2. Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensingsfilter

3. Luftindtag

4. Frontpanel

5. Panelflig

6. INTELLIGENT EYE-føler:

- Registrerer menneskers bevægelser og skifter automatisk mellem normal drift og energibesparende drift.

7. Rumtemperaturføler:

- Den registrerer lufttemperaturen omkring enheden.

8. Display

9. Luftudtag

10. Klap (vandret blad):

11. Luftgæller (lodrette blade)

- Luftgællerne findes inde i luftudtaget.

12. Driftslampe (grøn)

13. TIMER-lampe (gul):

14. HOME LEAVE (forlade hjemmet) lampe (rød):

- Lyser, når du anvender HOME LEAVE-drift.

15. Indendørsenhed TIL/FRA-afbryder:

- Tryk på kontakten en gang for at starte anlægget. Tryk igen for at stoppe det.

• Driftstilstanden relaterer til følgende tabel.

	Til-stand	Temperatur-indstilling	Hastighed luftstrøm
FTKS	COOL	22°C	AUTO
FTXS	AUTO	25°C	AUTO

• Denne afbryder er nyttig, hvis fjernbetjeningen mangler.

16. Signalmodtager:

- Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
- Når enheden modtager et signal, vil du høre en kort biplyd.
- Drift startbiip-biip
- Indstillinger ændret.....biip
- Driftstop.....biippiiip

■ Udendørsenhed

17. Luftindtag: (bagside og side)

18. Luftudtag

19. Kølemiddelrørledning og kabel til intern enhed

20. Drænslange

21. Jordklemme:

- Findes på indersiden af dette dæksel.

Udendørsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller.

■ Fjernbetjening

1. Signalsender:

- Sender signaler til indendørsenheden.

2. Display:

- Viser de aktuelle indstillinger:
(På denne illustration vises hver sektion med alle displays ON for at lette forklaringen.)

3. HOME LEAVE knap:

- til HOME LEAVE-drift

4. POWERFUL knap:

- til POWERFUL-drift

5. Knapper til TEMPERATUR-regulering

- Ændrer temperaturindstillingerne.

6. TIL/FRA knap (ON/OFF):

- Tryk på denne knap en gang for at starte anlægget.
Tryk igen for at stoppe det.

7. MODE-vælger knap:

- Bruges ved valg af driftstilstand.
(AUTO/TØRRE/KØLE/VARME/VENTILERE)

8. QUIET-knap:

- til støjsvag drift af udendørsenheden

9. Knap til ventilatorindstilling:

- Her justeres luftstrømmen.

10. FØLER-knap:

- til INTELLIGENT EYE-drift

11. SWING-knap:

- Justering af luftstrømmens retning

12. SWING-knap:

- Justering af luftstrømmens retning

13. Knap TIMER TIL:

14. Knap TIMER FRA:

15. Knap TIMER-indstilling

- Ændrer timerindstillingen.


16. Knap TIMER-annullering:

- Annullerer timerindstillingen.

17. CLOCK-knap:

18. RESET knap (nulstilling):


- Genstart enheden, hvis den fryser.

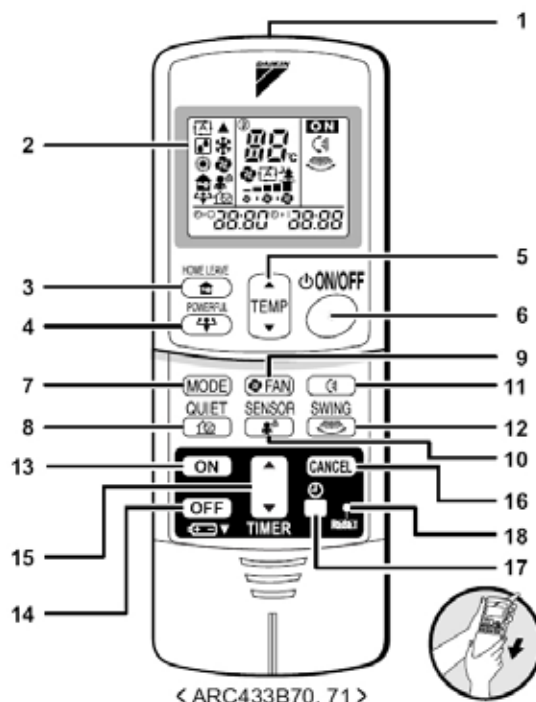

Forberedelse før drift


■ Ilægning af batterier

1. Lad frontdækslet glide bagud for at tage det af.
2. Ilæg to tør-batterier (LR03 AAA).
3. Sæt frontdækslet på som før.

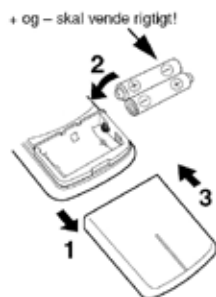


■ Brug af fjernbetjeningen

- For at kunne anvende fjernbetjeningen skal du rette senderen mod indendørsenheden. Hvis der er noget, som spærrer for signalet mellem enheden og fjernbetjeningen, såsom et gardin, virker enheden ikke.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke blive våd.
- Den maksimale kommunikationsafstand er ca. 7 m.

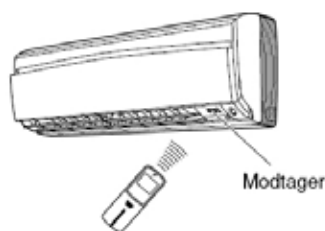

■ Fastgørelse af fjernbetjeningen på væggen

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Fastgør holderen på en væg, en søjle el. lign. med skruer, der fremskaffes lokalt.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

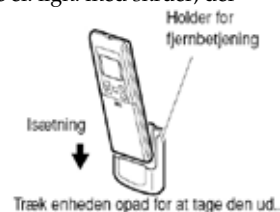

BEMÆRK




PAS PÅ! Berør ikke panelet med hænderne under drift (dvs. når panelet er åbent, åbnes eller lukkes).

■ Om batterier

- Når du skifter batterierne ud, skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge batterier på samme tid.
- Hvis ikke systemet skal anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Vi anbefaler, at man skifter batterier en gang om året, dog skal man, hvis fjernbetjeningens display lyser svagere, eller hvis modtagelsen forringes, udskifte batterierne med nye alkalibatterier. Brug af manganbatterier nedsætter levetiden.
- De medfølgende batterier er til brug af systemet i startfasen. Batteriernes levetid kan være kort alt afhængig af, hvornår klimaanlægget er fremstillet.

■ Om fjernbetjeningen

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys.
- Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe med en elektronisk starter i lokalet (såsom en lampe med inverter). Søg råd hos forhandleren, hvis dette er tilfældet.
- Hvis fjernbetjeningen aktiverer et andet apparat, skal man flytte apparatet et andet sted hen eller søge råd hos forhandleren.

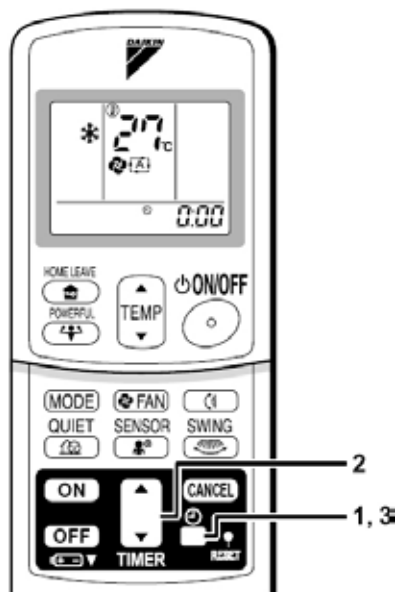

■ Indstilling af uret

1. Tryk på "CLOCK-knappen".

0:00 vises.

⌚ blinker.

2. Tryk på "TIMER-indstillingsknappen" for at indstille uret til det aktuelle tidspunkt.

Hvis man holder ▲ eller ▼-knappen nede, justeres tidsdisplayet hurtigt.

3. Tryk på "CLOCK-knappen".

⌚ blinker.

■ Sæt afbryderen på TIL

• Hvis man slår afbryderen TIL, åbnes klappen og lukkes igen. (Dette er normalt)

BEMÆRK

■ Tips vedrørende energibesparelse

• Pas på ikke at køle rummet for meget ned (varme det for meget op).

Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.

• Afdæk vinduerne med persienner eller gardiner.

Spærring af sollys og luft udefra gør kølingen (opvarmningen) mere effektiv.

• Tilstoppede luftfiltre nedsætter effektiviteten og medfører energitab. Rens filtrene en gang om ugen eller en gang hver anden uge.

■ Bemærk

• Klimaanlægget bruger altid 15-35 watt, selv når det ikke er i drift.

• Hvis du ikke anvender klimaanlægget i længere tid, f.eks. om foråret eller om efteråret, skal du slå afbryderen FRA.

• Anvend klimaanlægget under følgende forhold.

Anbefalet temperaturindstilling

For Køling: 26°C - 28°C

For opvarmning: 20°C - 24°C

Tilstand	Driftsbetingelser	Hvis driften fortsættes uden for dette interval
KØLE	Udendørstemperatur: RK(X)S: -10 til 46°C Indendørstemperatur: 18 til 32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. (I multisystemer kan den anvendes alene til at stoppe driften af udendørsenheden.) • Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.
VARME	Udendørstemperatur: RXS: -15 til 24°C Indendørstemperatur: 10 til 30°C	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften.
TØRRE	Udendørstemperatur: RK(X)S: -10 til 46°C Indendørstemperatur: 18 til 32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. • Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.

• Hvis anlægget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en sikkerhedsanordning afbryde systemet.



Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE

Klimaanlægget kører i den driftstilstand, som du vælger.

Fra og med næste gang, klimaanlægget tændes, vil det køre i den valgte driftstilstand.

■ For at starte

1. skal du trykke på "MODE-vælger-knappen" og vælge en driftstilstand.

- Hvert tryk på knappen flytter indstillingen af driftstilstanden en sekvens.

□ : AUTO

□ : TØRRE

✱ : KØLE

✱ : VARME

✱ : VENTILERE



2. Tryk på TIL/FRA-knappen.

- Driftslampen lyser og panelet åbner.



■ Standsning af anlægget

3. Tryk på TIL/FRA-knappen igen.

- Driftslampen slukkes og panelet lukkes

■ For at ændre temperaturindstillingen

4. skal du trykke på knappen til temperaturregulering.

TØRRE- eller VENTILERE-drift	AUTO- eller KØLE- eller VARME-drift
Indstillingen af temperaturen er ikke variabel.	Tryk på ▲ for at hæve temperaturen og tryk på ▼ for at sænke temperaturen.
	Indstil den temperatur, du ønsker. 27°C

■ For at justere luftstrømmen

5. skal du trykke på knappen til ventilatorindstilling.

TØRRE-drift	AUTO- eller VARME- eller KØLE- eller VENTILERE-drift
Justeringen af luftstrømmen er ikke variabel.	Der findes fem niveauer fra □ til □ plus □ og □ for justering af luftstrømmen.

• Støjsvag drift af indendørsenhed

Når luftstrømmen er sat til □, vil indendørsenheden køre mere støjsvagt.

Benyt dig af dette for at sænke støjniveauet.

Enheden kan tabe effekt, når luftstrømmen er justeret til et lavt niveau.

BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende VARME-drift

- Da klimaanlægget opvarmer rummet ved at trække udendørs luft ind, sænkes varmekapaciteten ved lav udendørs temperatur.

Hvis varmeeffekten er utilstrækkelig, anbefaler vi brug af en ekstra varmeanordning i kombination med klimaanlægget.

- Varmepumpesystemet opvarmer rummet ved at cirkulere varm luft rundt i hele rummet.

Efter start af varmedrift går der et stykke tid, før rummet er varmet op.

- Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket sænker varmekapaciteten.

I dette tilfælde skifter systemet til afrimning for at fjerne frosten.

- Under afrimningen afgiver indendørsenheden ikke varm luft.

■ Bemærkninger vedrørende KØLE-drift

- Når indendørs- og udendørstemperaturen er høj, vil effekten på klimaanlægget falde.

■ Bemærkninger vedrørende TØRRE-drift

- Computer-chip'en vil søge at fjerne fugten fra rummet samtidig med, at temperaturen så vidt muligt bibeholdes.

Chip'en kontrollerer automatisk temperatur og ventilationsstyrke, hvorfor manuel justering af disse funktioner ikke er mulig.

■ Bemærkninger vedrørende AUTO-drift

- I AUTO-drift vælger systemet en temperaturindstilling og en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) baseret på rumtemperaturen ved driftstart.

- Systemet genvælger automatisk indstillinger med regelmæssige mellemrum for at bringe rumtemperaturen til brugerindstillet niveau.

- Hvis du ikke bryder dig om AUTO-drift, kan du manuelt vælge den driftstilstand og de indstillinger, du foretrækker

■ Bemærkninger vedrørende justering af luftstrømmen

- Ved lav luftgennemstrømning, er køleeffekten (varmeeffekten) også mindre.

Du kan justere luftstrømmens retning med henblik på højere komfort.

Du kan justere luftstrømmens retning med henblik på højere komfort.

1. tryk på "SWING-knappen ".

- vises på LCD og klapperne begynder at dreje.

- Klappen vil standse.


-  forsvinder fra LCD.

3. Tryk på "SWING-knappen".
vises på LCD.

4. Når gællerne har nået den ønskede position, skal man trykke på "SWING-knappen" igen.
Klapperne vil standse.
forsvinder fra LCD.

1, 2

1. 3. tryk på "SWING-knappen  og på "SWING-knappen :  " eller  " displayet vil lyse, og klapperne og gællerne vil bevæge sig efter tur.

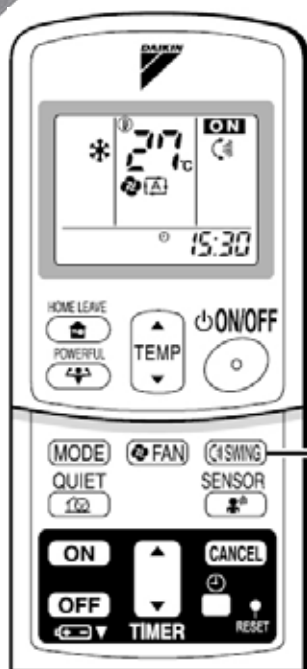

2. 4. Tryk enten på "SWING-knappen " eller på "SWING-knappen ".

■ **BEMÆRK**

- Brug altid en fjernbetjening til at justere luftgællernes vinkel. En ventilator roterer ved høj hastighed inde i luftudtaget.

- NårSWING-knappen er aktiveret, afhænger klappernes drejebane af driftstilstanden. (Se fig.)Tredimensionel (3-D) Airflow
- Ved brug af tredimensionel airflow cirkuleres koldluft, som har en tendens til at samle sig i bunden af et rum, og varm luft, som har en tendens til at samle sig nær loftet, og dette hindrer, at der dannes kolde eller varme områder.

■ *BEMÆRK*

- Brug altid en fjernbetjening til at justere klappernes vinkel. Hvis du prøver at ændre vinklen manuelt, når klapperne drejer, kan mekanismen ødelægges. • Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En ventilator roterer ved høj hastighed inde i luftudtaget.





POWERFUL-drift

POWERFUL-drift maksimerer hurtigt køleeffekten (varmeeffekten) i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

■For at starte POWERFUL-drift


1.skål du trykke på POWERFUL-knappen.

- POWERFUL-drift afsluttes om 20 minutter. Systemet kører herefter automatisk videre med de indstillinger, der blev anvendt før POWERFUL-driften.
- Når POWERFUL-driften anvendes, er der nogle funktioner, som ikke er tilgængelige.
- vises på LCD.

■For at standse POWERFUL-drift

2.skål du trykke på POWERFUL-knappen igen.

- forsvinder fra LCD.

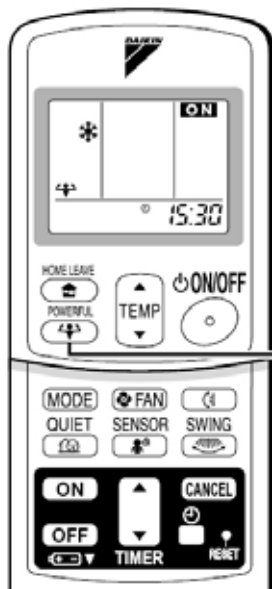

BEMÆRK

■Bemærkninger vedrørende POWERFUL-driften

- POWERFUL-drift kan ikke anvendes sammen med ECONO- eller QUIET-drift (støjsvag drift). Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
- POWERFUL-drift kan kun indstilles, når enheden kører. Ved aktivering af drift/stop-knappen annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD.
- I KØLE- og VARME-drift
For at maksimere køleeffekten (varmeeffekten) skal udendørsenhedens kapacitet øges, og luftstrømmen skal sættes på maksimum. Temperaturindstillingerne og luftstrømmens indstillinger er ikke variable.
- I TØRRE-drift
Temperaturindstillingen sænkes 2,5°C og luftstrømmen øges en smule.
- I VENTILERE-drift
Luftstrømmen sættes på maksimum.

UDENDØRSENHED støjsvag drift

UDENDØRSENHED støjsvag drift sænker støjniveauet for udendørsenheden ved at ændre frekvens og ventilatorhastighed på udendørsenheden. Denne funktion er hensigtsmæssig om natten.

■For at starte UDENDØRSENHED støjsvag drift

1.skål du trykke på QUIET-knappen.

- vises på LCD.

■For at annullere UDENDØRSENHED støjsvag drift


2.skål du trykke på QUIET-knappen igen.

- forsvinder fra LCD.

BEMÆRK

■Bemærkninger vedrørende UDENDØRSENHED støjsvag drift

- Hvis der anvendes et multisystem, vil denne funktion kun kunne benyttes, når UDENDØRSENHED støjsvag drift er defineret på alle benyttede indendørsenheder.
- Denne funktion er tilgængelig i KØLE-, VARME- og AUTO-drift. (Ikke tilgængelig i VENTILERE- og TØRRE-drift.)
- POWERFUL-drift og UDENDØRSENHED støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.

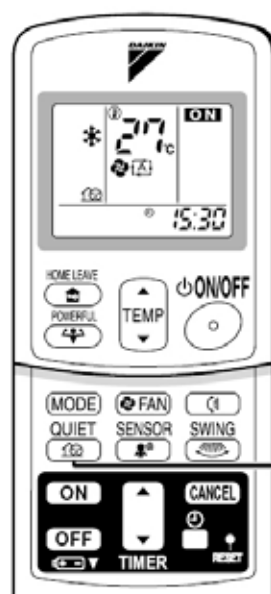


HOME LEAVE-drift

HOME LEAVE-drift er en funktion, som gør det muligt for dig at lagre dine foretrukne temperaturindstillinger og indstillinger af luftstrømmen.

■ For at starte HOME LEAVE-drift

1. skal du trykke på HOME LEAVE-knappen:

- "🏠" vises på LCD.
- HOME LEAVE-lampen lyser.



■ For at annullere HOME LEAVE-driften

2. skal du trykke på HOME LEAVE-knappen igen.

- Nu slukkes HOME LEAVE-lampen.
- "🏠" forsvinder fra LCD.

Før du anvender HOME LEAVE-drift.

■ Indstilling af temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift

Når du anvender HOME LEAVE-drift første gang, skal du indstille temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift. Gem værdier for din foretrukne temperatur og luftstrøm.

	Første indstilling		Indstilleligt område	
	Temperatur	Luftstrøm	Temperatur	Luftstrøm
Køling	25°C	AUTO	18-32°C	5 trin, AUTO og QUIET
Opvarmning	25°C	AUTO	10-30°C	5 trin, AUTO og QUIET

1. Tryk på HOME LEAVE-knappen: Se efter, om "🏠" vises på fjernbetjeningens display.

2. Justér den definerede temperatur med "▲" eller "▼" efter eget valg.

3. Justér luftstrømmen med VENTILERE-knappen efter eget valg.

Home leave-drift vil køre med disse indstillinger næste gang, du anvender enheden. For at ændre de lagrede informationer skal du gentage trin 1 – 3.

■ Hvad er HOME LEAVE-drift

Er der en indstillet temperatur og luftstrøm, som er den mest komfortable, en indstillet temperatur og luftstrøm, som du anvender oftest? HOME LEAVE-drift er en funktion, som gør det muligt for dig at lagre dine foretrukne temperaturindstillinger og indstillinger af luftstrømmen. Du kan starte din foretrukne driftstilstand ved at trykke på HOME LEAVE-knappen på fjernbetjeningen. Funktionen er hensigtsmæssig i følgende situationer.

■ Kan anvendes i følgende tilfælde.

1. Som en energispare-tilstand

Indstil temperaturen 2-3° højere (køling) eller lavere (opvarmning) end normalt. Indstilling af ventilationsstyrken til det laveste niveau gør det muligt at anvende enheden i energispare-tilstand. Også hensigtsmæssig, når du er ude eller sover.

• Hver dag, før du forlader huset...



Når du går ud, skal du trykke på HOME LEAVE-driftsknappen, hvorefter klimaanlægget justerer kapaciteten for at opnå den forudindstillede temperatur for HOME LEAVE-drift.




Når du kommer tilbage, træder du ind i et tilpas luftkonditioneret lokale.



Tryk på HOME LEAVE-driftsknappen igen, og klimaanlægget justerer kapaciteten til den forudindstillede temperatur for normal drift.

• Før du går i seng...

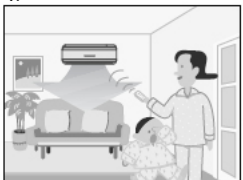

Indstil enheden til HOME LEAVE-drift, før du forlader dagligstuen for at gå i seng.



Enheden holder temperaturen i rummet på et komfortabelt niveau, mens du sover.



Når du kommer ind i dagligstuen om morgenen, vil temperaturen være lige tilpas. Ved frakobling af HOME LEAVE-drift, vil temperaturen igen indstilles til niveauet for normal drift. Selv den koldeste vinter vil ikke være noget problem!

2. Anvendelse som favorit-indstilling

Når du har lagret de indstillinger for temperatur og luftstrøm, som du anvender mest, kan du kalde dem frem igen ved at trykke på HOME LEAVE-knappen. Du behøver ikke at udføre vanskelige fjernbetjeningsfunktioner.

NB

• Når temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift en gang er blevet indstillet, vil disse værdier blive anvendt, hver gang HOME LEAVE-driften benyttes i fremtiden. Se afsnittet "Før du anvender HOME LEAVE-drift." på side 16 ovenfor vedrørende ændring af disse indstillinger.

• HOME LEAVE-drift er kun mulig i forbindelse med KØLE- og VARME-drift. Kan ikke anvendes i forbindelse med AUTO-, TØRRE- og VENTILERE-drift.

• HOME LEAVE-drift kører i overensstemmelse med den forudgående driftstilstand (KØLE eller VARME), før HOME LEAVE-driften defineres.

• HOME LEAVE-drift og POWERFUL-drift kan ikke anvendes samtidigt. Den knap, der sidst har været aktiveret, har forrang.

• Driftstilstanden kan ikke ændres, mens HOME LEAVE-drift anvendes.

• Hvis anlægget standses i HOME LEAVE-drift med fjernbetjeningen eller med TIL/FRA-afbryderen for indendørsenheden, bliver "🏠" stående på displayet på fjernbetjeningen.

INTELLIGENT EYE Drift

“INTELLIGENT EYE” er en infrarød føler, der registrerer menneskers bevægelser.

■ For at starte INTELLIGENT EYE-driften

1. skal man trykke på “SENSOR-knappen”.

- “” vises på LCD.

■ For at annullere INTELLIGENT EYE-driften

2. skal man trykke på “SENSOR-knappen” igen.

- “” forsvinder fra LCD.

[EKSEMPEL]

Når der er nogen i lokalet

- Normal drift.




Når der ikke er nogen i lokalet

- 20 min. efter, start af energibesparende drift.



Når der kommer nogen tilbage til lokalet

- Tilbage til normal drift.

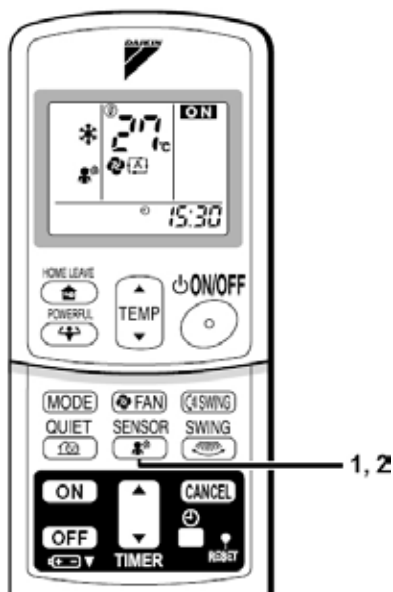


Brug af “INTELLIGENT EYE” er hensigtsmæssig med henblik på energibesparelse

■ Energibesparende drift

- Justér temperaturen -2°C i varme/ $+2^{\circ}\text{C}$ i køle/ $+2^{\circ}\text{C}$ i tørre-drift i forhold til den indstillede temperatur.
- Sænk luftgennemstrømningen en smule i ventilere-drift. (Kun i VENTILERE-drift)

Bemærkninger vedrørende “INTELLIGENT EYE”

- Der er følgende anvendelsesområde.

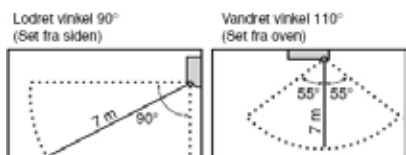

- Føleren kan have problemer med at registrere objekter, der bevæger sig, mere end 7 m væk. (Kontrollér anvendelsesområdet)
- Følerens detekteringsevne ændrer sig i forhold til monteringen af indendørsenheden, i forhold til hvor hurtigt forbi passerende går forbi, temperaturområdet osv.
- Føleren kan også ved en fejltagelse registrere kæledyr, solskin, blafrende gardiner og lys, der reflekteres i spejle i forbindelse med forbi passerende.
- INTELLIGENT EYE-driften fortsætter ikke i powerful-drift.
- Night set mode fortsætter ikke, når man bruger INTELLIGENT EYE-drift.

PAS PÅ

- Placér ikke store objekter nær ved føleren.
Hold også varmeenheder eller luftbefugtere væk fra følerens detekteringsområde. Denne føler kan detektere objekter, som den ikke burde detektere, samt ikke detektere objekter, som den burde detektere.
- Slå ikke på INTELLIGENT EYE-føleren og skub den ikke hårdt. Dette kan medføre ødelæggelse og driftsfejl.

TIMER-drift

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- eller frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF TIMER og ON TIMER kombineret.

■ Brug af OFF TIMER-drift

- Kontroller, at uret er indstillet rigtigt. Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt.

1. Tryk på OFF TIMER-knappen.

0:00 vises.


0:00 blinker.

2. Tryk på "TIMER-indstillings-knappen", indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på OFF TIMER-knappen igen.

- TIMER-lampen lyser.



■ For at annullere OFF TIMER-driften

4. skal du trykke på CANCEL-knappen.

- Nu slukkes TIMER-lampen.

Bemærkninger

- Når TIMER indstilles, vises det aktuelle tidspunkt ikke.
- Når du en gang har indstillet ON- og OFF TIMER, gemmes indstillingerne i hukommelsen. (Hukommelsen slettes, når batterierne i fjernbetjeningen skiftes ud)
- Når man styrer enheden via ON/OFF Timer, kan den aktuelle driftstid variere fra det tidsrum, som brugeren har indtastet. (Maks. ca. 10 minutter)

■ NIGHT SET MODE (drift indstillet til nat)

Når OFF TIMER er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved KØLE, 2,0°C ned ved VARME) for at forebygge en for høj grad af køling (opvarmning) og sikre, at man sover godt.

■ Brug af ON TIMER-drift

- Kontroller, at uret er indstillet rigtigt. Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt.

1. Tryk på ON TIMER-knappen.

6:00 vises.

6:00 blinker.

2. Tryk på "SELECT-knappen", indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på ON TIMER-knappen igen.

- TIMER-lampen lyser.



■ For at annullere ON TIMER-drift

4. skal du trykke på CANCEL-knappen.

- Nu slukkes TIMER-lampen.

■ Kombineret brug af ON TIMER og OFF TIMER

- Et eksempel på indstilling i forbindelse med kombination af de to timere vises nedenfor.

(Eksempel)


Aktuelt tidspunkt: 23:00

(Enhed i drift)

OFF TIMER 0:00 *

ON TIMER 7:00 *

* = kombineret

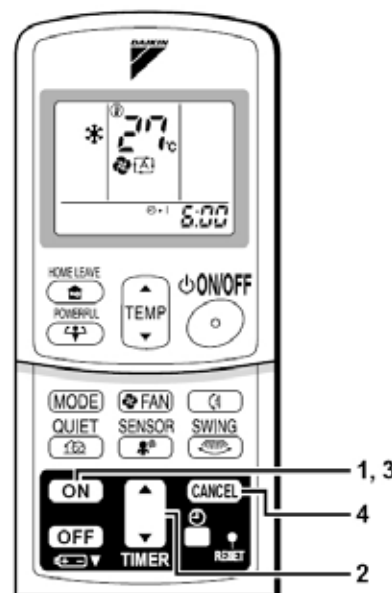

BEMÆRK

■ Justér timeren igen i følgende tilfælde.

- Efter at en afbryder er blevet slået FRA.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i fjernbetjeningen.



■ UDENDØRSENHED QUIET-drift

1. Med indstilling af prioriteret rum, men inaktivt, eller ikke til stede

Når du anvender funktionen UDENDØRSENHED QUIET-drift sammen med multisystemet, skal du indstille alle indendørsenheder til UDENDØRSENHED QUIET-drift med brug af enhedernes fjernbetjeninger.

Når du sletter UDENDØRSENHED QUIET-drift, skal du slette på en af indendørsenhederne med brug af fjernbetjeningen.

Displayet for UDENDØRSENHED QUIET-drift ses dog stadig på fjernbetjeningerne til enhederne i de andre rum.

Vi anbefaler, at du frakobler alle rum med fjernbetjeningerne til disses enheder.

2. Med aktiv indstilling af prioriteret rum

Se "Indstilling prioriteret rum" nedenfor.

■ Låst drift køle-/varmedrift (kun ved modeller med varmepumpe)

Låst drift køle-/varmedrift kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance. Låst drift køle-/varmedrift tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Denne funktion er hensigtsmæssig, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

■ Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance. Rummet defineret som det prioriterede rum, har forrang i følgende situationer;

1. Prioritering af driftstilstand

Da driftstilstanden for det prioriterede rum har forrang, kan brugeren vælge en anden driftstilstand for andre rum.

<Eksempel>

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.

KØLE-drift er valgt i rum A, følgende driftstilstande i rum B, C og D:

Driftstilstand i rum B, C og D	Status for rum B, C og D, når enheden i rum A er i KØLE-drift
KØLE eller TØRRE eller VENTILERE	Aktuel driftstilstand opretholdes
VARME	Enheden går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
AUTO	Hvis enheden er sat til KØLE-drift, fortsætter driften. Hvis enheden er sat til VARME-drift, går den i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

2. Prioritering med anvendt POWERFUL-drift

<Eksempel>

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet. Indendørsenhederne i rum A, B, C og D er alle i drift. Hvis enheden i rum A går i POWERFUL-drift, vil driftskapaciteten blive koncentreret i rum A. I dette tilfælde kan køleeffekten (varmeeffekten) nedsættes en smule på enhederne i rum B, C og D.

3. Prioritering med anvendt UDENDØRSENHED støjsvag drift

<Eksempel>

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet. Hvis du alene indstiller enheden i rum A til QUIET-drift, starter klimaanlægget UDENDØRSENHED støjsvag drift. Du behøver ikke at indstille alle benyttede indendørsenheder til QUIET-drift.



Vedligeholdelse og rengøring



Før du rengør anlægget, skal du standse driften og slå afbryderen FRA.

Enheder


■ Indendørsenhed, udendørsenhed og fjernbetjening

1. Tør enhederne af med en tør blød klud.

■ Frontpanel

1. Åbn frontpanelet.

- Hold panelet med de to flige i siderne og løft det, indtil det standser med et klik.

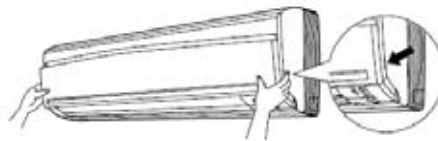

2. Tag frontpanelet af.

- Åbn frontpanelet yderligere, idet du presser det enten mod venstre eller højre og trækker det imod dig. Dette vil frigøre den roterende låsetap på den ene side. Frigør herefter den roterende låsetap på den anden side på samme måde.




3. Rengøring af frontpanelet.

- Tør det af med en blød klud gennemvædet med vand.
- Anvend kun neutrale rengøringsmidler.
- Hvis man vasker panelet med vand, skal man tørre det med en klud og lade det tørre helt i skyggen efter vask.

4. Montering af frontpanelet

- Ret de roterende låsetappe til i forhold til slidserne på venstre og højre side af frontpanelet og skub dem herefter hele vejen ind.
- Luk frontpanelet langsomt. (Tryk på panelet på begge sider og i midten.)

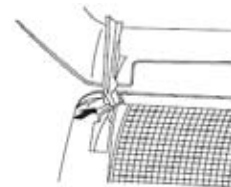


- Rør ikke ved metaldelene i indendørsenheden. Hvis du rører ved disse dele, kan du komme til skade.
- Når du tager frontgitteret af og sætter det på, skal du bruge en robust og stabil skammel og være forsigtig.
- Når du tager frontgitteret af og sætter det på, skal du holde godt fast for ikke at tabe det.
- Brug ikke vand over 40°C ved rengøring, ej heller renset benzin, motorbenzin, fortynder eller andre flygtige olier, poleremidler, skurebørster eller andre håndredskaber.
- Efter endt rengøring skal du sikre dig, at frontgitteret sættes rigtigt på.

Filtre

1. Åbn frontpanelet.


2. Tag luftfiltrene ud.

- Pres fligen midt for hvert luftfilter en smule opad og træk ned.

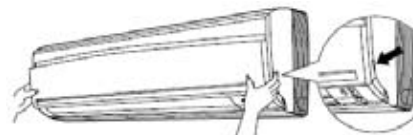

3. Tag titanium-apatit fotokatalytisk luft-rensningsfilteret ud.

- Tryk toppen af luftrensningsfilteret på fligene (3 flige i toppen).
Pres herefter bunden af filteret en smule opad og herefter på fligene (3 i bunden).

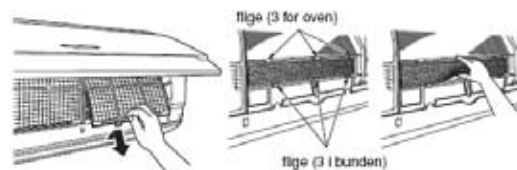

4. Rens eller udskift begge filtre. Se nedenfor.

Se nedenfor.

5. Sæt luftfilter og titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter i igen og luk frontpanelet.

- Tryk på frontpanelet på begge sider og i midten.



■ Luftfilter

1. Vask luftfiltrene med vand eller rens dem med en støvsuger.

- Hvis ikke støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand, hvorefter man skal lade dem tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

■ Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter

Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter kan vedligeholdes ved at vaske det med vand en gang hver 6. måned. Vi anbefaler udskiftning af dette filter hvert 3. år.



[Vedligeholdelse]

1. Støvsug støv ud og vask forsigtigt med vand
2. Hvis det er meget snavset skal det stå i 10 og 15 minutter i vand iblandet et neutralt rengøringsmiddel.
2. Fjern ikke filteret fra rammen, når det vaskes med vand.
4. Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen.
5. Da materialet er af papir, skal du ikke forsøge at vride filteret for at fjerne vandet.



[Udskiftning]

1. Fjern fligene på filterrammen og skift filteret ud med et nyt.

- Bortskaf det gamle filter som brændbart affald.

BEMÆRK

- Drift med tilsmudsede filtre:

- (1) ingen desodorisering af luft.
- (2) ingen rensning af luft.
- (3) medfører dårlig opvarmning eller køling.
- (4) kan medføre lugtgener.

- Kontakt den forhandler, som solgte klimaanlægget ved bestilling af titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter.

- Bortskaf det gamle filter som brændbart affald.

Reservedelsnavn	Reservedelsnr.
Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter (med ramme) 1 sæt	KAF952B42

Kontrol

Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehør på udendørsenheden er nedbrudt eller korroderet.
Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørs- og udendørsenhederne.
Kontrollér, om det afledte vand løber let ud af drænslangen i KØLE- eller TØRRE-drift. • Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der være en vandlækage på indendørsenheden. Stands driften og kontakt service, hvis det er tilfældet.

■ Før en lang periode, hvor anlægget står stille

1. Kør "kun ventilere"-funktionen i flere timer på en solskinsdag for at tørre anlægget indvendigt.

- Tryk på "MODE-knappen" og vælg ventilere-drift.
- Tryk på TIL/FRA-knappen og start driften.

2. Slå afbryderen fra på rummets klimaanlæg efter drift.

3. Rens luftfiltrene og monter dem igen.

4. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.



Fejlfinding

Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget.

Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre forhold. Du kan fortsat anvende anlægget.

Hændelse	Forklaring
Driften starter ikke hurtigt. •Når TIL/FRA-knappen blev aktiveret igen kort tid efter driftsstop. •Når driftstilstanden blev valgt igen.	•Dette er for at beskytte klimaanlægget. Du skal vente ca. 3 minutter.
Der strømmer ikke varm luft ud kort tid efter start af varmedrift.	•Klimaanlægget varmer op. Du skal vente mellem 1 og 4 minutter. (Systemet er beregnet til først at påbegynde luftafladningen, når det har nået en vis temperatur.)
Varmedriften standser pludseligt, og der høres en susende lyd.	•Systemet fjerner frost på udendørsenheden. Du skal vente mellem 4 og 12 minutter.
Udendørsenheden afgiver vand eller damp.	■I VARME-drift •Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller damp, når klimaanlægget er i afrimnings-drift. ■I KØLE- eller TØRRE-drift •Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og dråbefang.
Der trænger dis ud af indendørsenheden.	■Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den kolde luftstrøm i køldriften. ■Dette skyldes, at luften i rummet køles af varmeveksleren, og at den fortætter under afrimning.
Indendørsenheden afgiver lugt.	■Dette forekommer, når lugt i rummet eller fra møbler eller cigaretter optages i enheden og udledes sammen med luftstrømmen. (Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du får en tekniker til at vaske indendørsenheden. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.)
Den udendørs ventilator roterer, når klimaanlægget ikke er i drift.	■Efter standsning af driften: •Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere i yderligere 60 sekunder for at beskytte systemet. ■Når klimaanlægget er slukket: •Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder udendørsventilatoren at rotere for at beskytte systemet.
Anlægget standser pludseligt. (Driftslampen er tændt)	■For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften ved et pludseligt, stort spændingsudsving. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Kontroller én gang til

Kontroller én gang til før du ringer efter en reparatør.

Hændelse	Forklaring
Klimaanlægget kører ikke (Driftslampen er slukket)	•Er der en afbrudt hovedafbryder eller en sprunget sikring? •Er der strømsvigt? •Er batterierne sat i fjernbetjeningen? •Er tidsindstillingen korrekt?
Køleeffekten (varmeeffekten) er ringe.	•Er luftfiltrene rene? •Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne? •Er temperaturindstillingen rigtig? •Er vinduer og døre lukkede? •Er luftstrømmen og luftretningen indstillet rigtigt?
Driften standses pludseligt. (Driftslampen blinker)	•Er luftfiltrene rene? •Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne?Rens luftfiltrene eller fjern hindringer og slå afbryderen FRA. Slå herefter afbryderen TIL igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du købte klimaanlægget. •Er driftstilstanden den samme for indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden i multisystemet?Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille alle indendørsenheder til samme driftsmåde og se efter, om lamperne blinker.Sæt endvidere, hvis driftstilstanden er AUTO, alle indendørsenheder i driftstilstanden KØLE eller VARME et øjeblik, og se igen efter, om lamperne virker normalt.Hvis lamperne holder op med at blinke efter gennemførelsen af ovennævnte trin, er der ikke driftsfejl.
Unormal funktion under drift.	•Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen FRA, slå den TIL igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen.



ADVARSEL

■ Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse driften og slå afbryderen FRA. Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk stød eller brand. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

■ Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget. Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.

- Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
- Der høres en unormal lyd under driften.
- Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra
- En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal.
- Der lugter brændt.
- Der trænger vand ud af indendørsenheden.



Slå afbryderen FRA og ring til kundeservice.

■ Efter strømsvigt

Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

■ Lyn

Hvis lynet slår ned i området, skal du standse driften og slå afbryderen FRA for at beskytte systemet.

Krav til bortskaffelse



Deres klimaanlæg er mærket med dette symbol. Dette betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg ikke på selv at afmontere systemet. Afmontering af klimasystemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser. Klimaanlæg skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper De med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information. Man skal tage batterierne ud af fjernbetjeningen og bortskaffe dem separat i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.

Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse

Under visse driftsbetingelser kan klimaanlægget blive tilstoppet indvendigt efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget, udover den regelmæssige rengøring udført af bruger. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.


Kølemiddeltype: R410A

GWP(1) værdi: 1975

(1) GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning.

Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

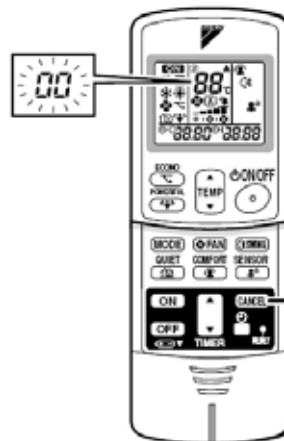

Timer cancel-knap
Annulerer timerindstillingen.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren kan finde den.
- Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op.
- Af sikkerhedshensyn skal brugeren læse følgende vigtige punkter grundigt.
- I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Du skal følge anvisningerne nævnt under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med hensyn til sikkerheden.

 ADVARSEL	 PAS PÅ
Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage tingsskade, personskade eller tab af liv.	Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage mindre eller moderat tingsskade eller tilskadekomst.

	Gør aldrig dette.		Følg instruktionerne nøje.
	Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.		Klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) må aldrig blive vådt.
	Rør aldrig ved klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) med en våd hånd.		

ADVARSEL

- For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden.
- Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for luftstrømmen i for lang tid ad gangen.
- Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftudtaget eller -indtaget. Da ventilatoren kører med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.
- Forsøg ikke på selv at reparere, flytte, ændre eller genopsætte klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk stød, brand osv. Kontakt din Daikin-forhandler for at få råd og vejledning.

- Kølemidlet, som anvendes i klimaanlægget, er ufarligt. Selvom der ikke burde forekomme lækage, skal man, hvis der alligevel trænger kølemiddel ind i lokalet, sikre sig, at det ikke kommer i kontakt med brændere eller gasfyr, petroleumsovne eller gaskomfurer.
- Hvis klimaanlægget ikke køler (varmer) ordentligt, kan det skyldes, at der trænger kølemiddel ud, og derfor skal du kontakte din forhandler. Når du foretager reparationer, hvor der også tilsættes kølemiddel, skal du kontrollere den tilsatte mængde sammen med vort personale.

- Prøv ikke på selv at installere klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre vandlækage, elektrisk stød osv. Kontakt forhandleren eller en kvalificeret fagmand vedrørende installationen.

- For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal du standse driften og slå afbryderen fra, hvis du opdager noget usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt. Ring til din forhandler for at få vejledning.

- Alt afhængigt af omgivelserne kan det være nødvendigt at installere en jordafledningsafbryder. Hvis jordafledningsafbryderen mangler, kan det resultere i elektrisk stød.

PAS PÅ

- Klimaanlægget skal jordforbindes. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Forbind ikke jordkablet med et gasrør, et vandrør, en lynafleder eller et telefon-jordkabel.

- For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

- Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

- Placer ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under indendørsenheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på grund af varmen.

- Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.

- Undlad at sidde eller stå på den udendørs enhed. Placer ikke objekter på enheden og fjern ikke ventilatorafskærmningen, da det kan være farligt.

- Placer ikke objekter, som ikke kan tåle fugt, under den indendørs eller udendørs enhed. Under visse omstændigheder kan fugten i luften danne kondens og dryppe.

- Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings.

- Rør ikke ved luftindtaget og aluminiumlamellerne på udendørsenheden. Du kan komme til skade.

- Enheden og udstyret må ikke benyttes af børn eller svagelige personer uden overvågning.

- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden/udstyret.

- For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder sammen med klimaanlægget.

- Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra eller trække forsyningsstikket ud.

- Tilslut ikke klimaanlægget til en strømforsyning, der afviger fra den specificerede. Det kan medføre driftsfejl eller brand.

- Monter drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.

- Placer ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.

- Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder.

- Vask ikke indendørsenheden med overdreven brug af vand, brug kun en klud med en anelse vand.

- Placer ikke objekter såsom beholdere med vand eller andet oven på enheden. Vand kan trænge ind i enheden og ødelægge elektrisk isolering, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Placering

- Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren.

- Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.

- Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder.

- Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder.

- Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.

- Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning.

Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener.

- Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor.

- Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker støj eller vibration fra driften.

- Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elarbejde

- Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget.

Flytning af systemet

- Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren, hvis omplacering er påkrævet i forbindelse med flytning eller ombygning.

DAIKIN

Tillykke med din nye varmepumpe



Kontakt din varmepumpeleverandør