



Betjeningsvejledning

FVXG25K2V1B

FVXG35K2V1B

FVXG50K2V1B

**Varmepumpe
Design Gulvmodel**



Egenskaber

Giver dig en rigtig god komfort og sparer energi



STRÅLEVARME

Drift med strålevarme giver et behageligt klima med støjsvag og ikke-strømførende opvarmning som et supplement til VARME-drift. Overfladen på strålevarmepanelet varmes op, og strålevarmen opvarmer luften i rummet. Den varme luft, som cirkuleres langsomt, varmer hele rummet op til en behagelig temperatur. ►Side 12



WEEKLY TIMER

Du kan gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag i forhold til din families livsstil. WEEKLY TIMER-funktionen gør det muligt for dig at indstille til/fra-tid og den ønskede temperatur. ►Side 21

Andre funktioner



ECONO

Denne funktion muliggør effektiv drift ved at begrænse maks. strømforbrug. Det er hensigtsmæssigt, når man bruger klimaanlægget og andet elektrisk udstyr samtidigt. ►Side 18



UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker støjniveauet for udendørs-enheden. Dette er hensigtsmæssigt af hensyn til dine naboer. ►Side 17

Indhold

■ Læs før betjening

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Delenes benævnelse	5
Forberedelse før drift	9

■ Drift

 Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE	11
 Drift med strålevarme	12
 Temperaturindstilling	13
 Justering af luftstrømmens retning og intensitet	14
 POWERFUL-drift	16
 UDENDØRSENHED STØJSVAG drift	17
 ECONO-drift	18
 OFF TIMER-drift	19
 ON TIMER-drift	20
 WEEKLY TIMER -drift	21

■ Tilslutning af flere forbindelser

Bemærkning vedrørende multisystem	27
---	----

■ Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og rengøring	29
------------------------------------	----

■ Fejlfinding

Fejlfinding	34
-------------------	----

Sikkerhedsforanstaltninger

- Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren kan finde den.
- Læs sikkerhedsanvisningerne i denne manual omhyggeligt, før du anvender enheden.
- Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. Begge advarselstyper indeholder vigtig information om sikkerheden. Man skal følge samtlige anvisninger.

 ADVARSEL	 PAS PÅ
Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskaade eller dødsfald.	Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskaade, som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

 Forsøg aldrig at udføre denne handling.	 Man må aldrig påføre vand på klimaanlægget eller på fjernbetjeningen.
 Følg instruktionerne nøje.	
 Der skal etableres en jordforbindelse.	 Rør aldrig ved klimaanlægget eller fjernbetjeningen med våde hænder.

- Opbevar denne manual et tilgængeligt sted, så du kan få fat på den, når det er nødvendigt. Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, skal manualen følge med.

ADVARSEL

-  • For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden.
- Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm luft fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, der er for kold eller for varm, kan være skadeligt for dit helbred.
- Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Hvis man kommer i berøring med vingerne på klimaanlæggets højhastighedsventilator, kan det medføre driftsfejl på eller beskadigelse af klimaanlægget og risiko for tilskadekomst.
- Forsøg ikke på selv at reparere, adskille, installere eller ændre klimaanlægget, da det kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en antændelig spray i nærheden af klimaanlægget, da det kan medføre brand.
-  • Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at det ikke danner kold eller varm luft, kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt forhandleren for at få hjælp. Kølemedlet i klimaanlægget er sikkert, og lækage forekommer normalt ikke. I tilfælde af lækage kan der dog dannes skadelige gasser, hvis kølemedlet kommer i kontakt med en åben brænder, et varmeapparat eller et komfur. Du skal lade være med at bruge anlægget, indtil en kvalificeret montør har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.
- Forsøg ikke på selv at montere eller reparere klimaanlægget. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller fagfolk inden for installation og vedligeholdelse.
- Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din lokale forhandler. Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
- Der skal installeres en fejlstrømsafbryder. Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det repareres af producenten eller af en kvalificeret elektriker for at undgå uheld. Fortsat brug af et defekt kabel kan medføre elektrisk stød eller brand.
-  • Enheden skal have jordforbindelse. Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød.

PAS PÅ

-  • Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte. Brug ikke klimaanlægget til køling af præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller kunstgenstande, da dette kan påvirke disse genstandes ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.
- Udsæt ikke planter eller dyr for en direkte luftstrøm fra enheden, da dette kan have negative følger.
- Placér ikke brændere med åben flamme på steder, hvor der forekommer luftstrømme fra enheden, da dette kan forringe forbrændingen på brænderen.
- Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.
- Undlad at sidde på udendørsenheden, og lad være med at sætte ting på den eller at trække i den. Derved kan du risikere at falde ned eller at få overbalance og derved komme til skade, og enheden kan blive beskadiget.

PAS PÅ



- Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendørsenheden eller udendørsenheden. Under visse omstændigheder kan der dannes kondens på hovedenheden eller på kølerørene, og tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse af førnævnte objekter.
- Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller montagedele. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.
- Rør ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne på indendørs- eller udendørsenhederne.
- Udstyret må ikke benyttes af børn eller svagelige personer uden overvågning. Følgerne kan være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden eller med fjernbetjeningen. Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene enheden, kan følgerne kan være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.
- Undgå at støde til indendørs- eller udendørsenheden, da de derved kan blive beskadigede.
- Placér ikke brandbare objekter, såsom spraydåser, inden for 1 m fra luftudtaget. Spraydåserne kan eksplodere på grund af den varme luft fra indendørs- eller udendørsenheden.
- Pas på, at kæledyr ikke lader vandet på klimaanlægget. Urin på klimaanlægget kan medføre elektrisk stød eller brand.



- For at undgå, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis der anvendes udstyr såsom en brænder sammen med klimaanlægget.
- Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra og trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.
- Klimaanlægget må kun tilsluttes en strømforsyning med den specificerede spænding. Strømforsyninger med en anden spænding end den specificerede kan medføre elektrisk stød, overopvarmning eller brand.
- Monter drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.
- Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.
- Placér ikke objekter omkring indendørsenheden. Dette kan påvirke klimaanlæggets ydelse, produktkvalitet og levetid.
- Dette udstyr må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold anlægget væk fra børn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
- Under stråleopvarmning vil overfladetemperaturen på panelet være ca. 55°C maks. Selv efter afslutning af stråleopvarmning vil overfladetemperaturen på panelet på klimaanlægget være høj i et stykke tid. Rør ikke ved klimaanlægget, før overfladetemperaturen på panelet er faldet. Pas på, at børn ikke berører panelets overflade.



- For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene anlægget med våde hænder.



- Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Placér ikke vandbeholdere (vaser osv.) på enheden, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placering.

- Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren.
 - Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.
 - Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder.
 - Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder.
 - Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
 - Enheden skal være mindst 1 m væk fra tv- eller radioapparater (enheden kan forstyrre billede eller lyd).
 - Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning.

Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener.

- Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor.
 - Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker støj eller vibration fra driften.
 - Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elarbejde.


- Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget.

Flytning af systemet.

- Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren, hvis omplacering er påkrævet i forbindelse med flytning eller ombygning.

Delenes benævnelse

Indendørsenhed

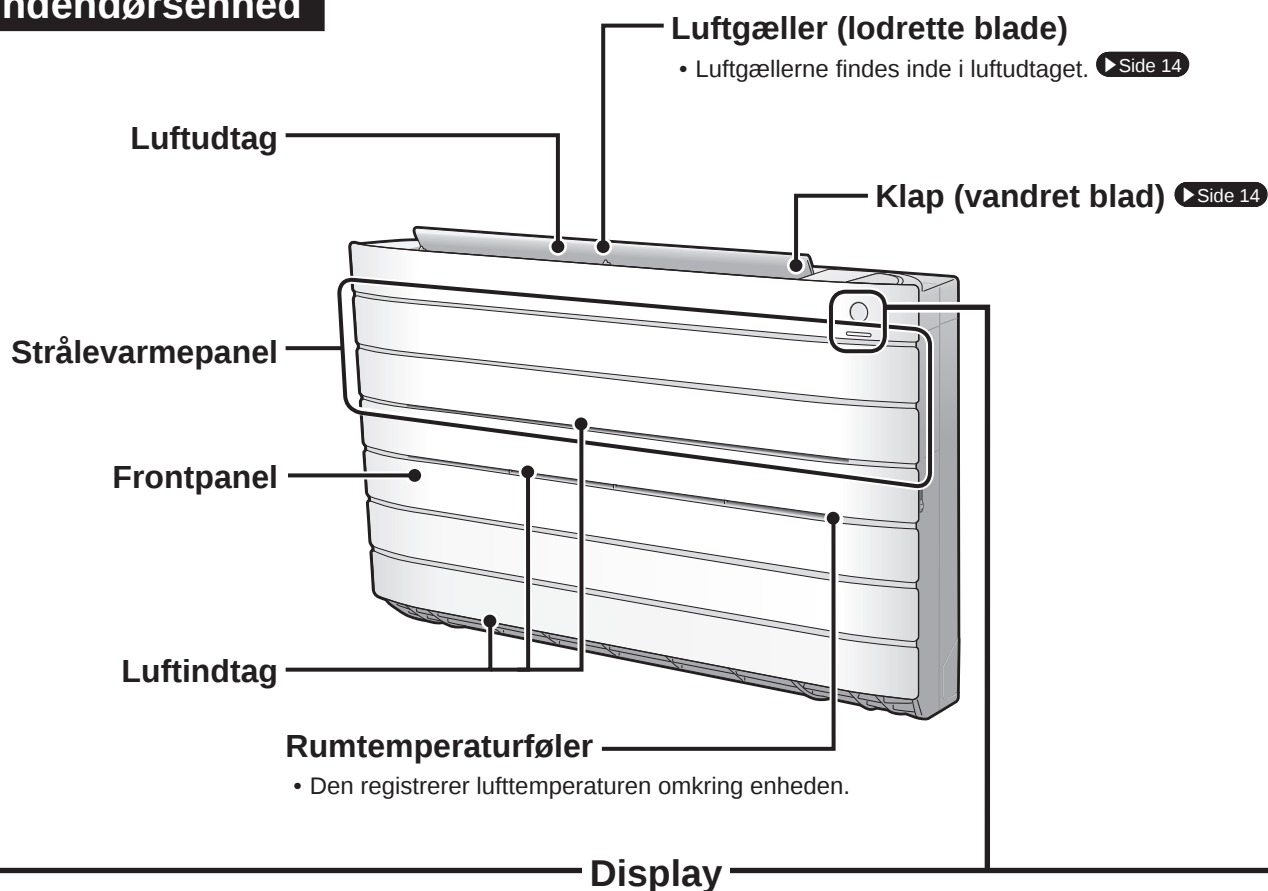

Signalmodtager og ON/OFF-kontakt til indendørsenhed

Signalmodtager

- Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
- Når enheden modtager et signal, høres en biplyd.


Hændelse	Lydtype
Drift start	bip-bip
Indstilling ændret	bip
Drift stop	Langt bip

ON/OFF kontakt på indendørsenhed

- Tryk på kontakten en gang for at starte anlægget. Tryk igen for at stoppe det.
- Driftstilstanden relaterer til følgende tabel.

Tilstand	Temperaturindstilling	Luftgennemstrømning
AUTO	25°C	AUTO

- Denne afbryder er nyttig, hvis fjernbetjeningen mangler.

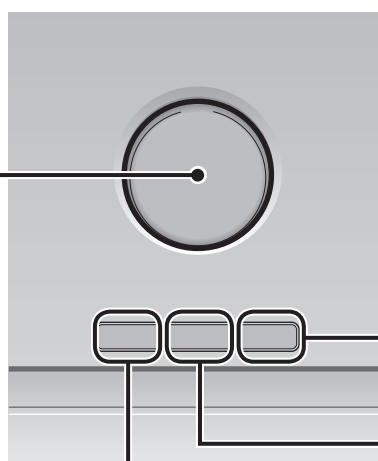

TIMER-lampe (gul)


Driftslampe (grøn)

Strålevarmelampe (rød) ►Side 12

■ Åbn frontpanelet


! PAS PÅ

- Overfladen på strålevarmepanelet bliver meget varm, når anlægget kører med strålevarme. Rør ikke direkte ved panelet på hovedenheden.
- Når processen er afsluttet, må du ikke fjerne, vedligeholde eller rengøre panelet, før overfladetemperaturen på panelet er faldet.

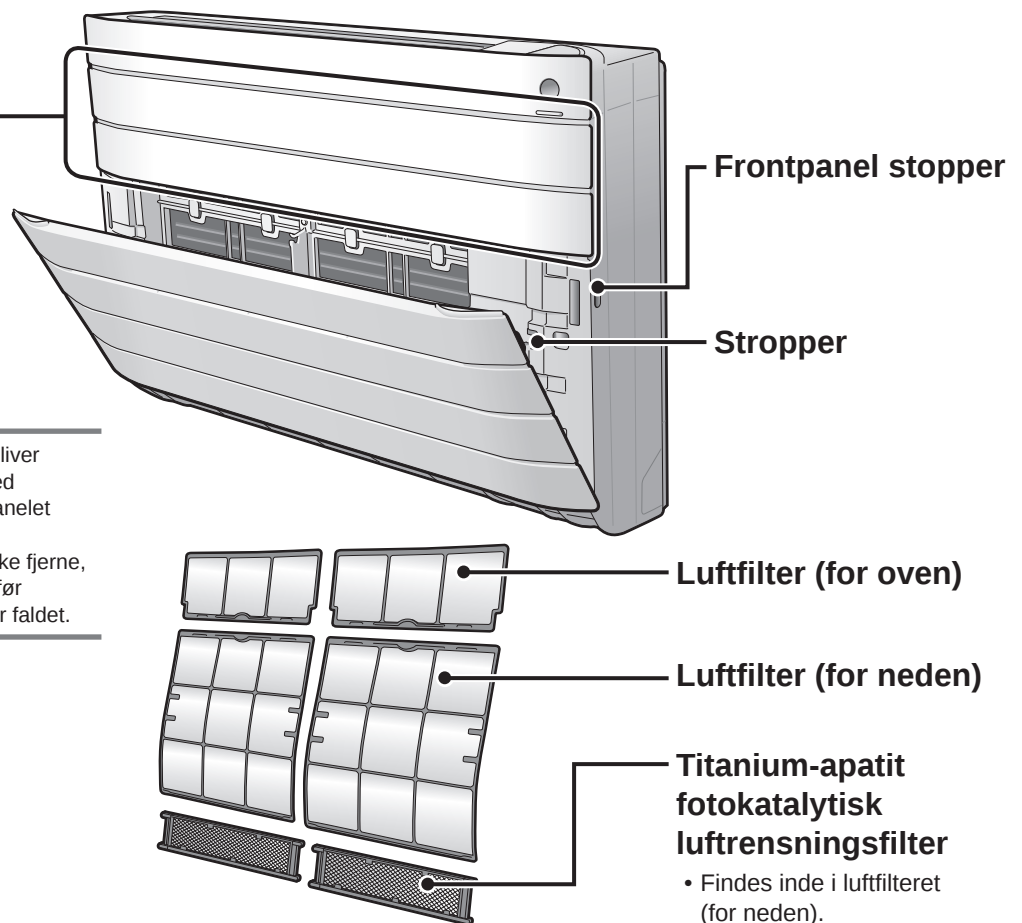

Udendørsenhed


- Udendørsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller.

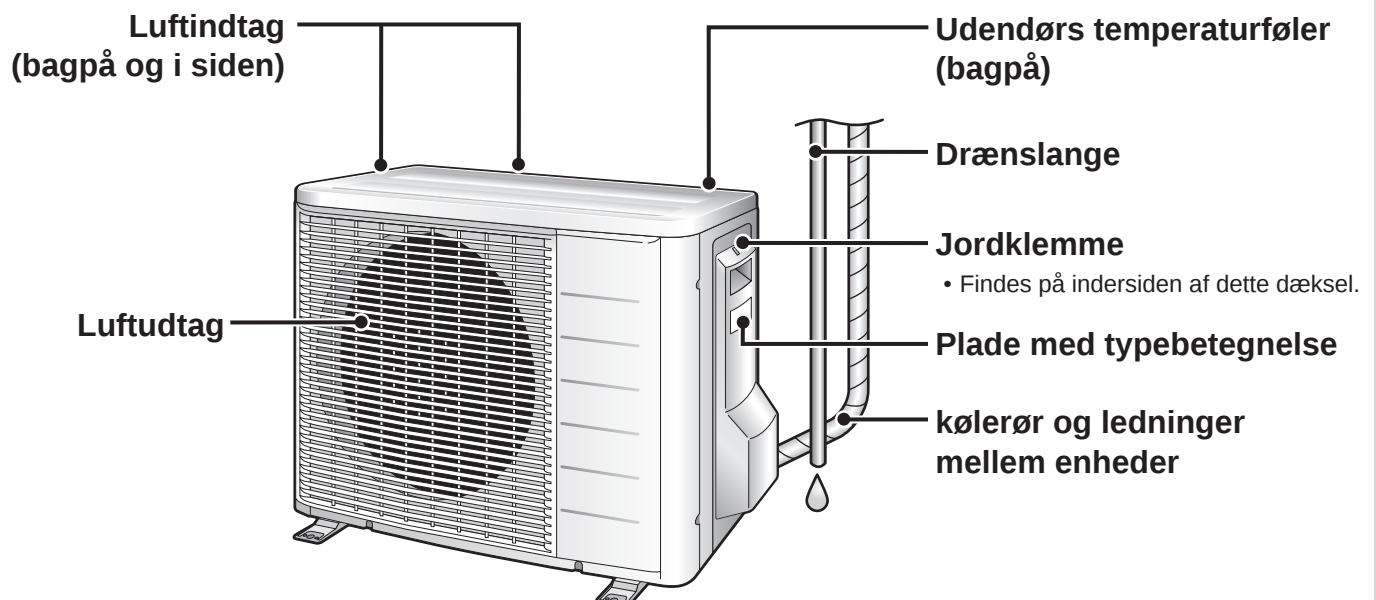

Delenes benævnelse

Fjernbetjening

Signalsender:

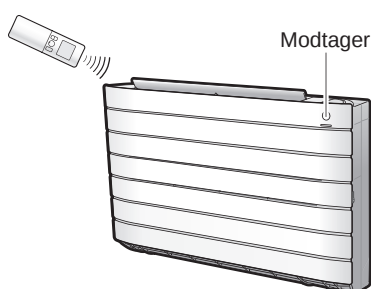

- For at kunne anvende fjernbetjeningen skal du rette senderen mod indendørsenheden. Hvis der er noget, som spærrer for signalet mellem enheden og fjernbetjeningen, såsom et gardin, virker enheden ikke.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke blive våd.
- Den maksimale kommunikationsafstand er ca. 7 m.

Knap til ventilatorindstilling

- Her justeres luftstrømmens mængde.

► Side 15

Kontakt til strålevarme

- Drift med strålevarme. ► Side 12

Display (LCD)

- Viser de aktuelle indstillinger. (På dette billede vises hver sektion med dets displays ON for at lette forklaringen.)

TEMPERATUR-reguleringsknapper

- Ændrer temperaturindstillingerne.

► Side 13

ON/OFF knap

- Tryk på denne knap en gang for at starte anlægget.


Tryk igen for at stoppe det. ► Side 11

Frontplade

- Åbn frontpladen. ► Side 8

Model ARC466A2

■ Åbn frontpladen

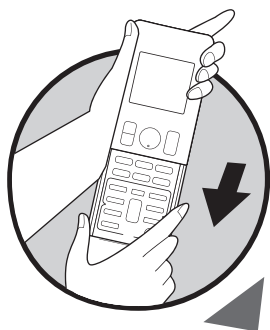

MODE-vælger knap

- Bruges ved valg af driftstilstand. (AUTO/TØRRE/KØLE/VARME/VENTILERE)

► Side 11

ECONO-knap

- ECONO-drift. ► Side 18

SWING-knap

- Justering af luftstrømmens retning. ► Side 14

QUIET knap (støjsvag drift)

- UDENDØRSENHED STØJSVAG drift. ► Side 17

POWERFUL knap

- POWERFUL-drift. ► Side 16

OFF TIMER-knap

► Side 19

Knap TIMER-annullering

- Annullerer timerindstillingen. ► Side 19, 20
- Kan ikke anvendes i forbindelse med UGE-timeren.

SELECT-knap (VALG)

- Den ændrer indstillinger for ON/OFF TIMER og UGE TIMER. ► Side 19, 20, 21

Knap til indstilling af lysstyrke for lampe

► Side 9

Weekly

◻ : WEEKLY-knap (UGE)



◻ : PROGRAM-knap

Copy

◻ : KOPI-knap

Back

◻ : TILBAGE-knap

Next

◻ : NÆSTE-knap

- WEEKLY TIMER -drift.


► Side 21

ON TIMER-knap


► Side 20

Knap for ur-funktion

► Side 10

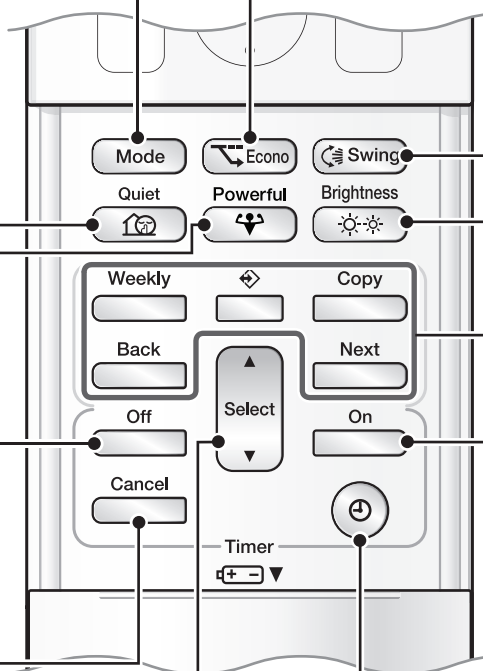


Forberedelse før drift

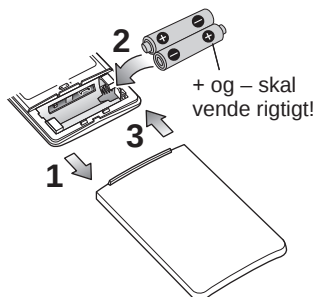

■ Ilægning af batterier

1. Lad frontpladen glide bagud for at tage den af.
2. Læg to tørbatterier AAA.LR03 (alkaline) i.
3. Sæt frontpladen på som før.

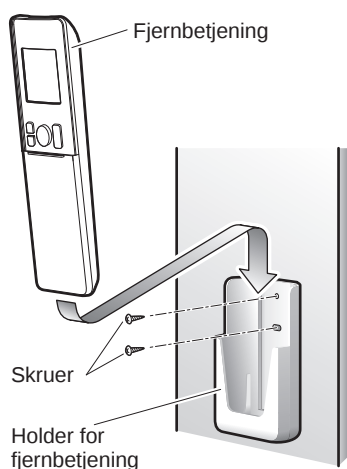

■ Fastgørelse af fjernbetjeningens holder på

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Fastgør holderen på en væg, en søjle el. lign. med skruer, der fremskaffes lokalt.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

■ Indstilling af lyskontrast på displayet

- Man kan indstille lyskontrasten på indendørsenhedens display.

Tryk på  Brightness.

→ Høj → Lav → Fra →

BEMÆRK

■ Bemærkninger vedr. batterier

- Når du skifter batterierne ud, skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge batterier på samme tid.
- Hvis ikke systemet skal anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Batterierne holder i ca. 1 år. Hvis displayet på fjernbetjeningen bliver utydeligt, og hvis modtagelsen forringes, inden der er gået et år, skal du dog udskifte begge batterier med nye batterier i størrelsen AAA.LR03 (alkaline).
- De medfølgende batterier er til brug af systemet i startfasen.
Batteriernes levetid kan være kort alt afhængig af, hvornår klimaanlægget er fremstillet.

■ Bemærkninger vedr. fjernbetjening

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys.
- Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe med en elektronisk starter i lokalet (såsom en lampe med inverter). Søg råd hos forhandleren, hvis dette er tilfældet.
- Hvis fjernbetjeningens signaler aktiverer et andet apparat, skal man flytte apparatet et andet sted hen eller søge råd hos forhandleren.



■ Sæt afbryderen på ON (til)

- Efter afbrydelse af strømmen åbner og lukker klapperne på indendørsenheden en gang for at indstille referencepositionen.

■ Indstilling af uret

1. Tryk på .



- "0:00" vises på LCD'et.
- "MON" og "☀" blinker.

2. Tryk på for at indstille den aktuelle ugedag.

3. Tryk på .



- "☀" blinker.

4. Tryk på for at indstille uret til det aktuelle tidspunkt.

- Hvis man holder ▲ eller ▼ nede, justeres tidsdisplayet hurtigt.

5. Tryk på .

- Lad fjernbetjeningen pege mod indendørsenheden når du trykker på knapperne.



- "☀" blinker.


BEMÆRK

■ Bemærkninger vedr. indstilling af ur

- Hvis ikke indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, kan ON-TIMEREN, OFF-TIMEREN og UGE-TIMEREN ikke fungere præcist.



Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE

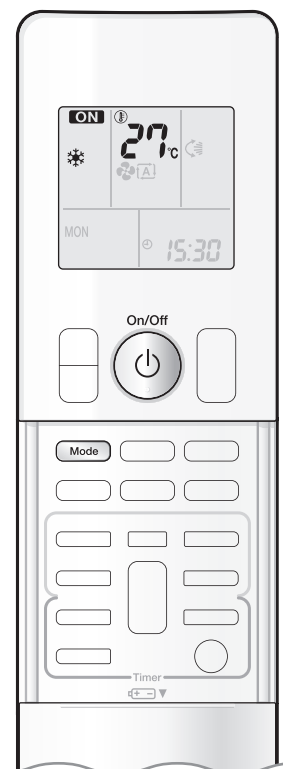


Klimaanlægget kører i den driftstilstand, som du vælger.

Fra og med næste gang, klimaanlægget tændes, vil det køre i den valgte driftstilstand.

■ For at starte

1. Tryk på og vælg en driftstilstand.

- Hvert tryk på knappen flytter indstillingen af driftstilstanden en sekvens.

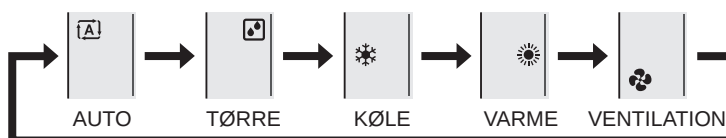

2. Tryk på .

- "ON" vises på LCD'et.
- Driftslampen lyser grønt.



Display

■ For at standse anlægget

Tryk på igen.


- "ON" forsvinder fra LCD'et.
- Nu slukkes driftslampen.

BEMÆRK

DRIFTSTILSTAND	Bemærkninger til hver driftstilstand
VARME	• Da klimaanlægget opvarmer rummet ved at trække udendørs luft ind, sænkes varmekapaciteten ved lav udendørs temperatur. Hvis varmeeffekten er utilstrækkelig, anbefaler vi brug af en ekstra varmeanordning i kombination med klimaanlægget. • Varmepumpesystemet opvarmer rummet ved at cirkulere varm luft rundt i hele rummet. Efter start af varmedrift går der et stykke tid, før rummet er varmet op. • Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket sænker varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet til afrimning for at fjerne frosten. • Under afrimningen afgiver indendørsenheden ikke varm luft.
KØLE	• Klimaanlægget køler rummet ved at lede varmen i rummet ud. • Derfor kan klimaanlæggets køleeffekt blive reduceret, hvis udendørstemperaturen er høj. • Hvis udendørstemperaturen er under 10°C, skal du ikke benytte KØLING. Hvis denne driftsmåde benyttes, når udendørstemperaturen er under 10°C, aktiveres beskyttelsesfunktionen på hovedenheden, og dette afbryder driften.
TØRRE	• Computer-chip'en vil søge at fjerne fugten fra rummet samtidig med, at temperaturen så vidt muligt bibeholdes. • Chip'en kontrollerer automatisk temperatur og ventilationsstyrke, hvorfor manuel justering af disse funktioner ikke er mulig.
AUTO	• I AUTO-drift vælger systemet en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) baseret på rumtemperaturen og udendørstemperaturen ved start. • Systemet genvælger automatisk indstillinger med regelmæssige mellemrum for at bringe rumtemperaturen til brugerindstillet niveau.
VENTILATION	• Denne tilstand gælder kun for ventilation



Drift med strålevarme

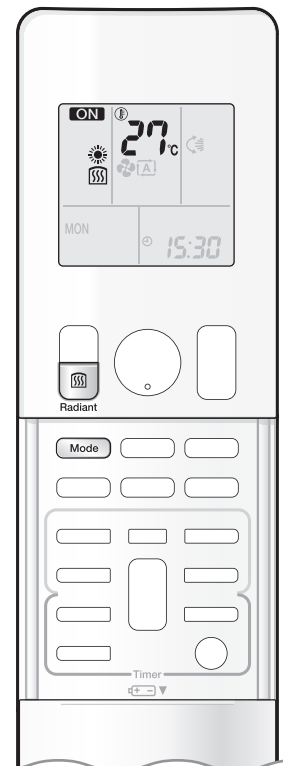


Drift med strålevarme giver et behageligt klima med støjsvag og ikke-strømførende opvarmning som et supplement til VARME-drift. Drift med strålevarme har 2 driftstilstande.

■ For at starte stråleopvarmning

1. Tryk på **Mode** og vælg **OPVARMNING**.



- Hvert tryk på knappen flytter indstillingen af driftstilstanden en sekvens.

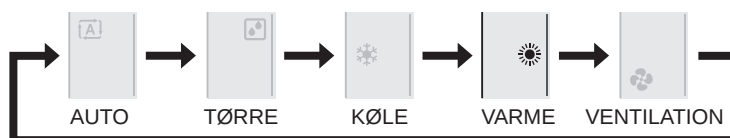


- "☀️" vises på LCD'et.

2. Tryk på **Radiant** og vælg **STRÅLEOPVARMNING**.

- "☀️" vises på LCD'et.
- Strålevarmelampen lyser rødt.
- Denne knap kan kun anvendes ved OPVARMNING.
- Når stråleopvarmning starter, øges temperaturen på strålevarmepanelet.

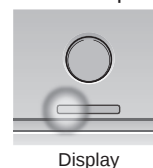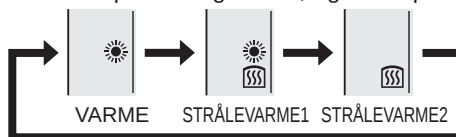


STRÅLEOPVARMNING sammen med OPVARMNING

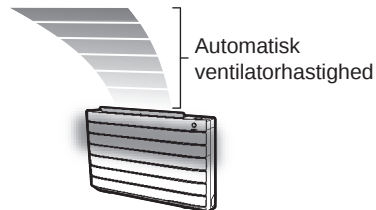

■ STRÅLEVARME1

- Brug denne driftsmåde, når forskellen mellem den indstillede temperatur og indendørs-temperaturen er stor, eller for at opvarme rummet hurtigt.

Stråleopvarmning

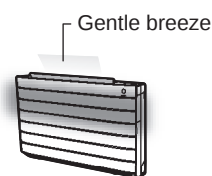

■ STRÅLEVARME2

- Brug denne driftsmåde, hvis du ønsker en støjsvag og ikke-strømførende opvarmning, eller hvis støjen fra STRÅLEVARME1 generer dig. Gentle breeze starter forfra.

⚠️ PAS PÅ

- Under stråleopvarmning vil overfladetemperaturen på panelet være ca. 55°C maks. Selv efter afslutning af stråleopvarmning vil overfladetemperaturen på panelet på klimaanlægget være høj i et stykke tid. Rør ikke ved klimaanlægget, før overfladetemperaturen på panelet er faldet. Pas på, at børn ikke berører panelets overflade.


BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende drift med strålevarme

- Hvis ikke STRÅLEVARME2 opvarmer rummet, skal du bruge OPVARMNING eller STRÅLEVARME1
- STRÅLEVARME1 kan anvendes sammen med POWERFUL-drift. STRÅLEVARME2 kan ikke anvendes sammen med POWERFUL-drift.
- Denne driftsmåde opvarmer eventuelt ikke rummet tilstrækkeligt, afhængigt af betingelser såsom en ekstremt lav udetemperatur eller manglende effekt.
- Ved stråleopvarmning anvendes automatisk ventilatorhastighed, så luftstrømmens mængde kan ikke ændres.
- Når indendørsenhederne er tilsluttet med et multisystem, se da "Valg af driftsmåde" i bemærkningerne til multisystemet. ▶ Side 27



Temperaturindstilling

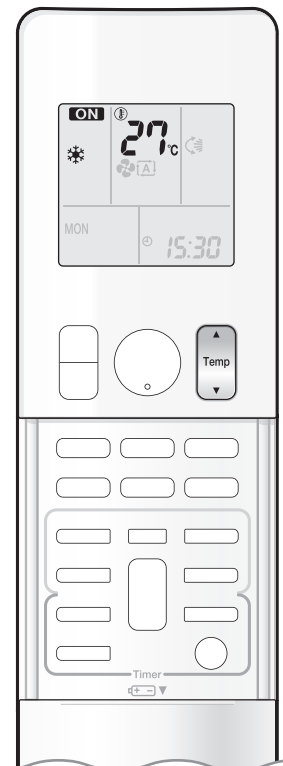

■ For at ændre temperaturindstillingen

Tryk på .

- De viste emner på LCD vil ændres, når man trykker på en af knapperne.

KØLING	OPVARMNING eller STRÅLEOPVARMNING	AUTOMATIK	TØRRE- eller VENTILERE-drift
18-32°C	10-30°C	18-30°C	Indstillingen af temperaturen er ikke variabel.
Tryk på ▲ for at hæve temperaturen og tryk på ▼ for at sænke temperaturen.			

■ Driftsbetingelser

■ Anbefalet temperaturindstilling

- Ved køling: 26-28°C
- Ved opvarmning: 20-24°C

■ Tips vedrørende energibesparelse

- Pas på ikke at køle rummet for meget ned (varme det for meget op).
Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Afdæk vinduerne med persienner eller gardiner.
Spærring af sollys og luft udefra gør kølingen (opvarmningen) mere effektiv.
- Tilstoppe luftfiltre nedsætter effektiviteten og medfører energitab. Rens filtrene en gang hver anden uge.

■ Bemærkninger vedr. driftsbetingelser


- Udendørsenheden bruger strøm til dens elektriske komponenter, selv når den ikke er i drift.
Tilslutning af udendørsenhed RXG25/35: 1-15 W
Andre udendørsenheder: 15-20 W
Udendørsenheden har et forbrug på 40 til 55 W, når kompressoren forvarmer.
- Hvis du ikke anvender klimaanlægget i længere tid, f.eks. om foråret eller om efteråret, skal du slå afbryderen fra.
- Anvend klimaanlægget under følgende forhold.

DRIFTSTILSTAND	Driftsbetingelser	Hvis driften fortsættes uden for dette interval
KØLE	Udendørstemperatur: <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Indendørstemperatur: 18-32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. (I multisystemer kan den anvendes alene til at stoppe driften af udendørsenheden.) • Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.
OPVARMNING eller STRÅLEOPVARMNING	Udendørstemperatur: <2MXS> -10-24°C <3/4/5MXS> -15-24°C <RXG> -15-24°C Indendørstemperatur: 10-30°C	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften.
TØRRE	Udendørstemperatur: <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Indendørstemperatur: 18-32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	• En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. • Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.

- Hvis anlægget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en sikkerhedsanordning afbryde systemet.



Justering af luftstrømmens retning og intensitet

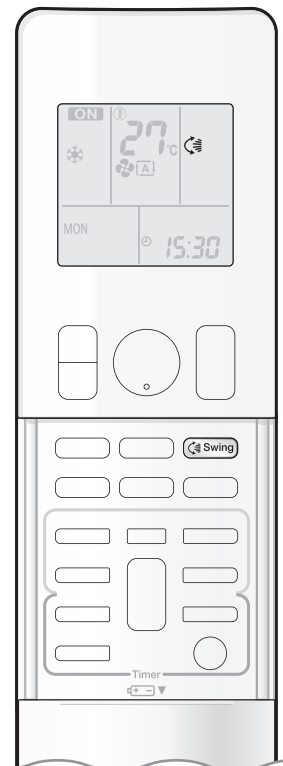


Man kan justere luftstrømmens retning med henblik på højere komfort.

■ Start automatisk drejning

Luftstrømmens retning for oven og for neden

Tryk på  **Swing**.

- "" vises på LCD'et.
- Klappen (vandret lamel) begynder at dreje.

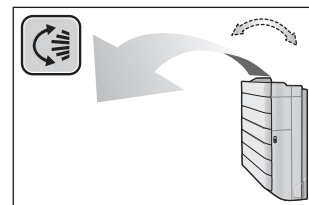

■ Indstilling af klappen i den ønskede position

- Denne funktion er aktiveret, når klappen drejer automatisk.


Tryk på  **Swing**, når klappen har nået den ønskede stilling.

- "" forsvinder fra LCD'et.

■ Indstilling af luftgællerne i den ønskede position

Holde på knoppen og bevæge luftgællerne.

- Der findes en knap både på luftgællerne til venstre og på dem til højre.
- Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Hvis luftgællerne vender mod væggen, vil væggen blokere luften, hvilket får køle- (eller varme-) effekten til at falde.
- Hvis klapperne er i vejen, skal du trykke på  **Swing** på fjernbetjeningen for at flytte klapperne, og herefter skal du justere luftgællerne.

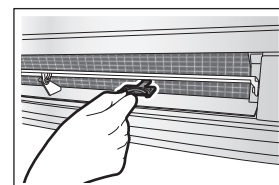




Justering af luftstrømmens retning og intensitet

■ For ændring af luftstrømmens indstillede mængde



Tryk på .

- Hvert tryk på  flytter indstillingen af luftstrømmen en sekvens.

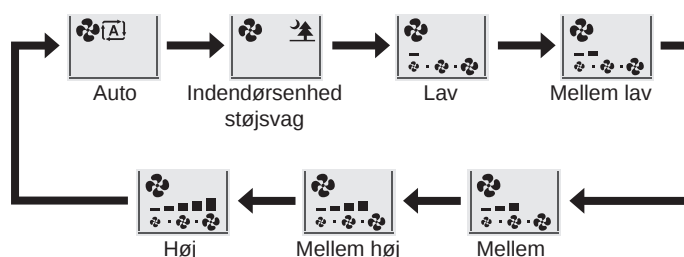


- Når luftstrømmen er sat til "  ", vil indendørsenheden køre mere støjsvag.
- Når indendørsenheden kører i støjsvag drift, er luftstrømmen justeret til et lavt niveau.
- Indstillingen af luftstrømmens mængde er ikke variabel under TØRRING eller STRÅLEOPVARMNING.

BEMÆRK

■ Bemærkning vedr. klappens vinkel

- Klappens drejebområde er ens uanset driftsmåde. (Se tegningen)

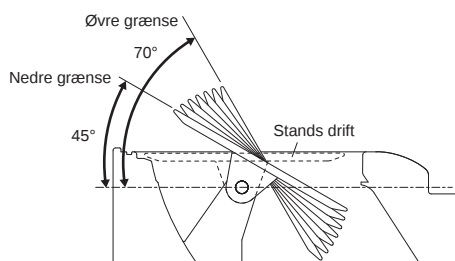

■ Bemærkning vedr. indstilling af luftstrømmens mængde


- Ved lav luftgennemstrømning, er køleeffekten (varmeeffekten) også mindre.

⚠ PAS PÅ

- Brug altid en fjernbetjening til at justere klappens vinkel. Hvis du prøver at ændre vinklen manuelt, når klapperne drejer, kan mekanismen ødelægges.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne.
En ventilator roterer ved høj hastighed inde i luftudtaget.



POWERFUL-drift

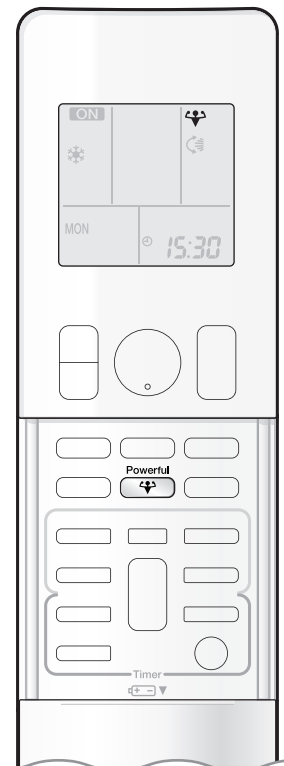

POWERFUL-drift maksimerer hurtigt køleeffekten (varmeeffekten) i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

■ For at starte POWERFUL-drift

Tryk på  under driften.


- POWERFUL-drift afsluttes om 20 minutter. Systemet kører herefter automatisk videre med de indstillinger, der blev anvendt før POWERFUL-driften.
- "" vises på LCD'et.

■ For at standse POWERFUL-drift

Tryk på  igen.

- "" forsvinder fra LCD'et.

[Eksempel]

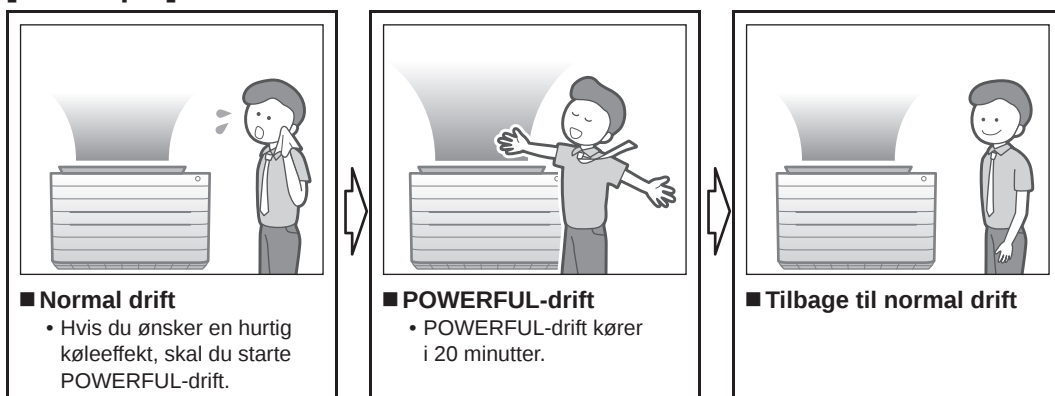


BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende POWERFUL-driften

- Når POWERFUL-driften anvendes, er der nogle funktioner, som ikke er tilgængelige.
- POWERFUL drift kan ikke anvendes sammen med STRÅLEVARME2, ECONO eller UDENDØRSENHED STØJSVAG drift. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
- POWERFUL-drift kan kun indstilles, når enheden kører. Hvis man trykker på  annullerer indstillingerne, og "" forsvinder fra LCD'et.
- POWERFUL-drift vil ikke øge kapaciteten på klimaanlægget, hvis anlægget allerede kører med maks. kapacitet.
- **I driftstilstandene KØLE, VARME og STRÅLEVARME1**
For at maksimere køleeffekten (varmeeffekten) skal udendørsenhedens kapacitet øges, og luftstrømmen skal sættes på maksimum. Temperaturindstillingerne og luftstrømmens indstillinger er ikke variable.
- **I TØRRE-drift**
Temperaturindstillingen sænkes 2,5°C og luftstrømmen øges en smule.
- **I VENTILERE-drift**
Luftstrømmen sættes på maksimum.
- **I AUTOMATIK**
For at maksimere køleeffekten (varmeeffekten) skal udendørsenhedens kapacitet øges, og luftstrømmen skal sættes på maksimum.
- **Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum**
Se bemærkning vedr. multisystem. ► Side 27



UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

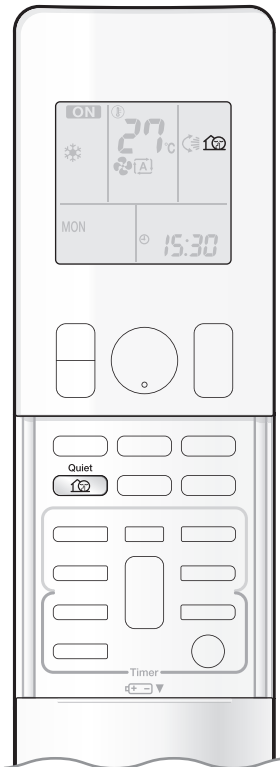

UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker støjniveauet for udendørsenheden ved at ændre frekvens og ventilatorhastighed på udendørsenheden. Denne funktion er hensigtsmæssig om natten.

■ Start af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

Tryk på .


- "" vises på LCD'et.

■ Annullering af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

Tryk på  igen.

- "" forsvinder fra LCD'et.

[Eksempel] Anvendelse af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift om natten.

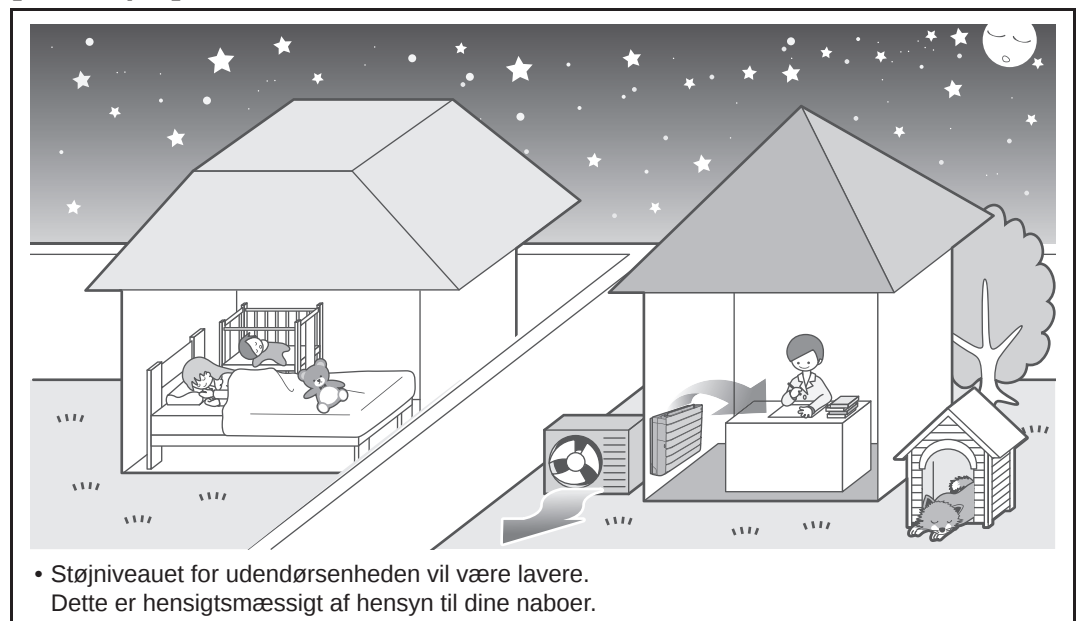

- Støjniveauet for udendørsenheden vil være lavere. Dette er hensigtsmæssigt af hensyn til dine naboer.

BEMÆRK

■ Bemærkning vedr. UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

- Hvis der anvendes et multisystem, vil denne funktion kun kunne benyttes, når UDENDØRSENHED STØJSVAG drift er defineret på alle benyttede indendørsenheder. Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum, se dog bemærkninger vedr. multisystem. [▶ Side 27](#)
- Denne funktion er tilgængelig i KØLE-, VARME- og AUTO-drift. Den er ikke tilgængelig i STRÅLEVARME-, VENTILERE- og TØRRE-drift.
- POWERFUL-drift og UDENDØRSENHED STØJSVAG drift kan ikke anvendes samtidigt. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
- Selv hvis driften standses med fjernbetjeningen eller på TIL/FRA-afbryderen, mens der anvendes UDENDØRSENHED STØJSVAG drift, bliver "" stående på displayet på fjernbetjeningen.
- UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker hverken frekvensen eller ventilatorens hastighed, hvis frekvensen og ventilatorens hastighed allerede er sænket tilstrækkeligt.



ECONO-drift



ECONO-drift er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug.

Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

■ Start af ECONO-drift

Tryk på  under driften.

- "" vises på LCD'et.

■ Standsning af ECONO-drift

Tryk på  igen.

- "" forsvinder fra LCD'et.


[Eksempel]

Normal drift



- Hvis klimaanlægget og andet udstyr, som har et højt strømforbrug, anvendes samtidigt, kan en effektafbryder blive slået fra, hvis klimaanlægget kører med maks. effekt.


ECONO-drift

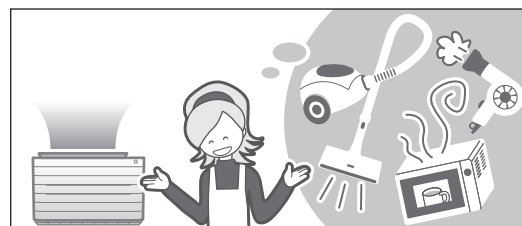

- Maks. strømforbrug på klimaanlægget er begrænset i ECONO-drift. Det er ikke sandsynligt, at effektafbryderen aktiveres, selv hvis klimaanlægget og andet udstyr anvendes samtidigt.

- Dette diagram gengiver kun et tænkt eksempel. Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i ECONO-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

Driftsstrøm og strømforbrug

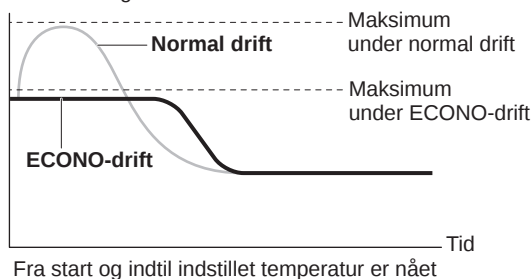


BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende ECONO-drift

- ECONO-drift kan kun indstilles, når enheden kører. Hvis man trykker på  annullerer indstillingerne, og "" forsvinder fra LCD'et.
- ECONO-drift er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse udendørsenhedens strømforbrug (driftsfrekvens).
- ECONO-drift fungerer i driftstilstandene AUTO, KØLE, TØRRE og VARME. Ikke tilgængelig i STRÅLEVARME- og TØRRE-drift.
- POWERFUL-drift og ECONO-drift kan ikke anvendes samtidigt. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
- Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker ECONO-drift ikke strømforbruget yderligere.



OFF TIMER-drift

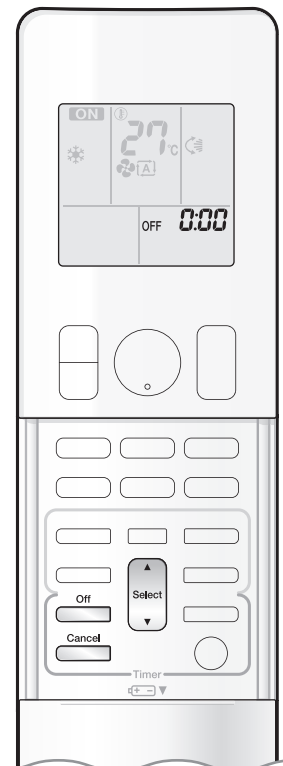

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- eller frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF TIMER og ON TIMER kombineret.

■ Brug af OFF TIMER-drift

- Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt.
Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt. ► Side 10

1. Tryk på .



- "0:00" vises på LCD'et.
- "OFF" blinker.


- "⊕" og ugedag forsvinder fra LCD'et.

2. Tryk på indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter.
Hvis du holder en af knapperne nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på igen.

- "OFF" og indstillingstid vises på LCD'et.
- DRIFTSLAMPEN blinker og TIMER-lampen lyser gult. ► Side 5

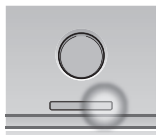

Display

■ For at annullere ON TIMER-drift

Tryk på .

- "OFF" og indstillingstid forsvinder fra LCD'et.
- "⊕" og ugedag vises på LCD'et.

BEMÆRK

■ Bemærkning vedr. TIMER

- Når TIMER indstilles, vises det aktuelle tidspunkt ikke.
- Når du en gang har indstillet ON/OFF TIMER, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i fjernbetjeningen skiftes ud.
- Når man styrer enheden via ON/OFF TIMER, kan den aktuelle driftstid variere fra det tidsrum, som brugeren har indtastet.
(Maks. ca. 10 minutter)

■ NIGHT SET MODE (drift indstillet til nat)

- Når OFF TIMER er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved KØLE, 2,0°C ned ved VARME) for at forebygge en for høj grad af køling (opvarmning) og sikre, at man sover godt.



ON TIMER-drift



■ Brug af ON TIMER-drift

- Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt.

Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt. ► Side 10

1. Tryk på .



- "6:00" vises på LCD'et.
- "ON" blinker.


- "⊕" og ugedag forsvinder fra LCD'et.

2. Tryk på indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter.
- Hvis du holder en af knapperne nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på igen.

- "ON" og indstillingstid vises på LCD'et.
- DRIFTSLAMPEN blinker og TIMER-lampen lyser gult. ► Side 5

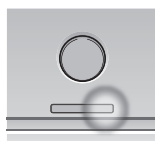

Display

■ For at annullere ON TIMER-drift

Tryk på .

- "ON" og indstillingstid forsvinder fra LCD'et.
- "⊕" og ugedag vises på LCD'et.

■ Kombineret brug af ON TIMER og OFF TIMER

- Et eksempel på indstilling i forbindelse med kombination af de 2 timere vises nedenfor.

Aktuelt tidspunkt: 23:00 (enhed i drift)
OFF TIMER 00:00
ON TIMER 14:00

} Kombineret



BEMÆRK

■ Justér timeren igen i følgende tilfælde.

- Efter at en afbryder er blevet slået fra.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i fjernbetjeningen.



WEEKLY TIMER -drift


Du kan gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag. Det er hensigtsmæssigt, hvis WEEKLY TIMER er indstillet i forhold til familiens levevis.

■ Brug af WEEKLY TIMER i dette tilfælde

[Eksempel] Der er ens tidsindstillinger for ugen fra mandag til fredag og andre tidsindstillinger for weekenden.

[Mandag]	Foretag tidsindstillinger for programmerne 1-4. ▶Side 22 Program 1 ON 25°C 6:00 8:30 Program 2 OFF 8:30 Program 3 ON 27°C 17:30 22:00 Program 4 OFF 22:00
-----------------	--


- Der kan indstilles op til 4 reservationer pr. dag og 28 reservationer pr. uge i WEEKLY TIMER. En effektiv anvendelse af kopifunktionen gør det lettere at foretage reservationer.
- Anvendelsen af ON-ON-ON-ON indstillinger gør det eksempelvis muligt at planlægge driftstilstand og indstille temperatur. Ved anvendelse af OFF-OFF-OFF-OFF-indstillinger kan man kun indstille afbrydelsestiden for hver dag. Dette vil automatisk slukke for klimaanlægget, hvis brugeren glemmer at slukke.

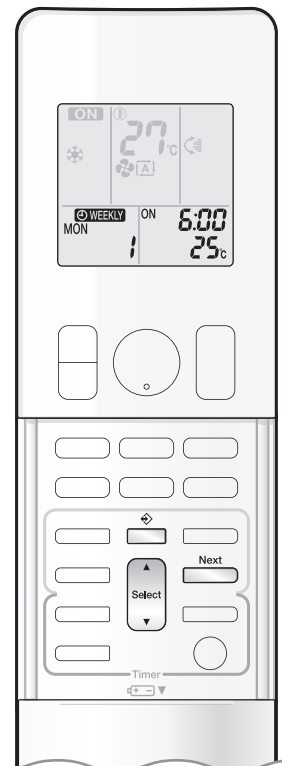


■ Anvendelse af WEEKLY TIMER

Indstilling tilstand

- Kontrollér, at ugedag og tid er indstillet. Hvis ikke, skal du indstille ugedag og tid. ▶ Side 10

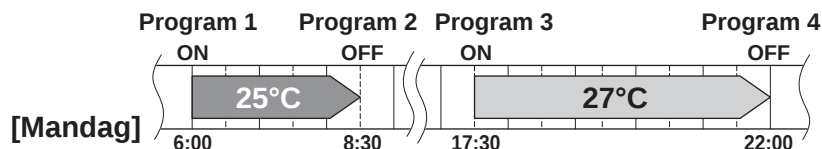

Indstilling af displays



1. Tryk på .

- Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.
- Der kan foretages 1 til 4 indstillinger pr. dag.

2. Tryk på for at vælge den ønskede ugedag og reservationsnummeret.

- Hvis man trykker på  ændres reservationsnummeret og ugedagen.

3. Tryk på .

- Ugedagen og reservationsnummeret indstilles.
- "WEEKLY" og "ON" blinker.

4. Tryk på for at vælge den ønskede driftstilstand.

- Hvis man trykker på  ændres "ON" eller "OFF" indstillingen en sekvens.

Hvis man trykker på ▲ skiftes der mellem følgende elementer på LCD'et i en roterende sekvens.




- Hvis reservationen allerede er blevet indstillet, kan man slette reservationen ved at vælge "blank" (tom).
- Gå til trin 9 hvis "blank" er valgt.
- Tryk på  for at komme tilbage til indstilling af ugedag og reservationsnummer.

5. Tryk på .

- ON/OFF TIMER-tilstanden indstilles.
- "WEEKLY" og tiden blinker.



WEEKLY TIMER -drift

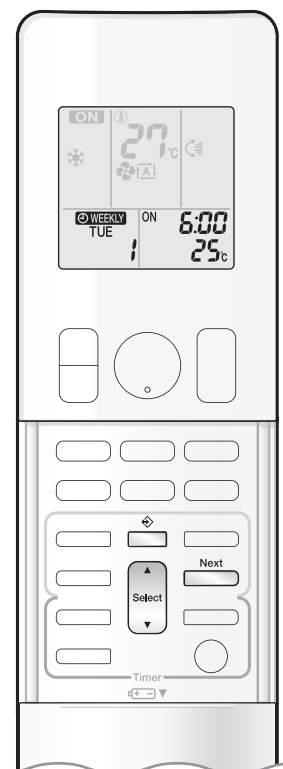

6. Tryk på for at vælge det ønskede tidspunkt.

- Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00 og 23:50 i 10-minutters intervaller.
- Tryk på  for at komme tilbage til indstilling af ON/OFF TIMER-tilstand.
- Gå til trin 9 ved indstilling af OFF TIMER.

7. Tryk på .


- Tidspunktet indstilles.
- "WEEKLY" og temperatur blinker.

8. Tryk på for at vælge den ønskede temperatur.

- Temperaturen kan indstilles mellem 10°C og 32°C.
KØLE eller AUTO: Enheden kører ved 18°C, selvom den er indstillet til mellem 10 og 17°C.
VARME eller AUTO: Enheden kører ved 30°C, selvom den er indstillet til mellem 31 og 32°C.
- Tryk på  for at komme tilbage til tidsindstilling.
- Den indstillede temperatur vises kun, når indstillingstilstanden er aktiv.

9. Tryk på .

- Husk at rette fjernbetjeningen mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone og blinkende driftslampe.
- Temperaturen er indstillet under ON TIMER-drift, og tiden er indstillet under OFF TIMER-drift.
- Det næste reservations-skærm billede vises.
- For at foretage yderligere indstillinger skal du gentage fremgangsmåden fra trin 4.
- TIMER-lampen lyser gult. ► Side 5

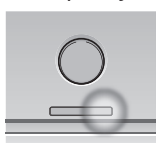

Display


10. Tryk på for at afslutte indstillingen.

- "WEEKLY" vises på LCD'et og WEEKLY TIMER-drift er aktiveret.
- En allerede foretaget reservation kan let kopieres, og de samme indstillinger kan anvendes ved en anden ugedag. Se kopi-funktion ► Side 24

BEMÆRK


■ Bemærkninger vedr. WEEKLY TIMER-drift

- Husk at indstille tiden på fjernbetjeningen først. ► Side 10
- Med WEEKLY TIMER kan man indstille ugedag, ON/OFF TIMER-tilstand, tid og indstillet temperatur (kun i ON TIMER-tilstand). Andre indstillinger for ON TIMER er baseret på indstillinger lige før drift.
- Du kan ikke anvende WEEKLY TIMER og ON/OFF TIMER samtidig. ON/OFF TIMER har forrang, hvis den indstilles, mens WEEKLY TIMER stadig er aktiv. WEEKLY TIMER går på standby, og "WEEKLY" forsvinder fra LCD'et. Når ON/OFF TIMER afsluttes, bliver WEEKLY TIMER automatisk aktiv.
- Hvis man slukker for afbryderen, ved strømafbrydelse eller lignende, skal uret i indendørsenheden indstilles igen. Indstil uret igen. ► Side 10

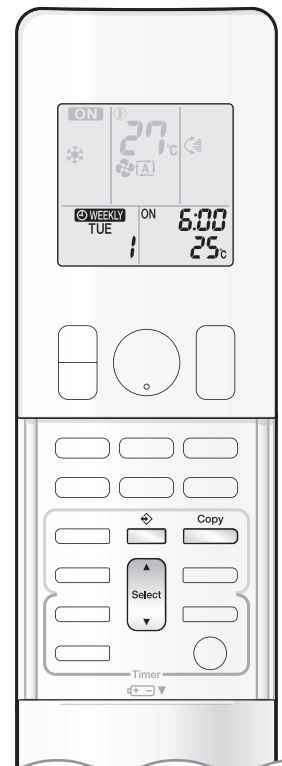


Kopi-funktion

- En reservation, der allerede er udført, kan kopieres til en anden ugedag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

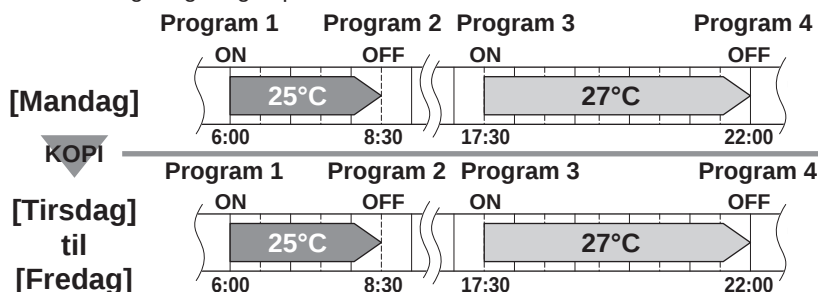

Indstilling af displays

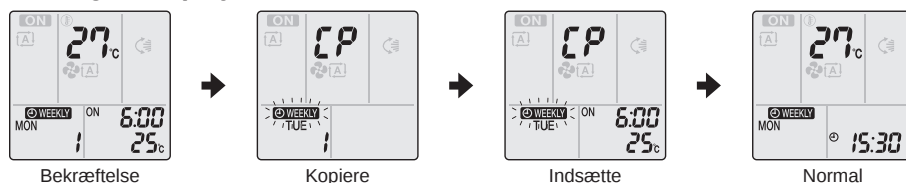

1. Tryk på .

2. Tryk på  for at bekræfte den ugedag som skal kopieres.

3. Tryk på .

- Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

4. Tryk på  for at vælge den ønskede ugedag.

5. Tryk på .

- Husk at rette fjernbetjeningen mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone og blinkende driftslampe.
- Reservationen kopieres til den valgte ugedag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.
- Gentag trin 4 og trin 5 for at fortsætte med at kopiere indstillinger til andre ugedage.

6. Tryk på  for at afslutte indstillingen.

- "WEEKLY" vises på LCD'et og WEEKLY TIMER-drift er aktiveret.

BEMÆRK


■ Bemærkning vedr. kopi-funktion

- Ved aktiv kopi-funktion kopieres hele reservationen fra den valgte ugedag.

Hvis du vil ændre en reservation for en enkelt ugedag efter kopiering af indholdet af uge-reservationen, skal du trykke på  og ændre indstillingerne trinvist i indstillingstilstand. ▶ Side 22




WEEKLY TIMER -drift

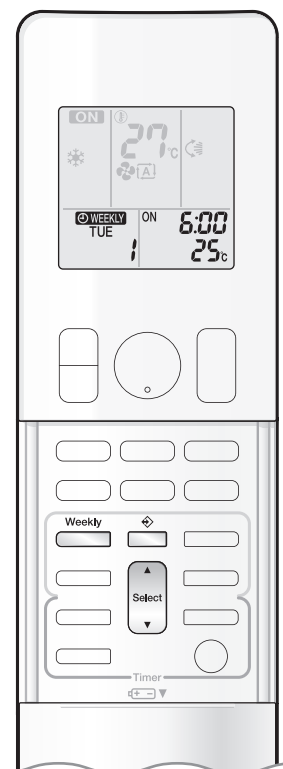

■ Bekræftelse af en reservation

- Reservationen kan bekræftes.

Indstilling af displays



1. Tryk på

- Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.

2. Tryk på for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes.

- Hvis man trykker på vises detaljer vedr. reservationen.
- For at ændre de bekræftede reservations-indstillinger skal du vælge reservationsnummeret og trykke på .

Tilstanden ændres til indstillings-tilstand. Gå til indstillings-tilstand, trin 2. ► Side 22

3. Tryk på for at forlade bekræftelsestilstanden.


■ Deaktivering af WEEKLY TIMER

Tryk på mens " WEEKLY" vises på LCD'et.

- " WEEKLY" forsvinder fra LCD'et.
- Nu slukkes TIMER-lampen.
- Tryk på igen for at reaktivere WEEKLY TIMER.
- Hvis du igen aktiverer en reservation, som du har deaktiveret med er det den senest udførte reservation, som vil blive anvendt.

⚠ PAS PÅ

- Hvis ikke alle reservationsindstillinger gengives, skal man deaktivere WEEKLY TIMER en gang. Herefter skal man trykke på igen for at reaktivere WEEKLY TIMER.

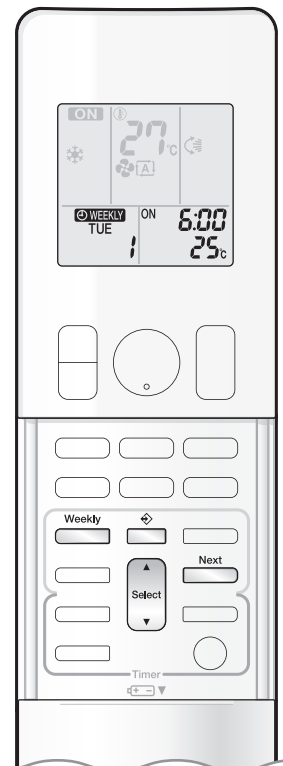

■ At slette reservationer

Individuel reservation

1. Tryk på .

- Ugedagen og reservationsnummeret vises.

2. Tryk på  **for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal slettes.**

3. Tryk på .

- "WEEKLY" og "ON" eller "OFF" blinker.

4. Tryk på  **og vælg "blank".**

- Hvis man trykker på  ændres ON/OFF TIMER-tilstanden.

- Hvis man trykker på  skiftes der mellem følgende elementer på LCD'et i en roterende sekvens.
- Reservationen har da ingen indstilling med valg af "blank" (tom).



5. Tryk på .

- Den valgte reservation slettes.

6. Tryk på .

- Hvis der stadig er andre reservationer, vil WEEKLY TIMER blive aktiveret.

Reservationer for hver ugedag

- Med denne funktion kan man slette reservationer for hver enkelt ugedag.
- Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

1. Tryk på  **for at vælge den ugedag, som skal slettes.**

2. Hold  **nede i 5 sekunder.**

- Reservationen fra den valgte ugedag slettes.

Alle reservationer

Hold  **nede i 5 sekunder ved normalt display.**

- Husk at rette fjernbetjeningen mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone.
- Denne funktion er ikke aktiv, når man indstiller WEEKLY TIMER.
- Alle reservationer slettes.


Bemærkning vedrørende multisystem

Multi-systemet har en udendørsenhed koblet sammen med flere indendørsenheder.

■ Valg af driftstilstand

Med Indstilling af prioriteret rum, men inaktivt eller ikke til stede.

Når mere end en indendørsenhed kører, er der forrang for den enhed, som blev startet først. I dette tilfælde skal du indstille de enheder, som startes senere, til samme driftstilstand som den første enhed. Ellers vil de gå i standby, og DRIFT-lampen blinker: dette signalerer ikke driftsfejl.

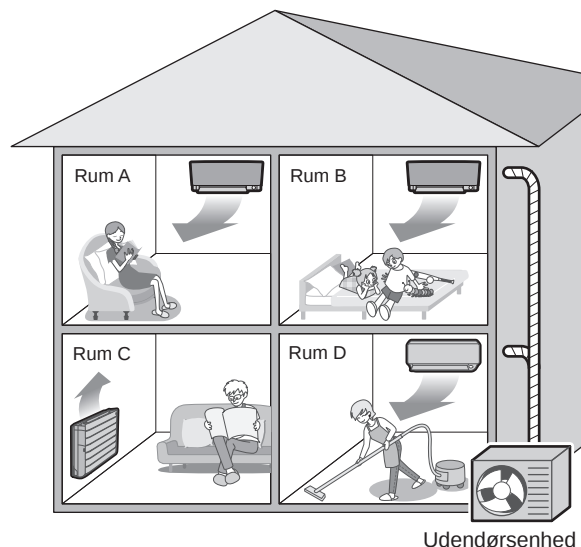

BEMÆRK

■ Bemærkninger vedr. driftsmåde for multisystem

- KØLE-, TØRRE- og VENTILERE-drift kan anvendes på samme tid.
 - OPVARMNING og STRÅLEOPVARMNING kan anvendes samtidigt.
 - AUTO-drift vælger automatisk KØLING eller OPVARMNING baseret på rumtemperaturen.
- Derfor er AUTO-drift tilgængelig, når man vælger samme driftstilstand som i det rum, hvor den første enhed startes.

⚠ PAS PÅ

- Normalt har driftstilstanden i det rum, hvor enheden anvendes først, forrang, men følgende situationer er undtagelser, som man bør huske på. Hvis driftstilstanden i det første rum er VENTILATION, og herefter OPVARMNING og STRÅLEOPVARMNING i ethvert rum efter dette, betyder det, at OPVARMNING og STRÅLEOPVARMNING har forrang. I dette tilfælde vil det klimaanlæg, der kører med VENTILATION, gå på standby, og driftslampen vil blinke.
- Når STRÅLEOPVARMNING starter, og VENTILATION anvendes i et andet rum, skifter VENTILATION til OPVARMNING.

Med aktiv indstilling af prioriteret rum.

Se indstilling af prioriteret rum på næste side.

■ NIGHT QUIET-drift (støjsvag drift om natten, kun ved køling)

NIGHT QUIET-drift kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance. NIGHT QUIET-driften nedsætter støjniveauet for udendørsenheden om natten for ikke at forstyrre naboerne.

- NIGHT QUIET-driften aktiveres, når temperaturen falder 5°C eller mere i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen. Derfor vil denne funktion ikke blive aktiveret, hvis temperaturdifferencen er mindre end 5°C.
- NIGHT QUIET-driften reducerer køleeffekten på enheden en smule.

■ UDENDØRSENHED STØJSVAG drift.

Se UDENDØRSENHED STØJSVAG drift ► Side 17

Med Indstilling af prioriteret rum, men inaktivt eller ikke til stede.

Når du anvender funktionen UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sammen med multisystemet, skal du indstille alle indendørsenheder til UDENDØRSENHED STØJSVAG drift med fjernbetjeningerne. Når du sletter UDENDØRSENHED STØJSVAG drift, skal du slette på en af indendørsenhederne med brug af fjernbetjeningen. Visningen OUTDOOR UNIT QUIET operation ses stadig på fjernbetjeningen for andre rum. Vi anbefaler, at du frakobler alle rum med fjernbetjeningerne til disses enheder.

Med aktiv indstilling af prioriteret rum.

Se indstilling af prioriteret rum på næste side.

■ Låst drift KØLE-/VARME-drift

Låst drift KØLE-/VARME-drift kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst drift KØLE-/VARME-drift tvinger enheden til enten at køre med KØLING eller OPVARMNING. Denne funktion er hensigtsmæssig, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand. Ved KØLING kan der også anvendes TØRRING. Ved OPVARMNING kan der også anvendes STRÅLEOPVARMNING.

BEMÆRK

- Låst drift KØLE/VARME-drift kan ikke aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

■ Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Rummet defineret som det prioriterede rum har forrang i følgende situationer.

Prioritering af driftstilstand

- Da driftstilstanden for det prioriterede rum har forrang, kan brugeren vælge en anden driftstilstand for andre rum.

[Eksempel]

- Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
KØLE-drift er valgt i rum A, følgende driftstilstande i rum B, C og D:

Driftstilstand i rum B, C og D	Status for rum B, C og D, når enheden i rum A er i KØLE-drift
KØLE eller TØRRE eller VENTILERE	Aktuel driftstilstand opretholdes
OPVARMNING og STRÅLEOPVARMNING	Enheden går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
AUTO	Hvis enheden er indstillet til KØLE-drift, fortsætter driften. Hvis enheden er indstillet til VARME-drift, går den på standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Prioritering med anvendt POWERFUL-drift

[Eksempel]

- Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
Indendørsenhederne i rum A, B, C og D er alle i drift. Hvis enheden i rum A går i POWERFUL-drift, vil driftskapaciteten blive koncentreret i rum A. I dette tilfælde kan køleeffekten (varmeeffekten) nedsættes en smule på enhederne i rum B, C og D.

Prioritet ved anvendelse af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

[Eksempel]

- Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
Ved at indstille enheden i rum A til STØJSVAG drift, starter klimaanlægget i UDENDØRSENHED STØJSVAG drift. Du behøver ikke at indstille alle benyttede indendørsenheder til STØJSVAG drift.

Vedligeholdelse og rengøring

■ Oversigt

Sådan åbnes/lukkes frontpanelet

- Før frontpanelets stoppere opad i begge sider, og åbn frontpanelet.
- Luk frontpanelet og lås det med stopperne.

Rengøring af dele

Frontpanel

- Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand.

Hvis de er tilsmudsede

Se ► Side 32

Luftfilter

! PAS PÅ

- Du skal først fjerne luftfiltrene (for oven) og derefter luftfiltrene (for neden).
- Støvsug filteret eller vask det.

En gang hver anden uge

Se ► Side 30

Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensingsfilter

- Støvsug filteret eller vask det.

[Rengøring]

Hver 6. måned

Se ► Side 31

[Udskiftning]

En gang hvert 3. år

Se ► Side 31

Indendørsenhed og fjernbetjening

- Tør enhederne af med en blød klud.

Hvis de er tilsmudsede

Bemærkninger vedr. rengøring

■ Brug ikke følgende materialer til rengøring.

- Varmt vand over 40°C.
- Rensebenzin, benzin, fortynder, andre flygtige olieprodukter.
- Poleremasse.
- Skurebørster, andet hårdt materiale.




! PAS PÅ

- Vent et stykke tid efter STRÅLEOPVARMNING, før du foretager vedligeholdelse og rengøring. Overfladetemperaturen på strålevarmepanelet kan være høj lige efter drift.
- Før man rengør anlægget, skal man standse driften og slå afbryderen fra.
- Rør ikke ved aluminiumslamellerne på indendørsenheden. Hvis man rører ved disse dele, kan man komme til skade.

■ Luftfilter


1. Tag luftfiltrene ud.

- Åbn frontpanelet.
- Fjern begge luftfiltre (for oven).
- Fjern begge luftfiltre (for neden).

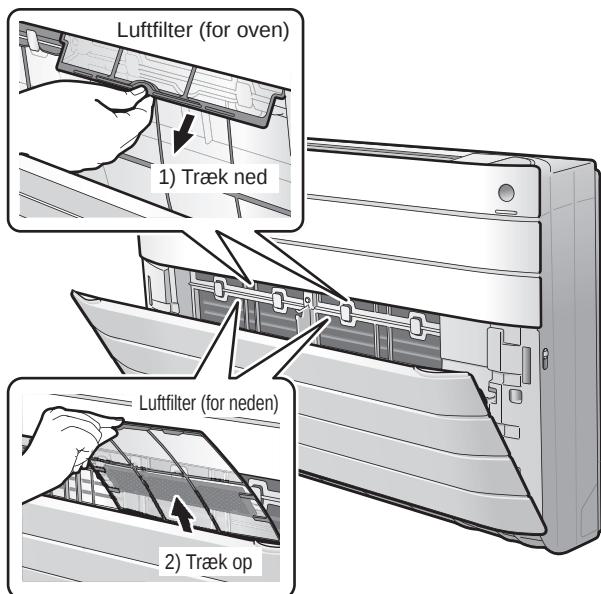

2. Vask luftfiltrene med vand eller rens dem med en støvsuger.

- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

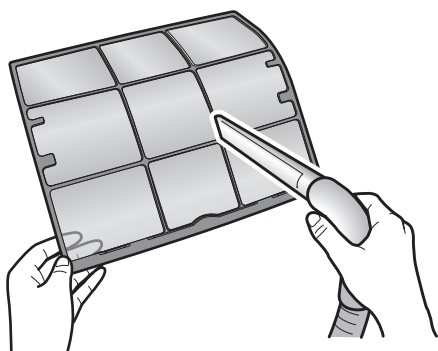


Hvis ikke støvet kan fjernes let

- Vask luftfiltrene med et neutralt rensmiddel fortyndet med lunkent vand og lad dem tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret. Se detaljer om titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret på næste side.



3. Montér filtrene igen og luk frontpanelet.

- Luk frontpanelet og lås det ved at føre stopperne nedad i begge sider.

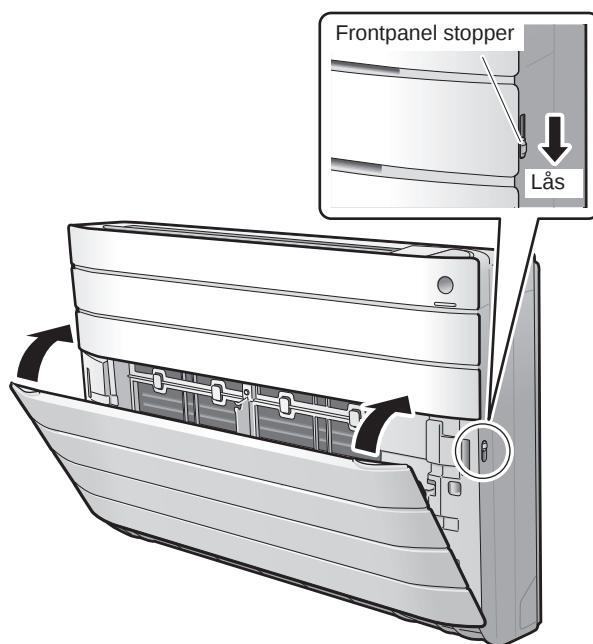


- Rør ikke ved aluminiumslamellerne, når du afmonterer eller monterer filteret.

Vedligeholdelse og rengøring

■ Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter

1. Tag titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret ud.

- Åbn frontpanelet og fjern luftfiltrene.
- Hold de forsænkede dele af rammen og løs de 4 kløer.

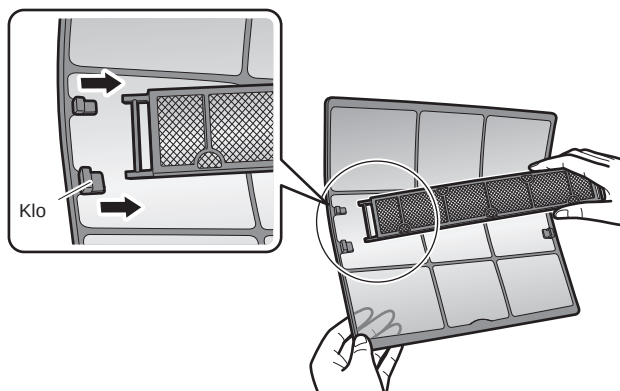


2. Rengør og monter titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret.

[Vedligeholdelse]

2-1 Støvsug støv ud og gennemvæd med lunkent vand eller i vand i mellem 10 og 15 minutter, hvis filteret er meget tilsmudset.

- Fjern ikke filteret fra rammen, når det vaskes med vand.

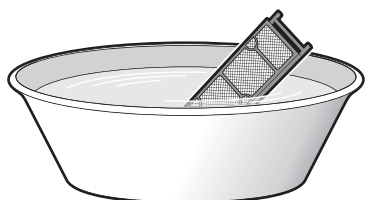


2-2 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen.

- Da materialet er af polyester, skal du ikke forsøge at vride filteret for at fjerne vandet.

[Udskiftning]


Fjern fligene på filterrammen og skift filteret ud med et nyt.

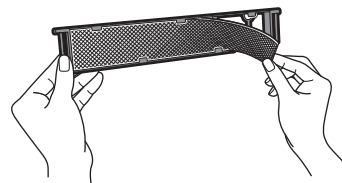

- Smid ikke filterrammen væk. Genbrug filterrammen, når du udskifter titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

3. Monter filtrene igen og luk frontpanelet.

- Luk frontpanelet og lås det ved at føre stopperne nedad i begge sider.

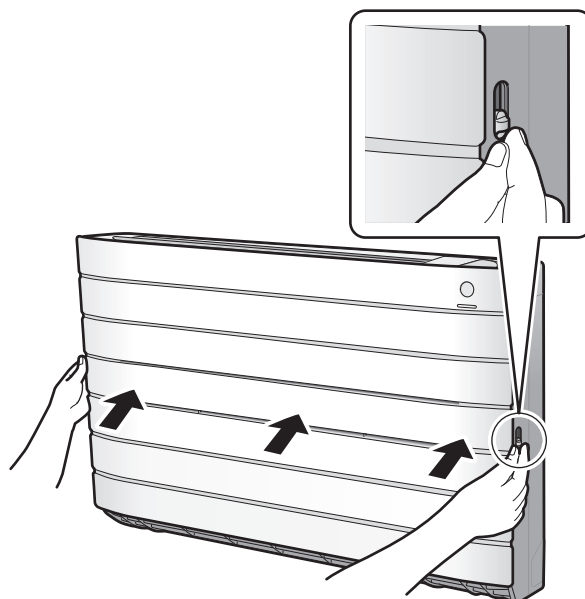

BEMÆRK


- Drift med tilsmudsede filtre:
 - ingen desodorisering af luft,
 - ingen rensning af luft,
 - medfører dårlig opvarmning eller køling,
 - kan medføre lugtgener.
- Bortskaf de gamle filtre som ikke-brændbart affald.
- Kontakt den forhandler, som solgte klimaanlægget ved bestilling af titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret.

Emne	Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter (uden ramme) 1 sæt
Reserveudsnr.	KAF970A46


■ Afmontering af frontpanelet

1. Afmontering af frontpanelet.

- Åbn frontpanelet.
- Fjern frontpanelets holdestropper (2 steder) fra frontgitteret.

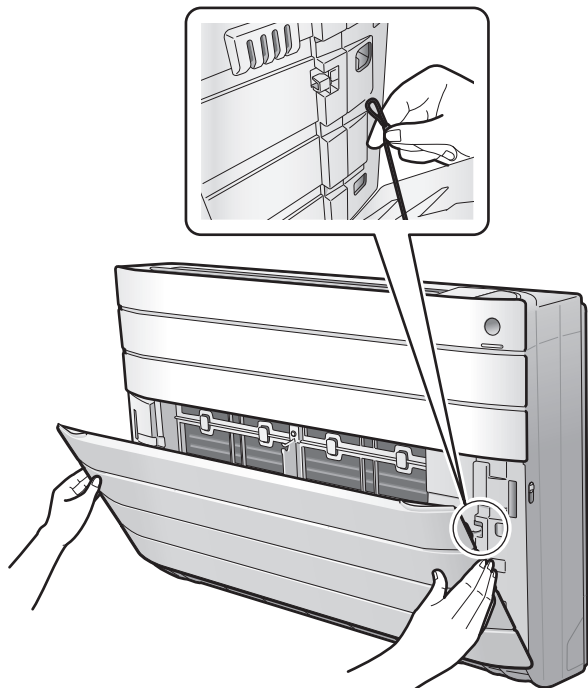

- Fjern frontpanelet fra klimaanlægget.

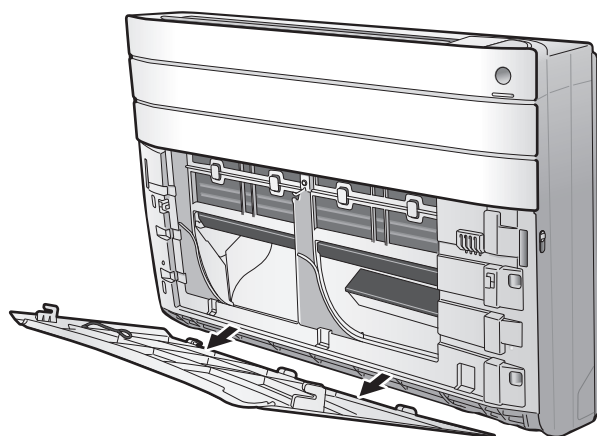


2. Rengøring af frontpanelet.


- Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand.
- Anvend kun neutrale rengøringsmidler.

3. Montering af frontpanelet.

- Sæt frontpanelet ind i frontgitteret for neden, som vist på tegningen, og fastgør så panelet i begge sider med stropperne.

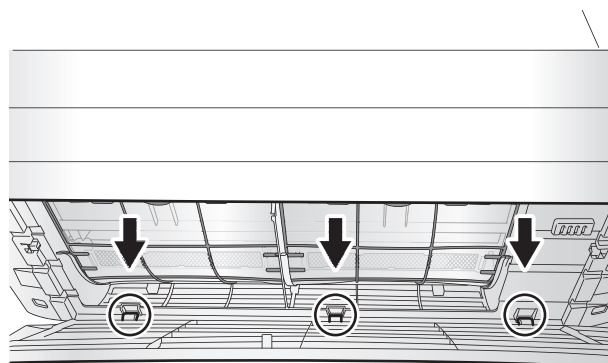

- Luk frontpanelet og lås det ved at føre stopperne nedad i begge sider.

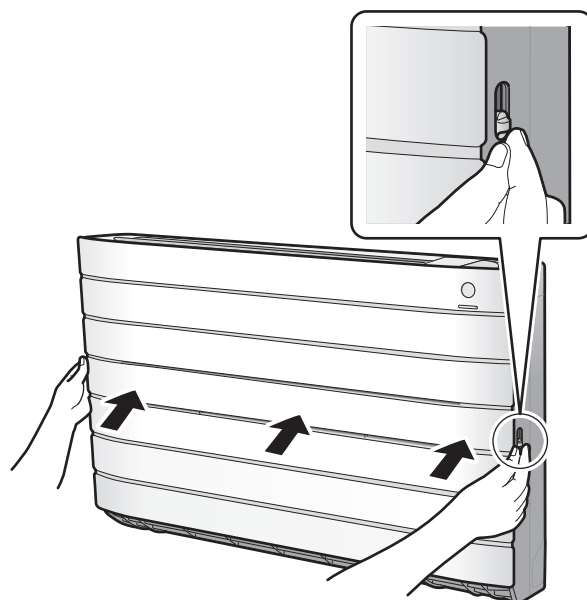

⚠ PAS PÅ

- Når man tager frontpanelet af og sætter det på, skal man bruge en robust og stabil skammel og være forsigtig.
- Når man tager frontpanelet af eller sætter det på, skal man holde godt fast for ikke at tabe det.
- Efter endt rengøring skal man kontrollere, at frontpanelet sidder korrekt.

Vedligeholdelse og rengøring

■ Kontrol af enhederne

- Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehør på udendørsenheden er nedbrudt eller korroderet.
- Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørs- og udendørsenhederne.
- Kontrollér, om det afledte vand løber let ud af drænslangen i KØLE- eller TØRRE-drift.
 - Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der være en vandlækage på indendørsenheden. Stands driften og kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet.

■ Før en lang periode, hvor anlægget står stille

1. Kør "kun ventilere"-funktionen i flere timer på en solskinsdag for at tørre anlægget indvendigt.

- Tryk på  og vælg "❄".
- Tryk på  og start driften.

2. Slå afbryderen fra på rummets klimaanlæg efter drift.

3. Rens luftfiltrene og monter dem igen.

4. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

- Hvis der er tilsluttet en multi-udendørsenhed, skal man sikre sig, at det andet rum ikke er i varmedrift, før man bruger ventilere-funktionen. ► [Side 27](#)

■ Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse

- Under visse driftsbetingelser kan klimaanlægget blive tilstoppet indvendigt efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget, udover den regelmæssige rengøring udført af bruger.
- Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig, vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist.
- Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

■ Vigtig information om det anvendte kølemiddel

- Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltipe: **R410A**
GWP⁽¹⁾ værdi: **1975**
(1) GWP = globalt opvarmningspotentiale
- Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

Fejlfinding

■ Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget.

- Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre forhold. Du kan fortsat anvende anlægget.

Indendørsenhed

Klimaanlægget holder op med at sende luft ud under driften.

- Når den indstillede temperatur er nået, reduceres luftstrømmen og driften standses for at undgå, at der dannes en kold luftstrøm (under opvarmning) eller for at undgå en højere luftfugtighed (under køling). Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder.

Driften starter ikke hurtigt.

- Når "ON/OFF" -knappen blev aktiveret igen kort tid efter driftsstop.
- Når driftstilstanden blev valgt igen.
- Dette er for at beskytte klimaanlægget. Du skal vente ca. 3 minutter.

Varmedriften standser pludseligt og der høres en susende lyd.

- Udendørsenheden fjerner frost. TVARME-drift starter, når frosten på udendørsenheden er fjernet. Du skal vente mellem 4 og 12 minutter.

Klapperne begynder ikke at dreje med det samme.

- Klimaanlægget justerer klappernes position. Klappen begynder snart at dreje.

Overfladetemperatur på strålevarmepanel

- Ved STRÅLEVARME1 eller STRÅLEVARME2 er overfladetemperaturen på panelet ca. 55°C maks. Dette er normalt.

Der høres en lyd.

■ En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet i klimaanlægget flyder.
- Dette er en pumpende lyd af vand i klimaanlægget, og man kan høre den, når vandet pumpes ud fra klimaanlægget under køling eller tørring.
- Kølemidlet flyder i klimaanlægget, selv hvis klimaanlægget ikke kører, når indendørsenhederne i andre rum er i drift.

■ En blæsende lyd

- Denne lyd dannes, når kølemiddelflowet skifter i klimaanlægget.

■ En smældende lyd


- Denne lyd dannes, når klimaanlægget udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

■ Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

- Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller når de elektriske dele kører.

■ Klaprelyd

- Denne lyd høres inde fra klimaanlægget, når udblæsningsventilatoren aktiveres, mens dørene i rummet er lukkede. Åbn et vindue eller sluk for udblæsningsventilatoren.

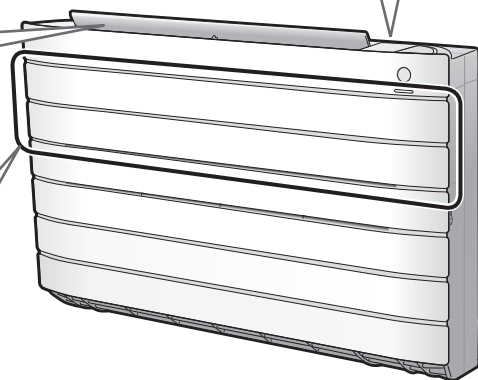

Udendørsenhed


Udendørsenheden afgiver vand eller damp.

■ Ved OPVARMNING eller STRÅLEOPVARMNING

- Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller damp, når klimaanlægget er i afrydnings-drift.

■ I KØLE- eller TØRRE-drift

- Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og dråbefang.

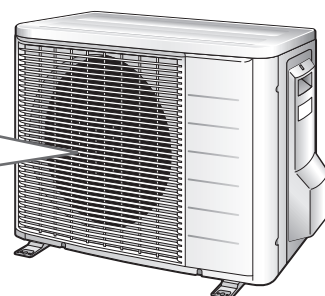

Fejlfinding

- Fejlfinding er inddelt i følgende to typer for så vidt angår afhjælpning. Træf passende forholdsregler i forhold til fejltypen.



Ingen driftsfejl

- Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget.



Kontrol

- Kontrollér en gang til, før du ringer efter en reparatør.

Klimaanlægget kører ikke (Driftslampen er slukket)

- Er der en afbrudt hovedafbryder eller en sprunget sikring?
- Er der strømsvigt?
- Er batterierne sat i fjernbetjeningen?
- Er tidsindstillingen korrekt?



Køleeffekten (varmeeffekten) er ringe.

- Er luftfiltrene rene?
- Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne?
- Er temperaturindstillingen rigtig?
- Er vinduer og døre lukkede?
- Er luftstrømmen og luftretningen indstillet rigtigt?



Unormal funktion under drift.

- Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen fra, slå den til igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen.



Driften standses pludseligt. (Driftslampen blinker)

- Er luftfiltrene rene?
Rens luftfiltrene.
- Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne?
- Slå afbryderen fra og fjern alle hindringer. Slå herefter afbryderen til igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du købte klimaanlægget.
- Er driftstilstanden den samme for indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden i multisystemet?
Hvis det ikke er tilfældet, skal man indstille alle indendørsenheder til samme driftsmåde og se efter, om lamperne blinker.
Sæt endvidere, hvis driftstilstanden er AUTO, alle indendørsenheder i driftstilstanden KØLE eller VARME et øjeblik, og se igen efter, om lamperne virker normalt. Hvis lamperne holder op med at blinke efter gennemførelsen af ovennævnte trin, er der ikke driftsfejl.

► Side 27



Overfladetemperaturen og tilstanden på strålevarmepanelet er unormal.

- Strålevarmepanelet opvarmes ikke ved STRÅLEVARME1 eller STRÅLEVARME2.
- VARME-drift kører uafhængigt, men strålevarmepanelet er varmt.
- KØLE-drift anvendes, men strålevarmepanelet er koldt, med rimdannelse og/eller tildugget.
- Driften er standset, men strålevarmepanelet er varmt, eller DRIFTSLAMPEN (grøn) blinker.
 - Kontakt den butik eller forhandler, hvor du købte klimaanlægget. (gælder kun tilslutning af flere forbindelser)



Der strømmer ikke varm luft ud kort tid efter start af varmedrift.

- Klimaanlægget varmer op. Du skal vente mellem 1 og 4 minutter. (Systemet er beregnet til først at påbegynde luftafladningen, når det har nået en vis temperatur.)



ON/OFF-timeren virker ikke i forhold til indstillingerne.

- Kontrollér, at ON/OFF-timeren og WEEKLY-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Du skal ændre eller deaktivere indstillingerne i WEEKLY TIMER. ►Side 21



Driften standses pludseligt. (Driftslampen er tændt)

- For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften ved et pludseligt, stort spændingsudsving. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.



Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.

- Der vises ingen fjernbetjenings-signaler.
- Fjernbetjeningen modtager dårligt.
- Displayet lyser svagt eller er slukket.
- Displayet kan ikke styres.
- Batterierne er brugt op, og fjernbetjeningen virker ikke. Udskift alle batterier med nye alkaline-batterier i størrelse AAA.LR03. Se yderligere oplysninger under ilægning af batterier i denne manual. ►Side 9



Den udendørs ventilator roterer, når klimaanlægget ikke er i drift.

■ Efter standsning af driften

- Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere i yderligere 60 sekunder for at beskytte systemet.

■ Når klimaanlægget er slukket

- Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder udendørsventilatoren at rotere for at beskytte systemet.



Indendørsenheden afgiver lugt.

- Dette forekommer, når lugte i rummet eller fra møbler eller cigaretter optages i enheden og udledes sammen med luftstrømmen. (Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du får en tekniker til at vaske indendørsenheden. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.)



Der trænger dis ud af indendørsenheden.

- Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den kolde luftstrøm under KØLING.
- Dette skyldes, at luften i rummet køles af varmeveksleren, og at den fortætter under afrimning.



Drift standset under KØLING. (Driftslampen blinker)

- Hvis udendørstemperaturen er under 10°C, skal du ikke benytte KØLING. Hvis denne driftsmåde benyttes, når udendørstemperaturen er under 10°C, aktiveres beskyttelsesfunktionen på hovedenheden, og dette afbryder driften.

Slå afbryderen fra og fjern hindringer. Slå herefter afbryderen til igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du købte klimaanlægget.



Fejlfinding

■ Ring omgående til kundeservice

ADVARSEL

- Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse driften og slå afbryderen fra.
 - Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk stød eller brand.
 - Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.
- Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.
 - Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.

- Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
- Der høres en unormal lyd under driften.
- Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra
- En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal.
- Der lugter brændt.
- Der trænger vand ud af indendørsenheden.

Slå afbryderen fra og ring til kundeservice.



■ Efter strømsvigt.

- Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

■ Lyn

- Hvis lynet slår ned i området, skal du standse driften og slå afbryderen fra for at beskytte systemet.

■ Krav til bortskaffelse




Dit produkt og batterierne, der følger med styreenheden, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. På batterier kan der være påtrykt et kemisk mærke under symbolet. Dette kemisk mærke betyder, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige kemiske mærker er:

■ Pb: bly (>0,004%)

Forsøg ikke på selv at afmontere systemet. Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.

Enhederne og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

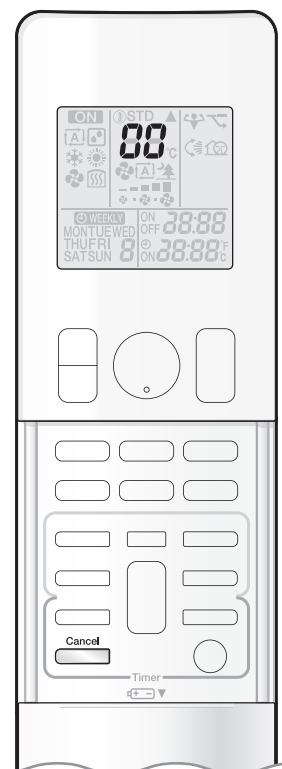

■ Fejldiagnose via fjernbetjeningen

- Fjernbetjeningen kan modtage en fejlkode fra indendørsenheden, som modsvarer driftsfejlen.


1. Når man holder  nede i 5 sekunder, blinker "00" på delen med temperaturvisning.

2. Tryk på  gentagne gange, indtil der høres en konstant hyletone.

- Kode-indikationen skifter som vist nedenfor, og der gives besked med en lang hyletone.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMAL
	U0	MANGEL PÅ KØLEMIDDEL
	U2	DETEKTERING AF OVERSPÆNDING
	U4	SIGNALTRANSMISSIONSFEJL (MELLEM INDENDØRS- OG UDENDØRS- ENHED)
INDENDØRS- ENHED	A1	INDENDØRS- ENHED FEJL PÅ PRINTKORT
	A5	AFBRYDELSE VED STÆRK VARMEDEANNELS ELLER KONTROL AF FROSTBESKYTTELSE (FEJL PÅ TERMOMODSTAND INDENDØRS VARMEVEKSLER)
	A6	FEJL PÅ VENTILATORMOTOR (JÆVNSTRØMSMOTOR)
	A9	TEMPERATUR PÅ STRÅLEVARMEPANEL STIGER ELLER FEJL PÅ MOTORAKTIVERET VENTIL TIL FROSTBESKYTTELSE (FEJL PÅ TERMOMODSTAND TIL STRÅLEVARMEPANEL)
	CE	FEJL PÅ TERMOMODSTAND TIL STRÅLEVARMEPANEL
	C4	FEJL PÅ TERMOMODSTAND INDENDØRS VARMEVEKSLER
	C9	FEJL PÅ TERMOMODSTAND RUMTEMPERATUR
UDENDØRS- ENHED	EA	FEJL PÅ FIREVEJS-VENTIL
	E1	UDENDØRS- ENHED FEJL PÅ PRINTKORT
	E5	OL AKTIVERING (OVERBELASTNING AF KOMPRESSOR)
	E6	KOMPRESSOR BLOKERING
	E7	JÆVNSTRØMSVENTILATOR BLOKERING
	F3	TEMPERATURKONTROL AFGANGSRØR
	H0	FEJL PÅ SENSOR KOMPRESSORSYSTEM
	H6	FEJL PÅ POSITIONSENSOR
	H8	FEJL PÅ SENSOR JÆVNSPÆNDING / STRØMSTYRKE
	H9	FEJL PÅ TERMOMODSTAND UDETEMPERATUR
	J3	FEJL PÅ TERMOMODSTAND AFGANGSRØR
	J6	FEJL PÅ TERMOMODSTAND UDENDØRS VARMEVEKSLER
	L4	RADIATORRIBBE TEMPERATURSTIGNING
	L5	DETEKTERING AF OVERSTRØM UDGANG
	P4	FEJL PÅ TERMOMODSTAND RADIATORRIBBE

BEMÆRK

- En kort tone og to på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal du holde  nede i 5 sekunder. Kodevisningen kan også selv slukke, hvis knappen ikke har været trykket ned i et minut.

Fejlfinding

■ LED PÅ PRINTKORT UDENDØRSENHED 3MXS, 4MXS, 5MXS serier

GRØN	RØD					DIAGNOSE
MIKROCOMPUTER NORMAL	DETEKTERING AF DRIFTSFEJL					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	
☛	●	●	●	●	●	NORMAL → KONTROLLÉR INDENDØRSENHED
☛	☀	●	☀	☀	●	HØJTRYKSBEKYTTELSE AKTIV, ELLER FROSTBEKYTTELSES- FUNKTION I STYREENHED ELLER STANDBY-ENHED
☛	☀	●	☀	●	●	* OVERBELASTNINGSRELÆ AKTIVT ELLER HØJ TEMPERATUR AFGANGSRØR
☛	●	☀	☀	●	●	FEJL OPSTART AF KOMPRESSOR
☛	●	☀	●	☀	●	OVERSTRØM INDGANG
☛	☀	☀	●	●	●	* TERMISTOR- ELLER CT-ABNOMITET
☛	☀	☀	●	☀	●	HØJ TEMPERATUR EL-BOKS
☛	●	●	●	☀	●	HØJ TEMPERATUR PÅ KØLELEGEME INVERTERKREDSLØB
☛	●	●	☀	●	●	* UDGANG OVERSTRØM
☛	●	●	☀	☀	●	* MANGEL PÅ KØLEMIDDEL
☛	☀	●	●	☀	●	LAV SPÆNDING PÅ LEDNINGSNETTET ELLER FORBIGÅENDE SPÆNDINGSTAB
☛	☀	●	●	●	●	OMKOBLINGSFEJL PÅ OMSTYRENDE MAGNETVENTIL
☛	☀	☀	☀	☀	●	FEJL PÅ VENTILATORMOTOR
☀	—	—	—	—	●	[BEM. 1]
●	—	—	—	—	●	STRØMFORSYningsFEJL ELLER [BEM. 2]

Bemærk: LED5 findes kun på modeller i 5M-serien.

GRØN	NORMALT BLINK
RØD	NORMALT SLÅET FRA
☼	ON
☐	BLINK
●	OFF
–	UDEN BETYDNING

■ LED PÅ PRINTKORT UDENDØRSENHED 2MXS serien


GRØN	DIAGNOSE
MIKROCOMPUTER NORMAL	
LED-A	
☐	
☼	
●	
	NORMAL → KONTROLLÉR INDENDØRSENHED
	[BEM. 1]
	STRØMFORSYNINGSFELJ ELLER [BEM. 2]

GRØN	NORMALT BLINK
☼	ON
☐	BLINK
●	OFF

BEMÆRK

1. Slå strømmen fra og til igen. Hvis led-displayet vises igen, er printkortet på udendørsenheden defekt.
2. Diagnoser markeret med * kan i visse tilfælde ikke anvendes. For detaljer, se servicevejledningen.

Oversigt

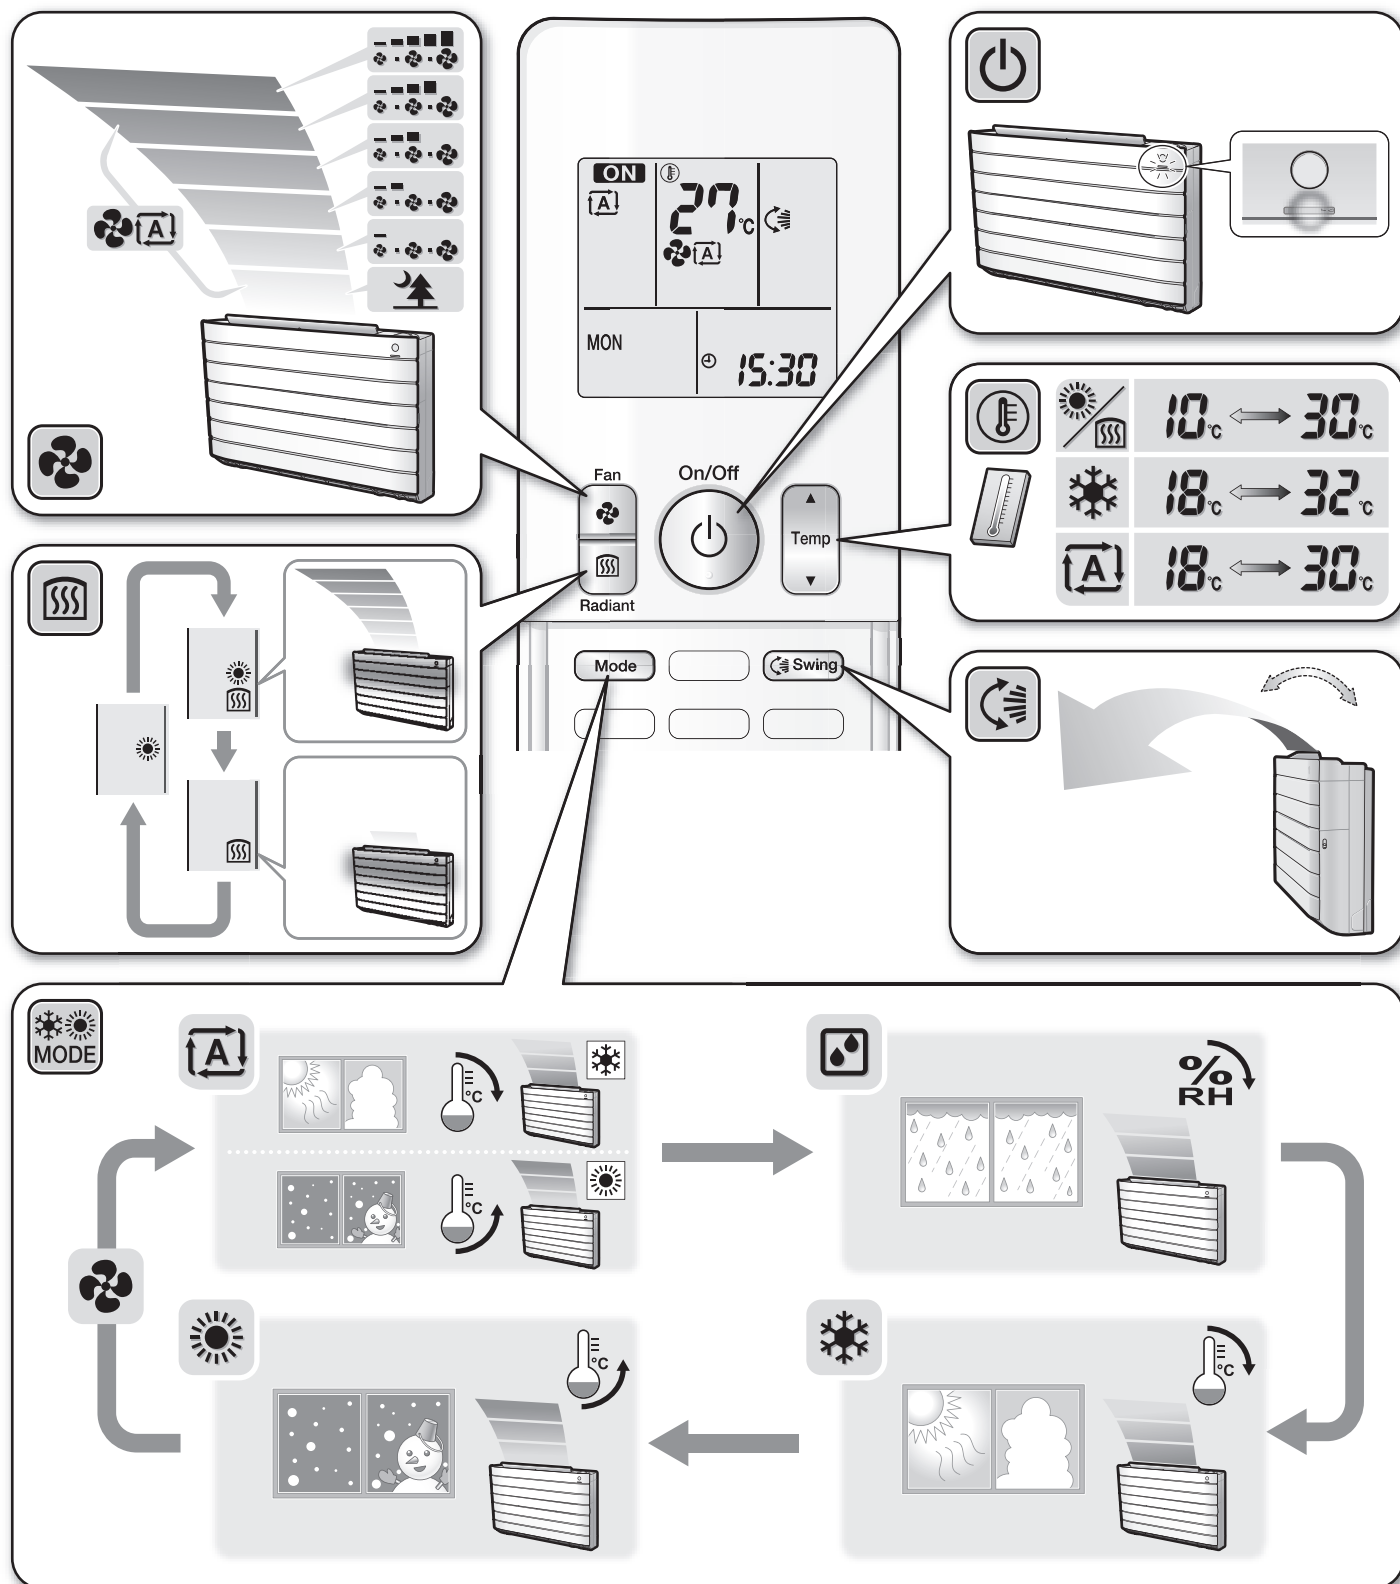

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Den todimensionale strejkode er
en kode vedr. fremstilling.

3P276869-1 M10B205 (1103) HT



Tillykke med din nye varmepumpe



Kontakt din varmepumpeleverandør

