

BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference.

TYPE: VÆGMONTERET

GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER

Her er nogle tips, der vil hjælpe dig med at minimere strømforbruget, når du bruger klimaanlægget. Du kan bruge din klimaanlægget mere effektivt ved at henvise til vejledningen nedenfor:

- Må ikke køle alt indendørs. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan forbruge mere elektricitet.
- Blok for sollys med gardiner, mens du betjener klimaanlægget.
- Hold døre og vinduer lukket tæt, mens du betjener klimaanlægget.
- Juster retning af luftstrøm lodret eller vandret for at cirkulere inde luften.
- Fremskynd blæser til kolde eller varme indendørs luft hurtigt, i en kort periode.
- Åben vinduer regelmæssigt for ventilation ellers kan indendørs luftkvalitet blive forværret, hvis klimaanlægget bruges i flere timer.
- Rens luftfilteret en gang hver 2. uge. Støv og urenheder opsamles i luftfilteret og kan blokere luftstrømmen eller svække køle/affugtning funktioner.

For din information

Hæft din kvittering til denne side, hvis du har brug for det til at bevise datoen for køb eller garanti formål. Skriv modelnummeret og serienummeret her:

Model nummer: _____

Serie nummer: _____

Du kan finde dem på en mærkat på siden af hver enhed.

Forhandlerens navn: _____

Købsdato: _____

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG AF APPARATET

Altid overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydeevne af dit produkt

ADVARSEL

Det kan resultere i alvorlige skader eller død, når de retninger ignoreres.

ADVARSEL

Det kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet, hvis retninger ignoreres.

ADVARSEL

- Installation eller reparation foretaget af ukyndige kan medføre risici for dig og andre.
- Installationen skal være i overensstemmelse med de lokale bygningsreglementer, eller i mangel af lokale reglementer, med Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 eller nuværende udgave og Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker bekendt med sikkerhedsprocedurer og udstyret med de rette værktøjer og test instrumenter.
- Manglende omhyggelig læsning og opfølgning af alle instruktionerne i denne manual kan resultere i fejl i udstyret, tingskade, personskade og/eller død.

Installation

- Brug en standard afbryder og sikring i overensstemmelse med rating af klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flyt klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Brug altid et strømstik og stikkontakt med en jord stik. Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fiasko
- Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
- Installer en dedikeret elektrisk stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
- Brug en standard afbryder og sikring i overensstemmelse med klimaanlægget rating. Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
- Du må ikke ændre eller udvide strømkablet. Hvis strømkablet eller stikket er ridser eller hud skrælles eller forringet så skal det udskiftes. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Vær forsigtig, når du pakker eller installerer klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Du må ikke installere klimaanlægget på en ustabil overflade, eller hvor der kan være en fare for det faldende. Det kan resultere i dødsfald, alvorlig personskade eller produkt fiasko.

Betjening

- Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue er blevet efterladt åben. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
- Sørg for at ledningen ikke bliver hevet af eller beskadiget, mens klimaanlægget er i drift. Undladelse af at gøre dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller produkt fiasko.
- Placer ikke genstande på strømkablet. Det kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
- Du må ikke tænde eller slukke for klimaanlægget ved at tilslutte eller afbryde stikket. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Rør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparater i nærheden af ledningen. Det kan resultere i brand, elektrisk stød eller produkt fiasko.
- Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Det kan resultere i eksplosion eller brand.
- Efterlad ikke brændbare stoffer såsom benzin, benzen og fortynder i nærheden af airconditionanlægget. Det kan resultere i eksplosion eller brand.
- Brug ikke airconditionanlægget i en længere periode i et lille sted uden ventilation. Udluft stedet regelmæssigt. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
- Når der er en gaslækage, ventilere tilstrækkeligt, inden du bruger klimaanlægget igen. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
- Træk stikket, hvis der er en støj, lugt eller røg, der kommer fra klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
- Stop drift og luk vinduet hvis der er strøm eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer
- Rør ikke ved elektrostatisk filter efter åbning foran grillen. Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i vand på grund af oversvømmelser. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
- Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet
- Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når dette airconditionanlæg og et varmeapparat, såsom en radiator anvendes samtidig. Undladelse af at gøre dette kan resultere i brand, alvorlige personskader eller produkt fiasko.
- Tænd for strømmen og tag stikket, når du renser eller reparerer klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i dødsfald, alvorlig personskade eller produkt fiasko.
- Træk stikket, når airconditionanlægget ikke skal bruges i en længere periode. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
- Placer ikke genstande på klimaanlægget. Det kan resultere i produkt fiasko.

FORSIGTIG

Installation

- Sørg for at kontrollere, om der er et kølemiddel utæthed, når du installerer eller reparere klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
- Installer afløbsslangen korrekt til jævn dræning af kondensvand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
- Hold niveau, selv når du installerer produktet.
- Installer aircondition, hvor støjen fra den udendørs enhed eller udstødningsgas vil ikke genere naboerne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i konflikter mellem naboer.
- Ved transport af udstyr, bør der være mindst 2 eller flere personer, eller en gaffeltruck. Det kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
- Installerer ikke airconditionanlægget hvor den vil blive udsat for direkte hav vind (salt spray). Det kan resultere i produkt fiasko.

Betjening

- Udsæt ikke mennesker, dyr eller planter til den kolde eller varme vind fra klimaanlægget. Det kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
- Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg. Det kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.
- Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow. Det kan resultere i eksplosion eller produkt fejl.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, når du rengør airconditionanlægget, eller spray vand. Brug en blød klud. Det kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Rør aldrig metaldele af klimaanlægget, når du fjerner luftfilteret. Det kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Placer ikke genstande på klimaanlægget. Det kan resultere i produkt fiasko.
- Sæt altid filteret forsvarligt efter rengøring. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
- Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udtag, mens klimaanlægget er i drift. Det kan resultere i elektrisk stød.
- Drik ikke vandet drænet fra airconditionanlægget. Det kan resultere i alvorlige helbreds-mæssige komplikationer.
- Brug en robust skammel eller stige, når du renser, vedligeholde eller reparere den klimaanlægget i højden. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
- Bland ikke batterier til fjernbetjening med andre typer af batterier eller blande nye batterier med brugte batterier. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
- Du må ikke genoplade eller adskille batterierne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion, brand eller alvorlig personskade.
- Stop med at bruge fjernbetjeningen, hvis der mangler batteri væske. Hvis din klud eller hud er udsat for batteriet væske fra en lækage, skal det vaskes med rent vand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
- Hvis du slugte batteriets væske, vask indersiden af munden grundigt og derefter søg en læge. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige helbreds-mæssige komplikationer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

2 TIPS FOR ENERGIBESPARERELSER

3 VIGTIGE SIKKERHEDS-ANVISNINGER

7 FØR BRUG

- 7 Komponenter
- 8 Brug af fjernbetjeningen
- 9 - Indsættelse af batterier
- 9 - Installering af fjernbetjeningen holder

10 BASISFUNKTIONER

- 10 Køling af dit værelse
- 10 Varme dit værelse
- 10 Fjernelse af fugt
- 11 Luftning dit værelse
- 11 Justering af blæserhastighed
- 11 Justering af luftstrømmens retning
- 11 Indstilling af timeren
- 11 - Indstilling af aktuel tid
- 12 - Tænde airconditionanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt
- 12 - Slukning af airconditionanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt
- 12 - Annullering af timerindstilling
- 12 Indstilling af dvaletilstand

13 AVANCEREDE FUNKTIONER

- 13 Omklædningsrum temperaturen hurtigt
- 13 Indendørs luftrensning
- 13 - Auto Rens funktionen
- 14 Plasma Rensning funktion
- 14 Auto funktion
- 15 Auto Skiftedag funktion
- 15 Energibesparende køling
- 15 Display skærmens lysstyrke
- 16 Betjening af klimaanlægget uden fjernbetjening
- 16 Genstart af klimaanlægget automatisk

17 VEDLIGEHOLDELSE

- 18 Rengøring af luftfilter
- 18 Rengøring af anti-allergi filter og tredobbelte filter
- 18 Rengøring af plasma filter


19 FEJLFINDING

- 19 Selvdiagnosefunktion
- 19 Før du anmoder om service

FØR BRUG

Komponenter

Indendørs enhed

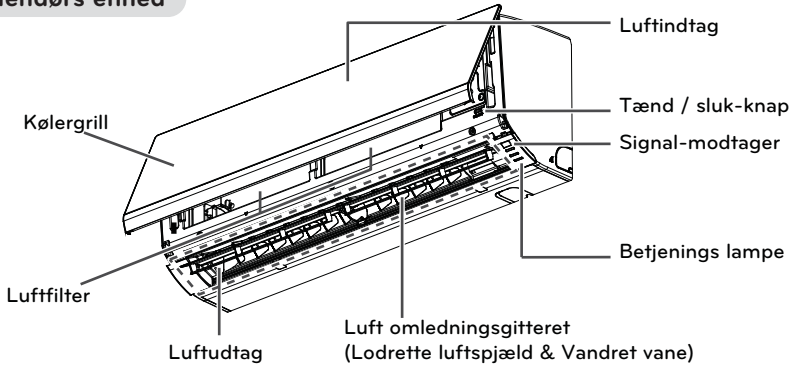


* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

! BEMÆRK

Antallet af funktion lamper og deres placering kan variere, afhængigt af modellen af klimaapparatet.

DANSK

Udendørs enhed

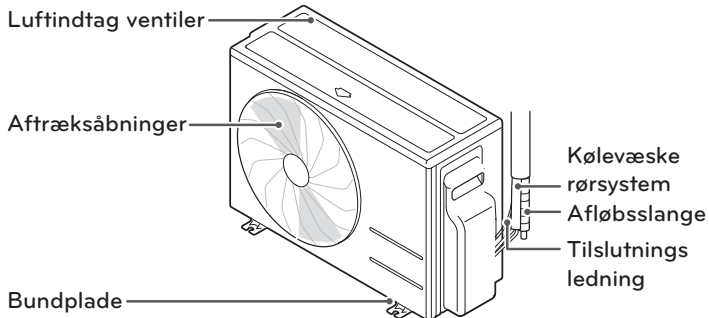


* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

Brug af fjernbetjeningen

Du kan betjene klimaanlægget mere bekvemt med fjernbetjeningen.

Du vil finde knapper til de ekstra funktioner, under dække af fjernbetjeningen.

Trådløs fjernbetjening

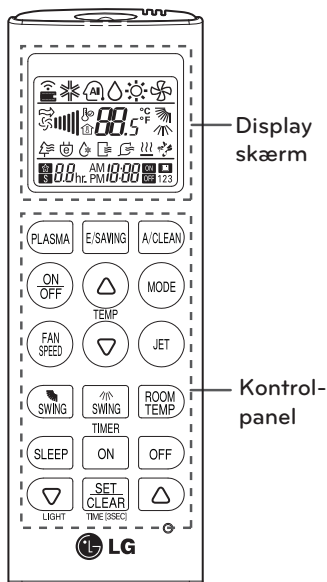


Kontrol-panel	Display skærm	Beskrivelse
		Plasma-knap*: Renser luften ved at fjerne partikler, der kommer ind gennem indendørs enhed.
		Dwaletilstand auto knap*: Indstiller dwaletilstand automatisk.
		Temperatur justerings knap: Justerer rummets temperatur hvis der skal køles eller opvarmes.
	-	Tænd/sluk-knap: Tænder for strømmen til/fra.
		Indendørs blæserhastighed knap: Justerer blæserhastighed.
		Driftstilstand knap *: Vælger driftstilstand. Køledrift (*) / Auto drift eller auto overgang (A) / Affugtningsdrift (sun) / Opvarmning drift (fan) / Luftcirkulation (fan)
		Jet køling / opvarmning knap *: Varmer op eller køler ned indendørs temperaturen inden for en kort periode.
		Luft flowretnings knap: Justerer luftstrømmens retning lodret eller vandret.
		Temperaturvisnings knap: Viser stuetemperatur.
		Timer knap: Indstiller det aktuelle klokkeslæt og start / slut tid.
		Navigation og funktionsknap *: Justerer tiden og sætter den særlige funktioner. ☞: Automatisk rengøring / ☞: Betjener energibesparelses køling / ☞: Justerer lysstyrken på indendørsenheden displayet
	-	Sæt / CLEAR-knappen: Indstiller eller annullerer funktioner.
	-	Reset-knappen: Nulstiller klimaanlæggets indstillinger.

* Nogle funktioner understøttes ikke, afhængigt af modellen.


Indsættelse af batterier

Sæt batterier, før du bruger fjernbetjeningen. Anvendte batteri type er AAA (1,5 V).

- 1 Fjern batteridækslet.

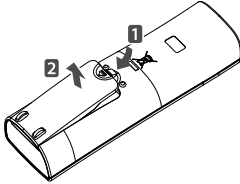

- 2 Isæt nye batterier, og sørg for, at + og - pol på batterierne er installeret korrekt.

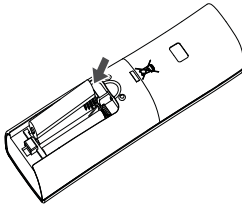

- 3 Sæt batteridækslet.

! BEMÆRK


Hvis skærmen på fjernbetjeningen begynder at falme, udskift batterierne.

Installering af fjernbetjeningens holder


Installer holderen hvor der ikke er direkte sollys for at beskytte fjernbetjeningen.

- 1 Vælg en sikker og let tilgængeligt sted.

- 2 Fastgør holderen ved at fastgøre de 2 skruer fast med en skruetrækker.

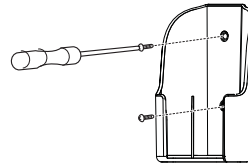


- 3 Skub fjernbetjeningen i holderen.



Betjenings metode

Peg fjernbetjeningen mod signal modtageren i bunden af airconditionanlægget for at betjene den.

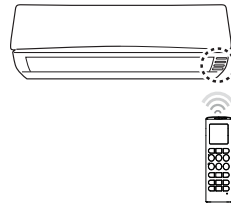


! BEMÆRK

- Fjernbetjeningen kan muligvis betjene andre elektroniske enheder, hvis man peger i retning af dem. Sørg for at pege fjernbetjeningen mod signal modtageren af klimaanlægget.
- For korrekt drift, brug en blød klud til at rengøre signal sender og modtager.

BASISFUNKTIONER

Køling af dit værelse (køle drift)


- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  flere gange for at vælge afkøling funktion.
- ❄ vises på skærmen.

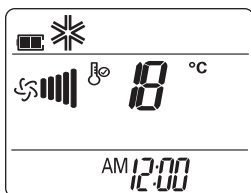

- 3 Tryk  eller  for at indstille den ønskede temperatur.
- Temperaturintervaller er mellem 18 ° C - 30 ° C.

Opvarmning dit værelse (varmedrift)

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  flere gange for at vælge varme-drift.
- ☀ vises på skærmen.

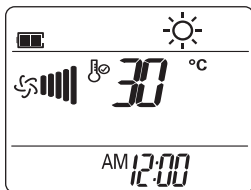

- 3 Tryk  eller  for at indstille den ønskede temperatur.
- Temperaturintervaller er 16 ° C - 30 ° C


! BEMÆRK

Køling modeller understøtter ikke denne funktion.

Fjernelse af fugt (Affugtningsdrift)

Denne tilstand fjerner overskydende fugt fra et miljø med høj fugtighed eller i regntiden, for at undgå mug. Denne tilstand justerer rummets temperatur og blæserhastighed automatisk at opretholde det optimale niveau af fugtighed.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  flere gange for at vælge addugtningsdrift.
- 💧 vises på skærmen.

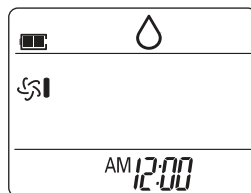


! BEMÆRK

- I denne tilstand kan du ikke justere stuetemperatur, da det er justeres automatisk. Desuden vil rumtemperaturen ikke vises på skærmen.

Luftning dit værelse (Luftcirkulations drift)

Denne tilstand cirkulerer indendørs luft uden at ændre rumtemperaturen. Den kølende lys lyser op i luftcirkulation mode.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  flere gange for at vælge luftcirkulationens funktion.
 -  vises på skærmen.

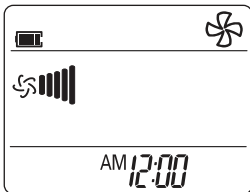

- 3 Tryk  for at justere blæser hastigheden.

Justering af blæserhastighed

- 1 Tryk  gentagne gange for at justere blæser hastigheden.
 - Vælg  hvis du ønsker naturlig luft. Ventilatorhastigheden justerer automatisk.

Justering af luftstrømmens retning

- 1 Du kan justere retningen af luftstrømmen vandret, skal du trykke på  gentagne gange, og vælg den ønskede retning.
 - Vælg  for at justere retningen af luftstrømmen automatisk.
- 2 justere retningen af luftstrømmen lodret, skal du trykke på  gentagne gange, og vælge den ønskede retning.
 - Vælg  for at justere retningen af luftstrømmen automatisk.

! BEMÆRK


- Justering af luftstrømmens retning lodret understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Justering af luft deflektor vilkårligt kan forårsage produktfejl.
- Hvis du genstarter klimaanlægget, vil det begynder at operere med de tidligere fastsatte luftretningen, så luften deflektor kan ikke matche de ikoner på fjernbetjeningen. Når dette sker, skal du trykke på  eller  for at justere retningen af luftstrømmen igen.

Indstilling af timeren

Du kan bruge timerfunktionen for at spare energi og til at bruge klimaanlægget mere effektivt.

Indstilling af aktuel tid

- 1 Tryk  og hold den nede i mere end 3 sekunder.
 - AM/PM-ikonet blinker i bunden af skærmen.



- 2 Tryk eller for at vælge minutter.
- 3 Tryk for at afslutte.

Tænde airconditionanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt


- 1 Tryk .
- Ikonet nedenfor blinker i bunden af skærmen.



- 2 Tryk eller for at vælge minutter.
- 3 Tryk for at afslutte.

Slukning af klimaanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt

- 1 Tryk .
- Ikonet nedenfor blinker i bunden af skærmen.



- 2 Tryk eller for at vælge minutter.
- 3 Tryk for at afslutte.


annullering af timerindstilling

- 1 Tryk .
- 2 Tryk eller for at vælge den timerindstilling for at annullere.
- 3 Tryk .
- For at annullere alle timerindstillingerne, skal du trykke på .

Indstilling af dvaletilstand

Brug dvaletilstand for at slukke for klimaanlægget automatisk, når du går i seng.

- 1 Tryk for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk .
- 3 Tryk eller for at vælge timer (op til 7 timer).
- 4 Tryk for at afslutte.
- vises på skærmen i dvaletilstand.

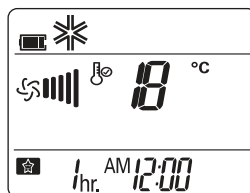

! BEMÆRK

I Køling og affugtning tilstande stiger temperaturen med 1 ° C efter 30 minutter, og med yderligere 1 ° C efter yderligere 30 minutter for en mere komfortabel søvn. Temperaturen stiger med op til 2 ° C fra den indstillede temperatur.


AVANCEREDE FUNKTIONER

Klimaanlægget tilbyder nogle ekstra avancerede funktioner.

Skifte stuetemperatur hurtigt (Jet Cool / Heat funktion)

Denne tilstand giver dig mulighed for at køle indeluften hurtigt i sommeren eller varme det hurtigt om vinteren.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk .

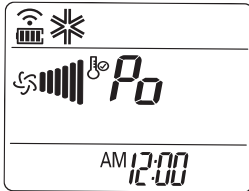

- I jet køling tilstand, stærk luft blæser ud på en temperatur på 18 ° C i 30 minutter.
- I jet opvarmning tilstand. stærk luft blæser ud på en temperatur på 30 ° C i 30 minutter.

! BEMÆRK


- I luftcirkulation, Auto eller Auto Skifte-dag mode, kan denne funktion ikke anvendes.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Indendørs luftrensning

Auto Clean drift

I køle og affugtningsoperationer er fugt, der opstår inde i indendørsenheden. Brug automatiske rengøringsfunktionen til at fjerne sådanne fugt.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
 - 2 Tryk .
-  vises på skærmen.

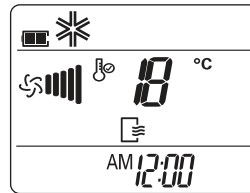

- Hvis du slukker for strømmen, ventilatoren kører i 30 minutter og renser det indvendige af den indendørs enhed.


! BEMÆRK

Nogle knapper kan ikke bruges, mens den automatiske rengøring funktionen er i drift.

Plasma Rensnings funktion

Nogle knapper kan ikke bruges, mens den automatiske rengørings funktionen er i drift.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
 - 2 Tryk .
-  vises på skærmen.

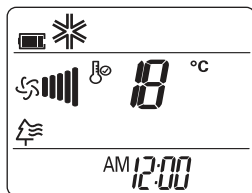

! BEMÆRK

- Du kan bruge denne funktion ved at trykke  uden at tænde for klimaanlægget.
- Både plasma lampen og afkøling lampen lyser, mens plasma rensning er i drift.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Auto drift

(Kunstig intelligens)

Kun Køling modeller

I denne tilstand, justere blæserhastigheden og temperaturen automatisk, baseret på rumtemperaturen.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  gentagne gange for at vælge auto funktion.
- 3 Tryk  eller  for at vælge den ønskede handling kode, hvis temperaturen er højere eller lavere end den ønskede temperatur.

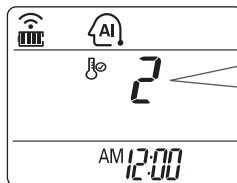

Kode	Beskrivelse
2	Cool
1	Køle lidt
0	Vedligeholde stuetemperatur
-1	Varme lidt
-2	Varme


! BEMÆRK

- I denne tilstand kan du ikke justere blæserhastigheden, men du kan indstille luft deflektor for at rotere automatisk.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Auto overgang funktion

Denne tilstand ændrer betjeningstilstand automatisk ved at opretholde den indstillede temperatur på +2 °C.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  gentagne gange for at vælge den automatiske overgang funktion.
-  vises på skærmen.

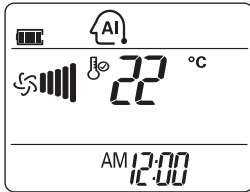

- 3 Tryk  eller  for at indstille den ønskede temperatur.
- Temperaturintervaller er 18 °C - 30 °C.
- 4 Tryk  gentagne gange for at vælge ventilatorhastighed.


! BEMÆRK

Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Energibesparende køling

Denne tilstand minimerer strømforbruget under afkøling og øger den indstillede temperatur til det optimale niveau for et mere behageligt miljø.

- 1 Tryk  for at tænde for strømmen.
- 2 Tryk  gentagne gange for at vælge afkøling funktion.
- 3 Tryk .
-  vises på skærmen.

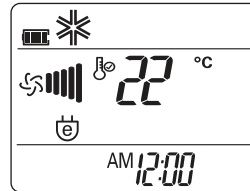

! BEMÆRK

Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Display skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på den indendørs enhed skærmen.

- 1 Tryk  gentagne gange for at indstille lysstyrken til det ønskede niveau.

! BEMÆRK


Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Betjening af klimaanlægget uden fjernbetjening

Du kan bruge tænd/sluk-knappen på den indendørs enhed for at betjene klimaanlægget, når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig. Imidlertid er blæserhastigheden indstillet til høj.


1 Åbn frontdækslet.

- Løft en smule op begge på sider af dækslet.

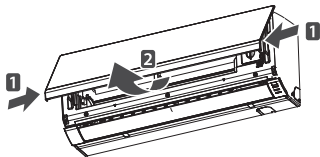

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

2 Tryk på tænd / sluk-knappen.

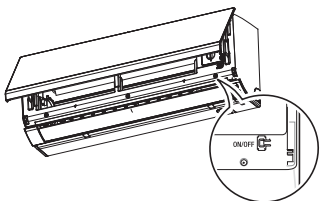

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

- Til køling og opvarmnings modeller, drifts funktioner skifter, afhængig af rummets temperatur.

Rumtemperat- turen	Indstil tempe- raturen	Betjeningstil- stand
Under 21 ° C	24°C	Opvarmning funktion
Over 21 ° C og under 24 ° C	23°C	Affugtnings- drift
Over 24 ° C	22°C	Køling

- Kun for køling modeller, er temperaturen indstillet til 22 ° C (71,6 ° F).


Genstart af klimaanlægget au- tomatisk

Når klimaanlægget er tændt igen efter et strømsvigt, vil denne funktion gendanne de tidligere indstillinger. Denne funktion er en standardindstilling.

Deaktivering af automatisk genstart

1 Åbn frontdækslet.


- Løft op begge sider af dækslet en smule.

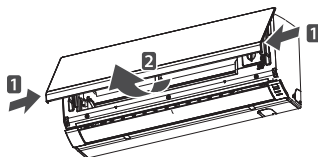

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

2 Tryk på On/Off knappen og hold den nede i 6 sekunder.

- Enheden bipper to gange, og lysene blinker seks gange.

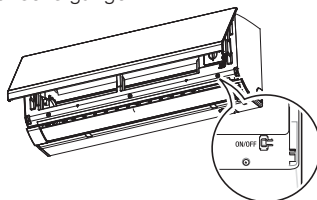

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

- For at genaktivere funktionen skal du trykke på On/Off -knap og holde den nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og det blå lys blinker fire gange.

! BEMÆRK


Hvis du trykker og holder på tænd/sluk-knappen i 3 - 5 sekunder i stedet for 6 sekunder, vil enheden skifte til testkørsel.

I testen drift vil enheden blæse stærk luft til køling i 18 minutter og derefter vende tilbage til fabriksindstillingerne.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør produktet jævnligt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuel fejl.

* Det følger muligvis ikke med, afhængigt af modellen.

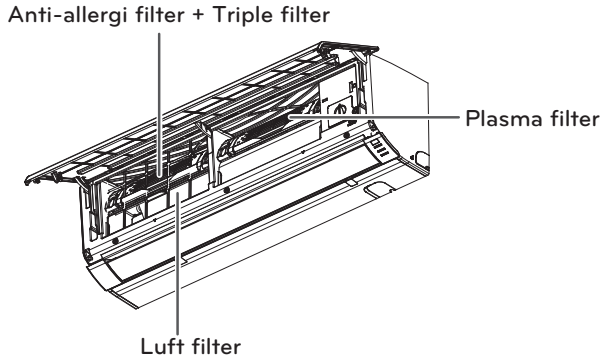

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

Element	Rengørings interval	Rensemetode
Luft filter	2 uger	Se "Rengøring luftfilter."
Anti-allergi filter / Triple filter	3 måneder	Se "Rensning af anti-allergi filter og triple filter."
Plasma filter*	3 måneder	Se "Rengøring af plasma filter."
Indendør-enheds overflade	Regelmæssigt	Brug en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.
Udendørs enhed	Regelmæssigt	Brug damp til at rengøre varmeveksleren og ventilationsåbninger panelet (Konsulter med tekniker).

! FORSIGTIG

- Sluk for strømmen og træk stikket ud, før du udfører vedligeholdelse, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.
- Anvend aldrig vand, der er varmere end 40 ° C når du rengør filtrene. Det kan forårsage deformation eller misfarvning.
- Anvend aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. De kan beskadige overfladen af produktet.


! BEMÆRK

- Placering og udformning af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.
- Sørg for at rense varmeveksleren af den udendørs enhed jævnligt, da den indsamlede snavs i spolerne kan nedsætte effektivitet eller øge udgifter til energi.

Rengøring af luftfilter


Rens luftfilteret en gang hver 2 uge eller mere, hvis det er nødvendigt.

- 1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
 - 2 Åbn frontdækslet.
- Løft en smule begge sider af dækslet.

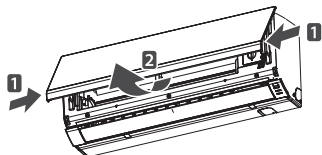

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

- 3 Hold knappen på luftfilteret, løft det lidt op og fjern det fra enheden.

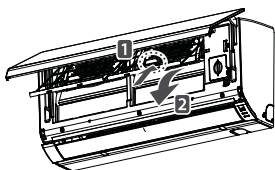


* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

- 4 Rengør filteret med en støvsuger eller med varmt vand.
- Hvis snavset er vanskelig til at fjerne, vask filteret i lunkent vand med opvaske-middel.
- 5 Tør filteret i skyggen.

Rengøring af anti-allergi filter og triple filter

- 1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
- 2 Åbn frontdækslet, og tag luftfilteret (se "Rengøring luftfilter").
- 3 Træk anti-allergi filteren ud og den triple filter.

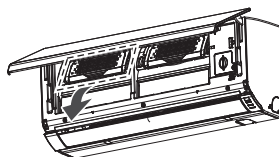

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.


- 4 Tør filteret i direkte sollys i 2 timer.

! BEMÆRK

Placering og udformning af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.

Rengøring af plasma filter

- 1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
- 2 Åbn frontdækslet, og tag luftfilteret (se "Rengøring af luftfilter").
- 3 Fjern plasma-filter i 10 sekunder.

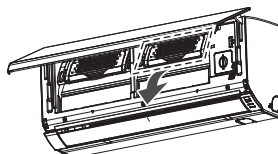

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

- 4 Brug en støvsuger til at fjerne snavs.
- Hvis snavset er vanskelig at fjerne, vask filteret med lunkent vand.
- 5 Tør filteret i skyggen.

! BEMÆRK

- Placeringen af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.
- Plasma filter kan ikke indgå i nogle af modeller.

FEJLFINDING

Selvdiagnosefunktion

Dette produkt har en indbygget selvdiagnosefunktion. Hvis der opstår en fejl, vil lampen af in-dendørs enhed blinke i 2 sekunders intervaller. Hvis dette sker, skal du kontakte din lokale for-handler eller servicecenter.

Før du anmoder om service

Tjek venligst følgende, før du kontakter et servicecenter. Hvis problemet fortsætter, skal du kon-takte dit lokale servicecenter.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Der er en brændt lugt og en underlig lyd fra enheden.	-	Sluk for klimaanlægget, tage strøm lednin-gen og kontakte servicecentret.
Vand mangler fra den in-dendørs enhed, selv når luft-fugtigheden er lav.		
Strøm ledningen er beskadi-get eller genererer høj varme.		
En switch, en afbryder (sik-kerhed, jordet) eller en sik-ring er ikke tilfredsstillende.		
Klimaanlægget virker ikke.	Klimaanlægget er fra-koblet.	Kontroller, om ledningen er sat i stikkontak-ten.
	En sikring er sprun-get, eller strømforsy-ningen er blokeret.	Udskift sikringen, eller tjek om relæet er slået fra.
	En strømafbrydelse har fundet sted.	Sluk for klimaanlægget, ved en strømafbry-delse. Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter, og derefter tænd for klima-anlægget.
	Spændingen er for høj eller for lav.	Check om relæet er slået fra.
	Airconditionanlægget slukket automatisk på et forudindstillet tids-punkt.	Tryk på afbryderknappen igen.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Airconditionanlægget genererer ikke kølig luft.	Luften cirkulerer ikke ordentligt.	Sørg for, at der ikke er nogen gardiner, persiener eller møbler som bloker for siden af klimaanlægget.
	Luftfilteret er beskidt.	Rens luftfilteret en gang hver 2 uge. Se "Rengøring af luftfilter" for mere information.
	Rumtemperaturen er for høj.	Om sommeren, kan det tage lidt tid at køle indeluften. I dette tilfælde skal du vælge jet cool funktion for at køle indeluften hurtigt.
	Kold luft siver ud fra rummet.	Sørg for, at der er ingen kold luft undslipning i ventilation i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den indstillede temperatur.	Indstil den ønskede temperatur til et lavere niveau end den nuværende temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden.	Undgå at bruge en varme generator som en elektrisk ovn eller en gasbrænder, mens klimaanlægget er i brug.
Det er ikke muligt at justere blæserhastigheden.	Luftcirkulation funktion er valgt.	I luftcirkulation funktion, luften blæser fra klimaanlægget uden køling eller opvarmning af indeluften. Skift betjeningsstilstand til afkøling.
	Den automatiske funktion, jet funktion eller affugtningsdrift er valgt.	I nogle driftstilstande, såsom jet-eller affugtning driftstilstande, kan du ikke justere blæserhastigheden. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere blæserhastigheden.
Det er ikke muligt at justere temperaturen.	Luftcirkulationen funktion eller jet drift er valgt.	I nogle driftstilstande, såsom luftcirkulation eller jet driftstilstand kan du ikke justere temperaturen. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere temperaturen.

