



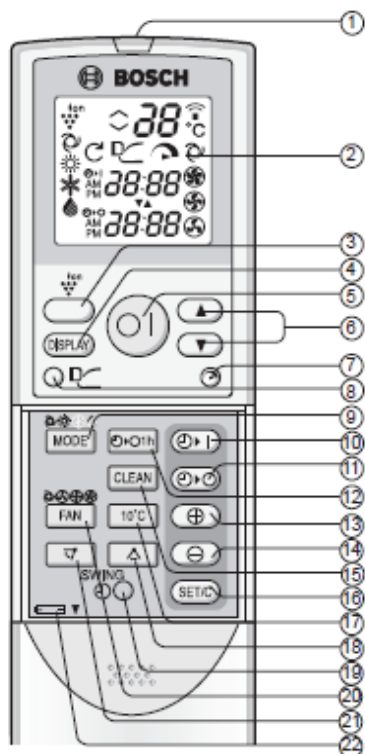

- 1 Sender
- 2 DISPLAY (fließender Kristall , LCD)
- 3 Plasma-CLUSTER-Taste
- 4 DISPLAY-Taste
- 5 ON / OFF-Taste
- 6 Thermostat-Tasten
- 7 voller Effekt -Taste
- 8 PROGRESSIVER Luftstrom Taste
- 9 Funktionstaste
- 10 TIMER STARTZEIT (zur Einstellung der Stunden)
- 11 TIMER STOPZEIT (zur Einstellung der Stunden)
- 12 TIMER - Ausschaltung nach einer Stunde
- 13 ZEIT VORAUS einstellen
- 14 ZEIT ZURÜCK einstellen
- 15 REINIGUNGS Taste
- 16 BESTÄTIGEN / ZEITEINSTELLUNG LÖSCHEN (SET / C)
- 17 10 ° C-Taste
- 18 RICHTUNGS -Taste (waagerechte Richtung)
- 19 UHR
- 20 LÜFTER - Taste (FAN)
- 21 RICHTUNGS - Taste (senkrechte Richtung)
- 22 Batterieraum befindet sich unter dieser Taste

FJERNBETJENING LCD-DISPLAY PÅ FJERNBETJENINGEN

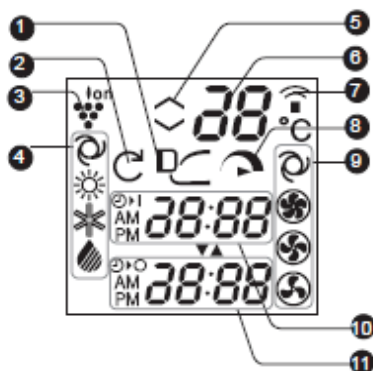

- 1 Symbol für PROGRESSIVEN LUFTSTROM
- 2 REINIGUNGS Symbol
- 3 PLASMAKLUSTER Symbol
- 4 FUNKTIONS Symbole
 - ☼ : AUTO ❄ : KÜHLUNG
 - ☀ : WÄRME ☂ : ENTFEUCHTEN
- 5 Thermostateinstellung für Maschinen- und Entfeuchtungsfunktion
- 6 Temperatur-Anzeige
- 7 Sende- Symbol
- 8 voller Effekt -Taste
- 9 Symbole für die VENTILATIONSGESCHWINDIGKEIT
 - ☼ : AUTO 🌀 : NIEDRIG
 - 🌀 : HOCH 🌀 : SANFT
- 10 Anzeige für die TIMER START ZEIT / UHR
Zeigt die voreingestellte Zeit oder die aktuelle Zeit an
- 11 Anzeiger für die TIMER STOP ZEIT
Zeigt die voreingestellte Zeit zum Ausschalten an oder schaltet sich nach einer Stunde aus.