


Air breeze

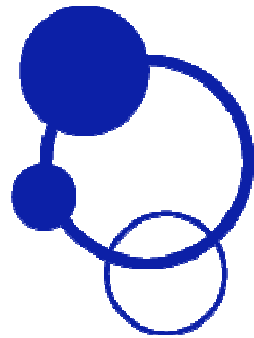

by KC Danmark

KCM 18-008

Brugermanual

Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Vigtig sikkerheds information	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Betjenings instruktioner	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Konstant vandaftapning	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Vedligeholdelse.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Langtids opbevaring.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Installation og vedligeholdelse af sundheds filter	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning

Tak fordi du valgte Air breeze KCM 18-008.


Air breeze mobile klimaanlæg er et lille, multifunktionelt og flytbart klimaanlæg. Anlægget besidder funktionerne KØL, TØR og den separate ventilation. Anlægget kan flyttes efter ønske. Den er perfekt til arbejdsbrug og især til brug i hjemmet, hvor der er mange rum.

Note: Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne. Denne manual bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Gem venligst denne manual for fremtidig opslag.


Funktionsprincip

Med hjælp fra ventilatoren, passerer den indendørs luftstrøm igennem fordamperen og skaber kold luft. Når den indendørs luftstrøm passerer igennem kondensatoren, bliver der skabt varm luft. Anlægget er designet med et 2 rørs system. Varm luft udsendes af den bagerste udblæsning, den afkølede luft udsendes af den forreste udblæsning, luftstrømmen er styret af jalousilamellen, hvilket giver en behagelig, afkølet luft.

Funktionsprincippet

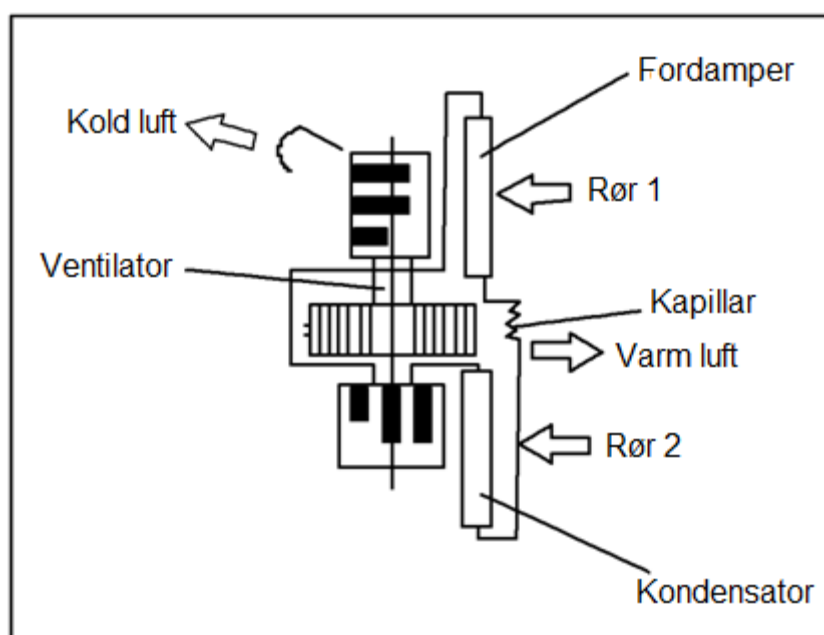


Såfremt du ønsker at bruge anlægget som affugter, bedes du huske at fjerne udblæsningsrør. Installer røret igen, når anlægget bruges som et klimaanlæg. Delvis indendørs luft opvarmes og afgives udenfor gennem et aftræksrør, samtidig cirkuleres luften udenfor og suges ind, for at bevare balancen i lufttrykket. Klimaanlægget sænker temperaturen på den omgivende luft i rummet.

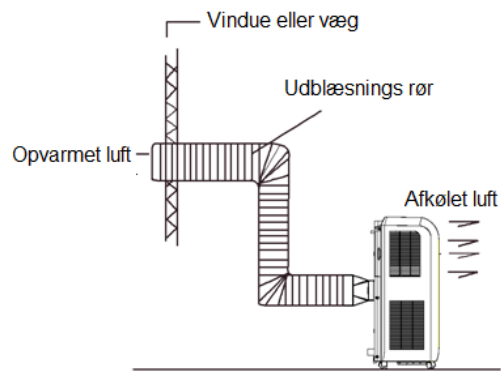


Placering af anlæg

1. Anlægget placeres i et rum hvor væggen (eller bygningen) er isoleret til at bibeholde varmen. Køleeffekten vil forbedres såfremt anlægget placeres som vist på følgende figur:

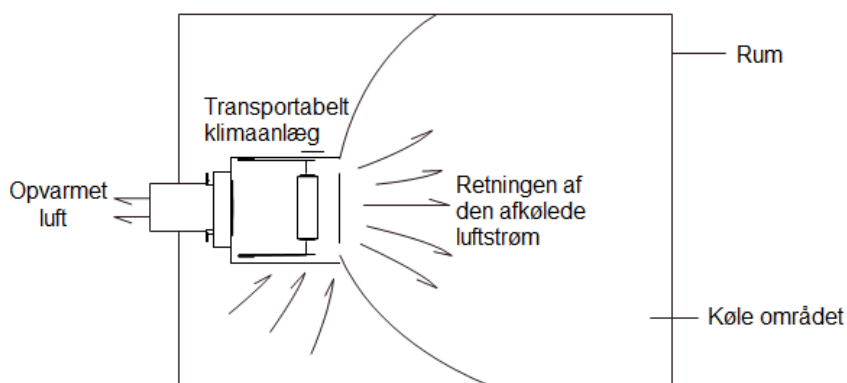


2. Såfremt rummet er større end 20 m^2 , kan anlægget ikke afkøle hele området (Som vist i følgende figur).

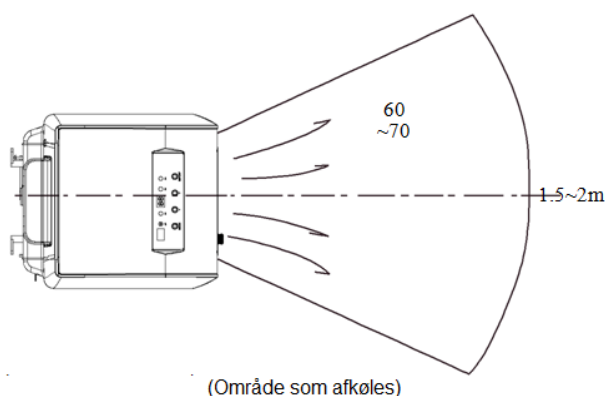


Opbygning:

Forfra

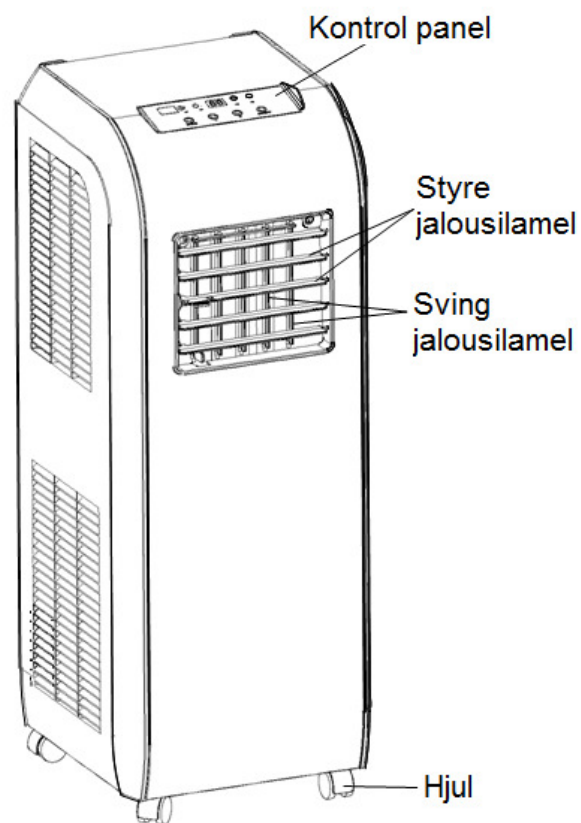

Bagfra

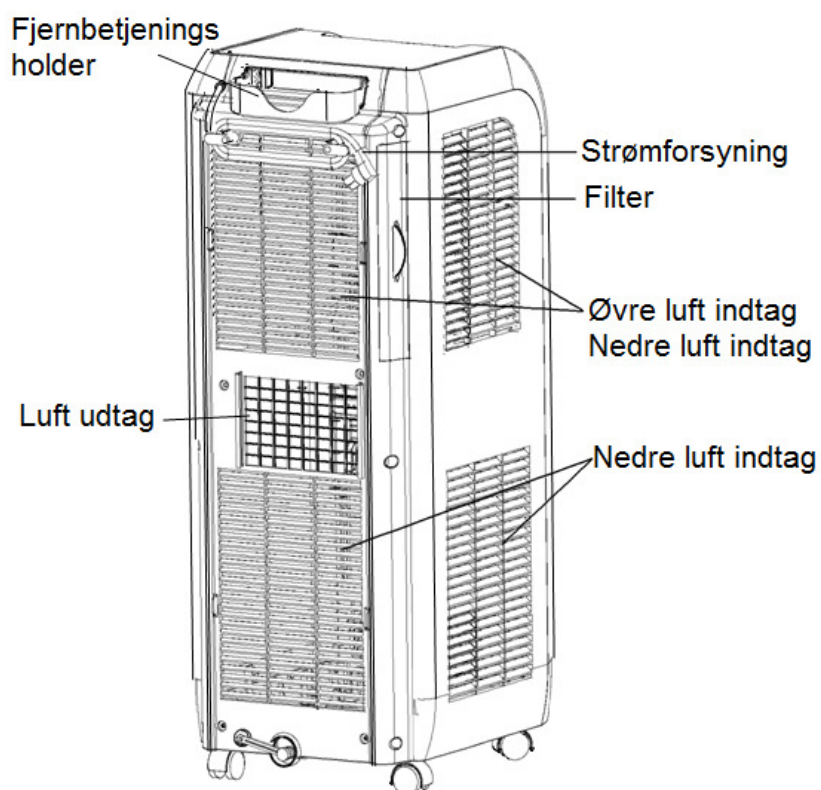


Arbejdsmetode

**KØL og affugtnings
arbejdsområde:**

Krav til placering:

Strømforsyning:


Køle arbejdsområde er 16 °C – 35 °C,
Arbejdsområdet for affugtning er 16 °C
– 35°C

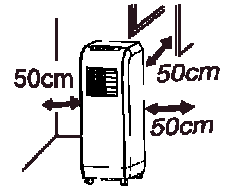

Ved betjening skal klimaanlægget være placeret på en
horisontal flade, mere end 50 cm væk fra væggen.

- Det normale arbejdsområde for vekselstrømmen til
dette anlæg er vurderet til $\pm 10\%$ afvigelse fra værdien
på typepladen.
- Anlægget skal installeres og repareres af professionelt
personale i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
- Fjern strømtikket eller sluk strømmen, når anlægget
ikke er i brug.

Betjening og funktion af kontrolpanelet

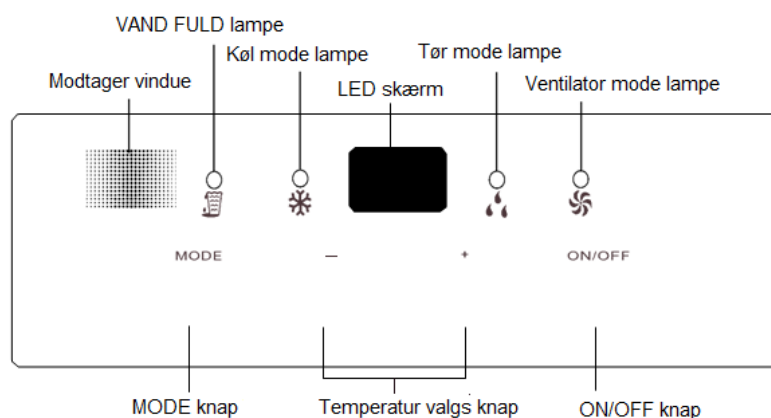

Kontrolpanel

Ved at trykke på en gyldig knap, afgives en lyd. Indikator lampen lyser for at vise de indstillede funktioner. Dette varer i 2 sekunder.

1. "ON/OFF" knap
Tryk én gang for at starte og en gang mere for at stoppe anlægget.
2. "+" og "-" knap
I "COOL" (køl) mode, tryk på "-" en gang og temperaturen (SET TEMP) vil falde 1 °C.
Tryk på "+" en gang og temperaturen (SET TEMP) vil stige 1 °. Temperaturen kan indstilles fra 16 °C – 30 °C.
3. "MODE" knap
Tryk på denne knap for at ændre arbejdsindstillingen for:
Køl → Affugt → Ventilator → Køl
4. Ventilations hastighed
Når klimaanlægget kører i "FAN"(ventilation) eller "COOL" mode, kan man vælge imellem 3 hastigheder, begyndelses hastigheden er høj. Når man kører i affugtnings mode er ventilations hastigheden lav.
5. "💧" Affugtnings mode
Fugtigheden sænkes i rummet, når anlægget kører i affugtnings mode.
Det anbefales at montere afløbsslangen på studsens på bagsiden af anlægget.
6. "❄️" Køl mode
Temperaturen sænkes i rummet, når anlægget kører i køl mode, hvilket giver en behagelig atmosfære.
7. "🗑️" Drypbakke fuld
Når denne knap blinker, betyder det at drypbakken er fuld og bør tømmes.

Temperaturen i omgivelserne

Anlægget arbejdstemperatur er 16 °C – 35 °C.

KØL mode	1. For at placere anlægget i nærheden af døre eller vinduer, installer udblæsningsrøret korrekt. Forbind røret til udendørs og sørg for at en dør eller et vindue er åbent, for at luften kan strømme til rummet. Aftræksslangen må IKKE forlænges. 2. Efter at have tændt anlægget på "ON/OFF" knappen, tryk på "MODE" for at vælge Køl mode. Indikator lampen for køl lyser. 3. Tænd knappen først og godkend at anlægget kører i "COOL" mode, hvor begyndende ventilatorhastighed er høj..
Bemærkning	Venligst undlad at benytte andre varmekilde i rummet.
Kompressor forsinkelse	Uanset omstændighederne må intervallet mellem opstart af anlægget ikke være under 3 minutter. Efter start stopper kompressoren ikke ved skift af temperatur, i 6 minutter.
Affugtmode	Lukkede døre og vinduer giver en bedre affugtning. Efter at have tændt anlægget på "ON/OFF" knappen, tryk på "MODE" for at vælge affugt mode.
Bemærkning	Anlægget vil køre i affugt mode samtidig med at kompressoren og ventilatoren arbejder vedvarende, temperaturen vil ikke vises og kan ikke justeres.
Ventilation	Tryk på "ON/OFF" knappen for at tænde anlægget og vælg "FAN" og hastighed. Ventilatoren har 3 hastigheder; høj, medium og lav. Temperaturen vil ikke vises og kan ikke justeres. "High" (høj), "Medium" (medium) og "Low" (lav) vises i displayet alt efter valgt ventilations hastighed

Betjening af trådløs fjernbetjening

Notits: Vær opmærksom på at der ikke er forhindringer imellem fjernbetjening og modtager. Undgå at tabe eller at kaste fjernbetjeningen. Undgå at der kommer nogen form for væske ind i fjernbetjeningen, eller at den bliver udsat for direkte sollys..

Signal afsender




Fjernbetjening

ON/OFF Knap

- Tryk på denne knap for at starte eller stoppe anlægget, hvilket kan nulstille timer eller standby funktion fra sidste gang anlægget var i brug.

MODE Knap

- Tryk på denne knap for at ændre indstilling efter nedenstående rækkefølge.
Auto mode nulstilles når anlægget slukkes. Under "Auto" vises temperaturen ikke, under varme er start værdien 28°C, andre modes 25°C.



△ AUTO

❄ KØL

☁ TØR

🌀 VENTILER

☀ VARME


SLEEP

SLEEP Knappen

- Tryk på denne knap for at sætte anlægget i standby, tryk igen for at slukke denne tilstand. SLEEP funktionen bliver afsluttet ved slukning af anlæg. Der er ikke nogen SLEEP funktion under AUTO og FAN indstilling. ☾ Er ikonet for SLEEP funktionen.

FAN hastigheds knap

- Tryk på denne knap én gang, indstillingen vil ændre sig som følgende:



■ Lav hastighed ■ ■ ■ middel hastighed
■ ■ ■ ■ ■ høj hastighed

- Note: Under "DRY" mode, er ventilations hastigheden ikke justerbar - lav hastighed er nødvendig, men ved betjening af denne knap vil den trådløse fjernbetjening sende et signal.



Sving op og ned knap

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere op og ned sving.

Betjening af fjernbetjening

Notits: Dette er en universal fjernbetjening, der kan bruges til mange anlæg. Nogle af knapperne på denne fjernbetjening er ikke er tilgængeligt til dette anlæg og vil ikke blive beskrevet herunder.



Fjernbetjening

(+ / -)

(+ / -) knap

- Ved at trykke på + knappen, vil temperatur stige 1°C (1°F), ved at trykke på – knappen, vil temperatur falde 1°C (1°F). Temperaturen kan ændres hurtigt ved at holde knappen nede. Temperaturen kan ikke ændres under "Auto" mode, men signalet sendes stadig ved tryk på knappen. Temperaturen kan indstilles fra 16°C op til 30°C.

TIMER

TIMER Knappen

- Når "TIMER" er sat til, tryk på ikonet "TIMER" for at sætte denne funktion fra. Når "TIMER" er sat fra, tryk på ikonet "TIMER" for at sætte denne funktion til. Tryk på denne knap en gang og teksten "HOUR ON/OFF" vil komme til syne og blinke. I dette tilfælde tryk på +/- knappen for at ændre justere tid (tryk på +/- knappen samtidig for at ændre tidsindstilling hurtigt), tidsindstilling går fra 0.5 til 24 timer; tryk på denne knap en gang igen for at justere tiden, herefter vil fjernbetjeningen omgående udsende signalet således "hour on/off" vil stoppe med at blinke. Såfremt man ikke trykker på "TIMER" knappen indenfor 5 sekunder imens "hour on/off" blinker, vil opsætningen automatisk blive forladt. Hvis tiden er blevet indstillet tryk på "TIMER" knappen igen for at forlade menuen.

Betjening af fjernbetjeningen

Guide til betjening – Generel betjening

1. Tryk ON/OFF knappen for at starte fjernbetjeningen efter start af anlægget. (Notits: tænd anlægget hver gang – den store jalousilamel og den lille jalousilamel bliver lukket først)
2. Tryk på "MODE" knappen for at vælge et ønsket program. Eller tryk på "COOL" eller "HEAT" mode for at få direkte adgang.
3. Tryk på +/- knappen for at indstille den ønskede temperatur (Det er ikke muligt at indstille temperaturen på "AUTO" mode).
4. Tryk på "FAN" knappen for at indstille ventilationshastigheden. Man kan vælge imellem "AUTO FAN"(automatisk ventilering), "LOW" (lav ventilering), "MID" (mellem ventilering) eller "HIGH" (høj ventilering).
5. Tryk på "Swing" knappen for at indstille svingning.




Guide til betjening – valgfri betjening

1. Tryk på "SLEEP" knappen, for at sætte den på standby
2. Tryk på "TIMER" knappen, derefter +/- knappen for at indstille den skemalagte timer på "on" eller "off".



Skiftning af batterier og notitser

1. For at fjerne bagsiden af den trådløse fjernbetjening, pres forsigtigt på stedet . (Som vist på billedet)
2. Tag de brugte batterier ud (Som vist på billede)
3. Indsæt to nye AAA 1.5V tør celle batteri, vær opmærksom på polariteten (Som vist på billede)
4. Påsæt bagsiden af den trådløse fjernbetjening (Som vist på billede).

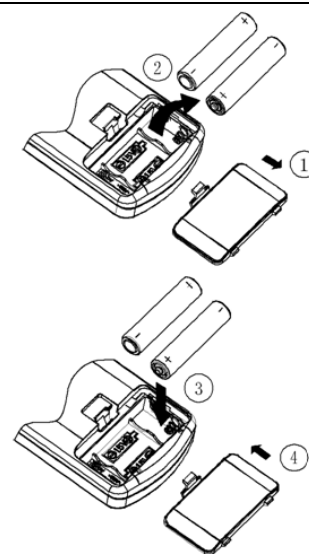

❖ Notits:

- Ved skiftning af batterier, genanvend ikke de gamle eller en anden type batterier, dette kan foranledige til funktionsfejl af den trådløse fjernbetjening.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes over længere tid, bedes du venligst fjerne batterierne. Undgå at lækage væsken beskadiger fjernbetjeningen.
- Betjening af fjernbetjening skal foregå indenfor dens modtage radius.
- Den skal placeres minimum 1m væk fra TV eller stereoanlæg.
- Såfremt den trådløse fjernbetjening ikke fungerer normalt, tag batterierne og genindsæt dem efter 30 sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer korrekt skift til nye batterier.


Aftapnings metode

I "COOL" eller "DRY" mode, drænes kondensvand ned i drypbakken. Når denne er fuld, vil indikatoren lyse og alarmen lyde 8 gange. LED vinduet viser "error code H8", samtidig vil anlægget slukke. Flyt anlægget til et passende sted for aftapning.

Træk proppen ud, sæt dræningsslangen på, fjern fastgøringsklemmen og hæld vandet ud. Når vandet er helt udtømt, genindsæt proppen i aftapningsrøret for undgå kondensvands lækage. Fastgør klemmen igen. (Som figuren viser herunder). Anlægget vil køre igen, når den registrerer at tanken er tømt, kompressoren vil derefter stoppe i 3 minutter.

- Installer dræningsslangen (Som figuren viser herunder).
Bemærk: Dræningsslangen skal installeres før brug ellers kan det forårsage blokering af slangen og nedsætte anlæggets ydeevne.


- **Drænslangen inkluderer:**

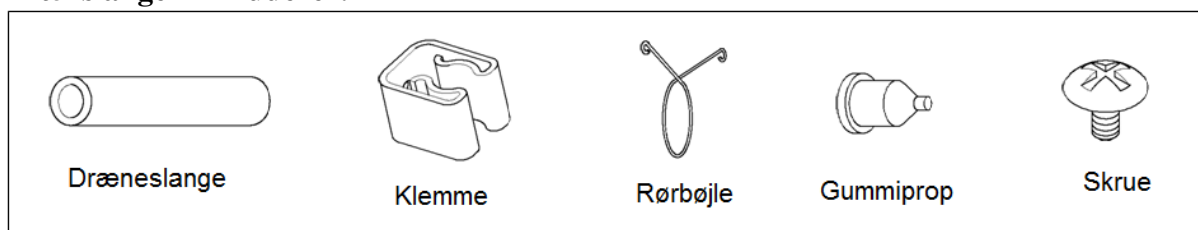

- **Installering af drænslangen:**

1. Fjern låget til dræn.


Dræn låget

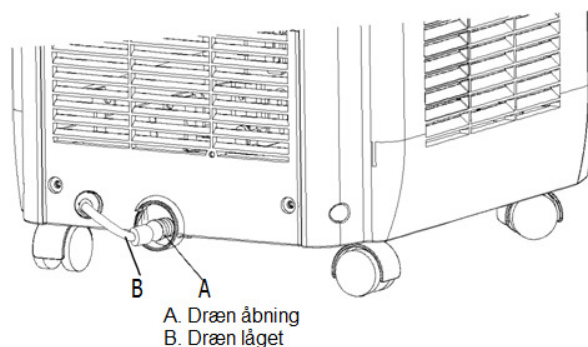

2. Fastgør den ene ende af drænslangen til åbningen med klemmen. (Se billedet "Dræn slange")
3. Indsæt drænproppen ind i den anden ende af drænslangen og fastgør den med klemmen. (Se billedet "Drænslange")
4. Fastgør klemmen med skrue på bagpanelet i nærheden af drænåbningen.

Rørbøjlen


Rørbøjlen

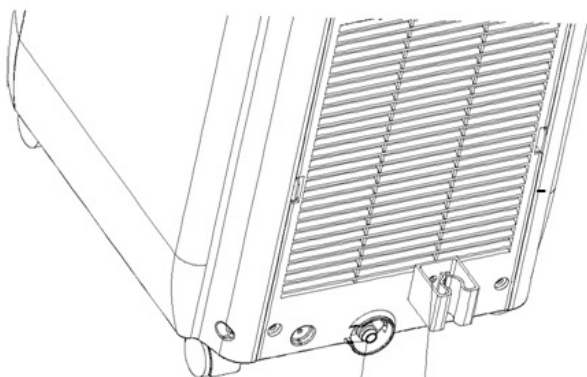

- A. Dræn åbning
B. Fastgør dræn slangen med rørbøjlen og skruen


5. Sæt den frie ende af drænslangen ind i klemmen

Drain Hose

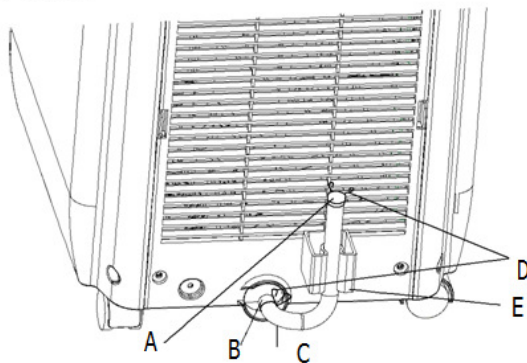

- A. Gummi proppen
B. Dræn åbning
C. Dræn slange
D. Rørbøjle
E. Klemme

- Installer slangen til udtaget og Adapteren
 1. Rul klimaanlægget til den valgte placering. (Se afsnittet valg af placering)
 2. Isæt den ene ende af den fleksible udblæsningsslange ind i aftagsadapteren.
 3. Skru med uret for at spænde slangen på plads.
 4. Isæt den anden ende af slangen i udblæsningssadapteren til vinduet.
 5. Skru med uret for at spænde slangen på plads.

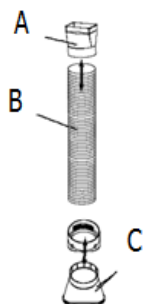


- A. Udblæsningssadapteren
B. Fleksibel udblæsningsslange
C. Udblæsningssadapter til vinduet


Tilbehør og installation af varmeudblæsningsslangen



Længden af udblæsningsrøret bør være imellem 500mm – 1500 mm. Det anbefales at anvende den korteste mulige længde. Ved installation skal udblæsningsslangen være så lige som mulig. Forlæng ikke røret eller tilslut det til andre udblæsningsrør, da det kan forårsage defekt på anlægget.


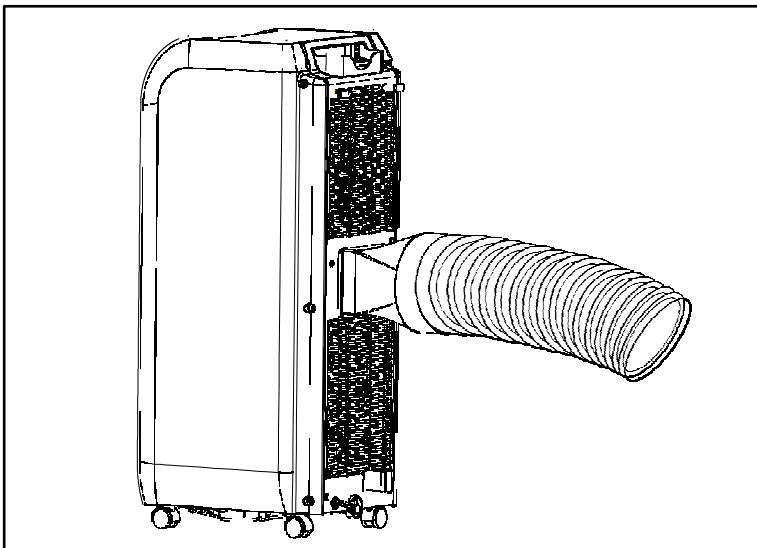


Korrekt installation er vist i nedenstående figur (ved installation til væg skal højden være ca. 40 cm – 130 cm fra gulvet)

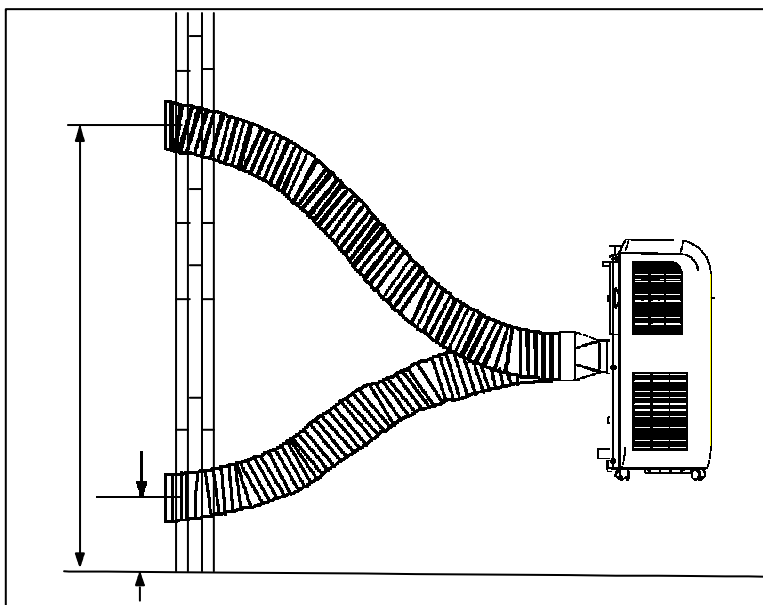




Såfremt rørene skal bukkes, bedes du installere anlægget med hensyn til følgende dimensioner.

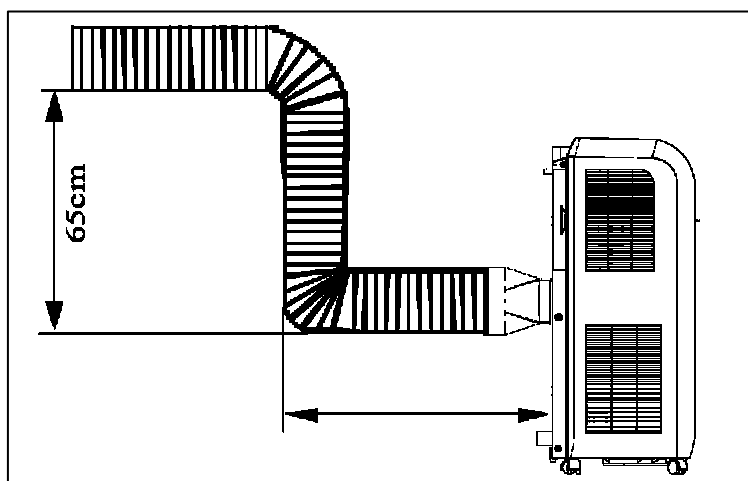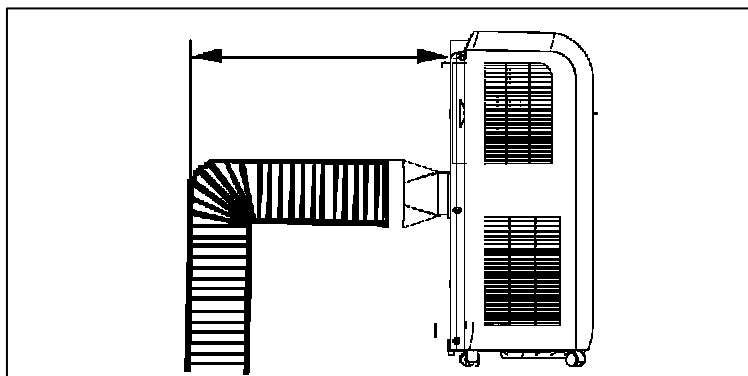

Følgende figur viser en installation der er forkert udført. (Hvis røret er bøjet for meget, vil det nemmere forårsage funktionsfejl.)

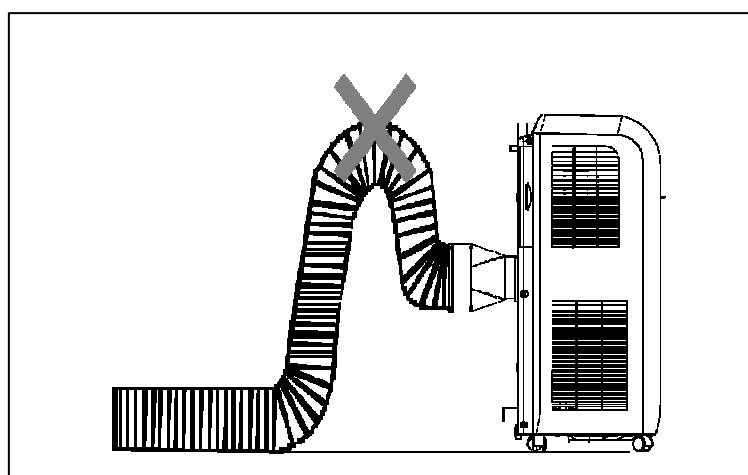

Vedligeholdelse

Det mobile klimaanlæg


I bunden af dette anlæg er der monteret hjul, hvilket gør det let, at flytte den hensigtsmæssigt rundt i rummet.

Advarsel

Træk venligst strømkablet ud før vedligeholdelse og sluk al strømforsyning, for at undgå elektrisk stød.


Rensning af luftfilter

Anbefales hver 2. uge. Såfremt anlæggets omgivelser indeholder meget støv, bør man rense luftfilteret oftere. For meget støv på filteret nedsætter klimaanlæggets ydeevne.

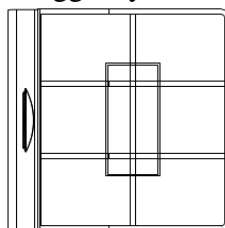

Bemærkning

Demontering af filter se nedenstående:

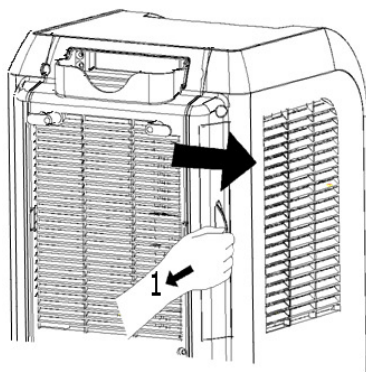



Vask af filter

Brug enten et brusehoved til at skylle og ryst herefter eller nedsenk filteret i sæbevand og tør.

Anvend aldrig vand over 45°C til at vaske filteret, da det kan forårsage deformation eller misfarvning.

Rengøring af det mobile klimaanlæg

Skyl kluden i varmt vand (under 40 °C) eller sæbevand med et mildt rengøringsmiddel. Vrid kluden og tør snarset af anlægget. Anvend ikke petroleumsæter, motorbenzin, diesel olie eller andre former for opløsningsmiddel til rengøring af anlægget. Før rensning, fjern strømforsyningen.

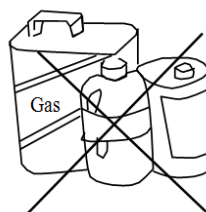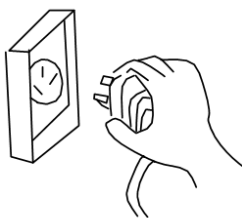

Fejlfinding

Hvis der opstår funktionsfejl, bedes du tjekke følgende før reparation:

Problem	Mulig årsag	Løsning
Klimaanlægget vil ikke starte	Strømforsyningen er ikke tilsluttet korrekt. Strømforsyningen er ikke tilsluttet tæt/stramt. Der er en funktionsfejl i strømforsyningen eller stikket. Sikringen er gået.	1. Tilslut strømforsyningen korrekt. 2. Få en elektriker til at skifte strømforsyningen eller stikket. 3. Få en elektriker til at skifte sikringen
Selvom anlæggets indstilles på KØL mode, er der ingen kold luft	1. Rum temperaturen er lavere end set temperaturen. 2. Fordamperen er frossen.	1. Dette er et normalt fænomen 2. Anlægget kører et af-isnings program. Det vil vende tilbage til originalt program efter af-isning.
Selvom anlæggets indstilles på Affugt mode, er der ingen kold luft	1. Fordamperen er frossen.	1. Anlægget kører et af-isnings program. Det vil vende tilbage til originalt program efter af-isning.
LED displayet viser ”E5”	1. Strømkablet er ustabilt 2. Funktionsfejl	1. Frakobl strømforsyningen. Efter 10 min tænd anlægget, hvis displayet stadig viser ”E5”, kontakt en tekniker for reparation.
LED displayet viser ”H8”	Drypbakken er fuld	1. Hæld vandet ud af bakken 2. Hvis displayet stadig viser ”E5” efter tømning af bakken, kontakt en tekniker for reparation.

OBS:

Placering

- Installer ikke anlægget i et indesluttet sted. For at undgå funktionsfejl skal du sørge for god ventilering.
- Undgå at installere anlægget et sted, hvor det kan blive udsat for direkte sollys, for at undgå at det falmer og reducering i effektivitet.
- Anlægget bør placeres minimum 50 cm. væk fra brandbare overflader.
- Undgå at gøre anlægget vådt eller installere anlægget et fugtigt sted, da det kan forårsage en elektrisk lækage.
- Installere ikke anlægget i nærheden af en gaskamin, da det kan forårsage funktionsfejl.



AFSKAFFELSE: Kassér ikke produktet som usorteret kommunalt affald. Det er nødvendigt med en separat indsamling af denne slags affald, således det kan gennemgå en speciel behandling.

Garantibestemmelser

Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er anført) samt garantibeviset.

Håndtering af fejlbehæftede enheder:

Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted.

KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.

Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed.

Reklamationsundtagelser

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige.


Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er forbrugsvarer.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter.

Service

☆ Der medfølger en garanti på alle vores produkter. Henvi venligst til garantibeviset / købsfakturaen

☆ Såfremt du har nogen problemer eller spørgsmål, kontakt venligst KC Danmark.

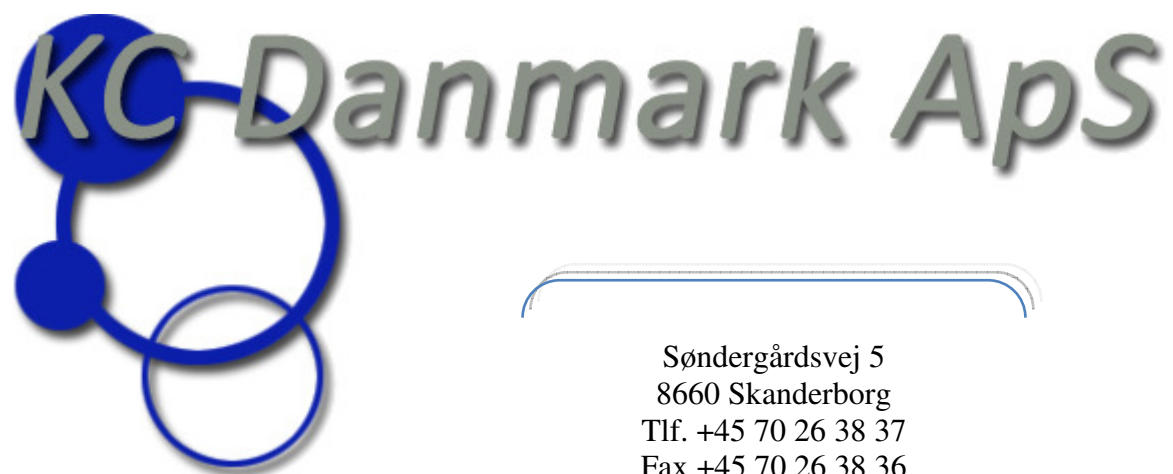

Søndergårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. +45 70 26 38 37
Fax +45 70 26 38 36
<http://www.kcdanmark.dk/>
info@kcdanmark.dk